



 **Husqvarna**[®]



K 1270 II, K 1270 II Rail, K 1270 SmartGuard

SV	Bruksanvisning
DA	Brugsanvisning
FI	Käyttöohje
NO	Bruksanvisning

2-41
42-81
82-121
122-161

Innehåll

Introduktion.....	2	Felsökning.....	36
Säkerhet.....	6	Transport, förvaring och kassering.....	37
Montering.....	12	Tekniska data.....	39
Drift.....	17	Tillbehör.....	40
Underhåll.....	27	Försäkran om överensstämmelse.....	41

Introduktion

Produktbeskrivning

Kapmaskinerna HUSQVARNA, K 1270 II, K 1270 II Rail och K 1270 SmartGuard är bärbara och handhållna kapmaskiner som drivs av en tvåtaktsförbränningsmotor.

Avsedd användning


Produkten används för att kapa hårda material som betong, murverk, sten och stål. K 1270 II Rail är speciellt tillverkad för att kapa räls. Använd inte produkten till

annat. Produkten får endast användas av professionella användare med erfarenhet.

Arbetet med att öka din säkerhet och effektivitet under användning pågår ständigt. Prata med en serviceverkstad för mer information.

Notera: Nationell/lokal lagstiftning kan begränsa produktens användning.

Produktöversikt K 1270 II

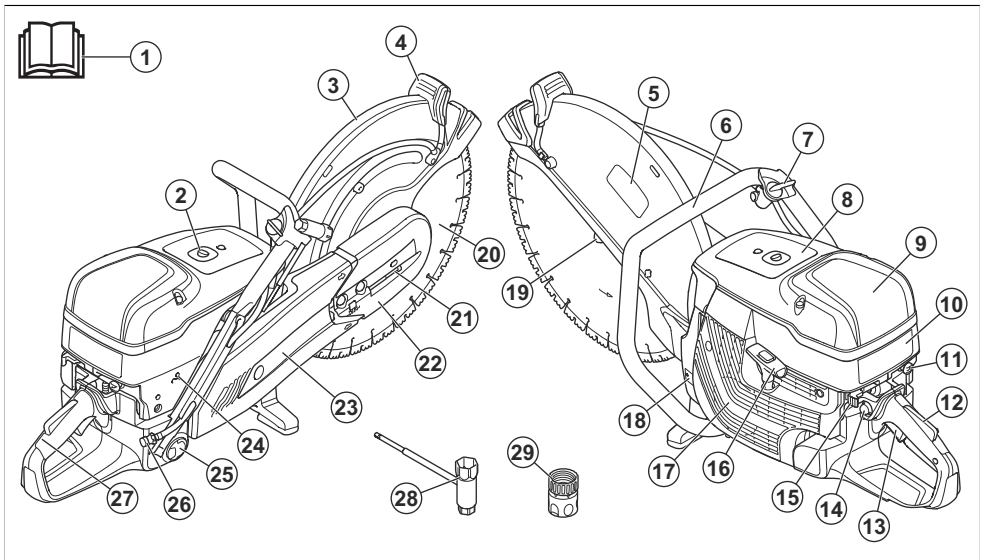


1. Bruksanvisning
2. Dekompressionsventil
3. Sprängskydd
4. Justeringshandtag för klingskydd
5. Skärutrustningsdekal
6. Främre handtag
7. Vattenventil
8. Varningsdekal
9. Luftfilterlock
10. Startinstruktionsdekal
11. Chokereglage
12. Gasreglagespär
13. Gasreglage
14. Bränslepumpblåsa
15. Stoppkontakt
16. Startsnörets handtag

- 17. Startapparat hus
- 18. Typskylt
- 19. Fläns, spindel, spindelbuskning
- 20. Kapskiva (medföljer inte)
- 21. Remsträckare
- 22. Främre remkåpa
- 23. Bakre remkåpa

- 24. T-skruv, justering av tomgångsvarvtal
- 25. Bränsletankslock
- 26. Vattenanslutning med filter
- 27. Bakre handtag
- 28. Vattenanslutning Gardena®
- 29. Ringnyckel


Produktöversikt K 1270 SmartGuard

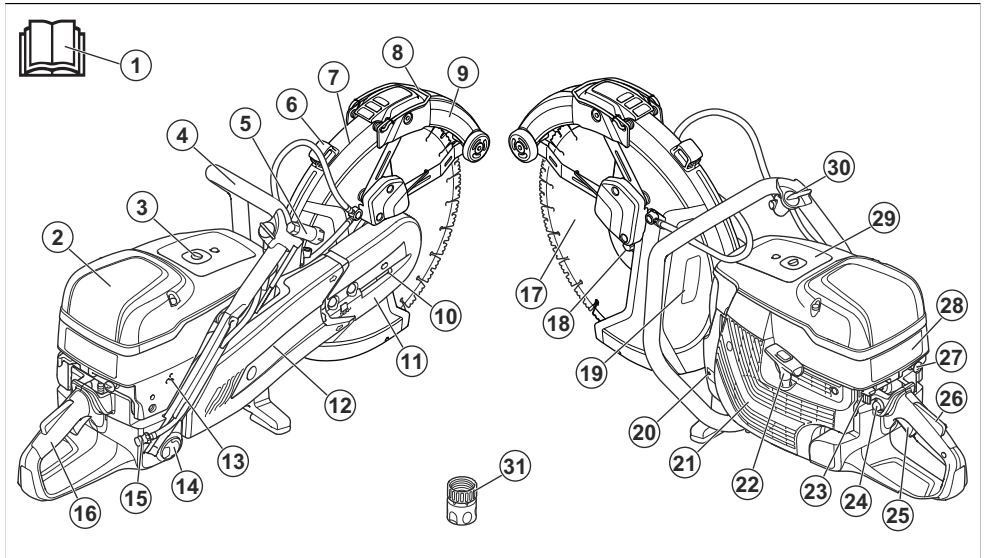

- 1. Bruksanvisning
- 2. Luftfilterlock
- 3. Dekompressionsventil
- 4. Främre handtag
- 5. Ringnyckel
- 6. Justeringshandtag för klingskydd
- 7. Sprängskydd
- 8. SmartGuard-handtag
- 9. SmartGuard
- 10. Remsträckare
- 11. Främre remkåpa
- 12. Bakre remkåpa
- 13. T-skruv, justering av tomgångsvarvtal
- 14. Bränsletankslock
- 15. Vattenanslutning med filter
- 16. Bakre handtag

- 17. Kapskiva (medföljer inte)
- 18. Fläns, spindel, spindelbuskning
- 19. Skärutrustningsdekal
- 20. Typskylt
- 21. Startapparat hus
- 22. Startsnörets handtag
- 23. Stoppkontakt
- 24. Bränslepumpblåsa
- 25. Gasreglage
- 26. Gasreglagespär
- 27. Chokereglage
- 28. Startinstruktionsdekal
- 29. Varningsdekal
- 30. Vattenventil
- 31. Vattenanslutning Gardena®

Produktöversikt K 1270 II Rail

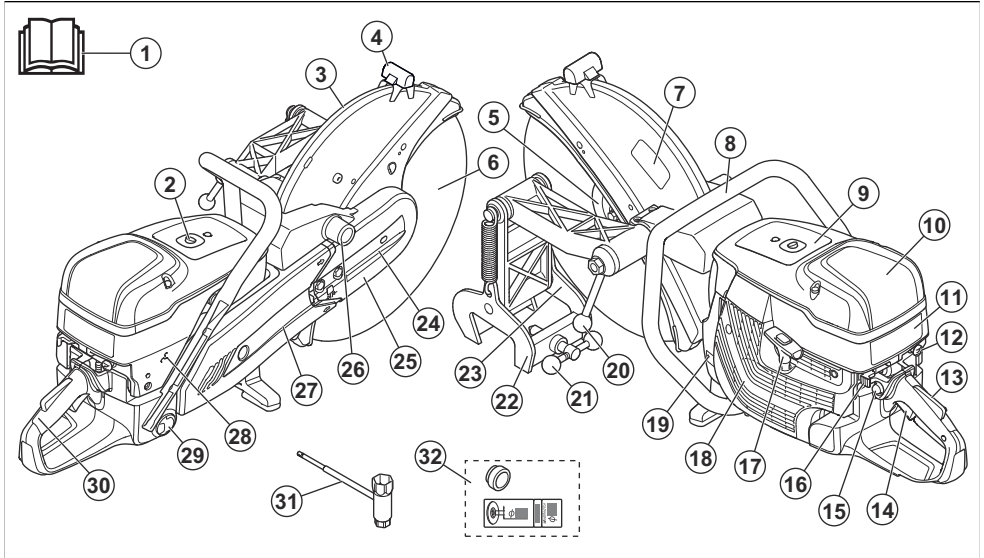

1. Bruksanvisning
2. Dekompressionsventil
3. Språngskydd
4. Justeringshandtag för klingskydd
5. Fläns, spindel, spindelbussning
6. Kapskiva (medföljer inte)
7. Skärutrustningsdekal
8. Främre handtag
9. Varningsdekal
10. Lufffilterlock
11. Startinstruktionsdekal
12. Chokereglage
13. Gasreglagespärr
14. Gasreglage
15. Bränslepumpblåsa
16. Stoppkontakt
17. Startsnörets handtag
18. Startapparat hus
19. Typskylt
20. Låshandtag kapmaskin
21. Låshandtag räls
22. Rälsfixtur
23. Kapguide
24. Remsträckare
25. Främre remkåpa
26. Installation av rälsfixtur
27. Bakre remkåpa
28. T-skruv, justering av tomgångsvarvtal
29. Bränsletankslock

30. Bakre handtag
31. Ringnyckel
32. Bussning och dekal

Symboler på produkten



WARNING! Den här produkten kan vara farlig och kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra. Var försiktig och använd produkten på rätt sätt.



Läs noggrant igenom bruksanvisningen och se till att du förstår innehållet innan du använder produkten.



Använd skyddshjälm, hörselskydd, ögonskydd samt andningskydd som är godkända. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 8*.



Damm uppstår vid kapning. Dammet kan orsaka skador vid inandning. Använd ett godkänt andningskydd. Undvik att andas in avgaser. Sörj för god ventilation.



WARNING! Kast kan vara plötsliga, blixtnabba och våldsamma och kan orsaka livshotande skada. Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder produkten. Se *Kastskydd på sida 17*.



Gnistor från kapskivan kan orsaka brand i bränsle, trä, kläder, torrt gräs och andra lättantändliga material.



Kontrollera att kapskivan inte har några sprickor eller andra skador.



Använd inte cirkulära sågklingor.



Choke



Bränslepumpblåsa



Dekompressionsventil



Startsnörets handtag



Använd en bränsleblandning av bensin och olja.




Denna produkt överensstämmer med gällande EU-direktiv.



Emission av buller till omgivningen överensstämmer med EG-direktiv. Produktens emission av buller anges i *Tekniska data på sida 39* och på etiketten.


Notera: Övriga på produkten angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

Startinstruktionsdekal

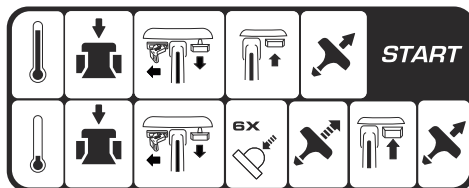


Se *Starta produkten med kall motor på sida 22* och *Starta produkten med varm motor på sida 24* för instruktioner.

Skärutrustningsdekal

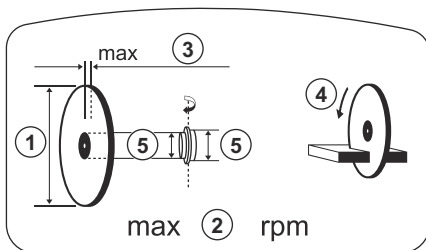

1. Kapskivans diameter
2. Max. varvtal på utgående axel
3. Max. klingjocklek
4. Rotationsriktning
5. Bussningsdimension

Typskylt

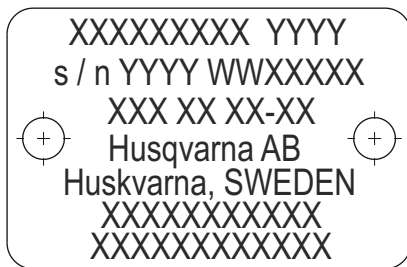

Rad 1: Märke, Modell (X, Y)

Rad 2: Serienummer med tillverkningsdatum (Y, W, X):
År, vecka, sekvensnr

Rad 3: Produktnr (X)

Rad 4: Tillverkare

Rad 5: Tillverkarens adress

Euro V-utsläpp



WARNING: Manipulering av motorn upphäver EG-typgodkännandet för den här produkten.

- produkten repareras felaktigt
- produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person.

Produktansvar

Enligt lagstiftningen för produktansvar ansvarar vi inte för skador som vår produkt orsakar om:

Säkerhet

Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.



WARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller kringstående om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.



OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- En felaktigt eller slarvigt använd kapmaskin är ett farligt redskap som kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning. Vi rekommenderar även att alla användare får praktiska instruktioner innan de använder produkten.
- Gör inga modifieringar av den här produkten. Ändringar som inte godkänts av tillverkaren kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Använd inte produkten om det är möjligt att andra personer har modifierat produkten.
- Använd alltid originaltillbehör och originaldelar. Tillbehör och reservdelar som inte godkänts av tillverkaren kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

- Håll produkten ren. Se till att du kan läsa skyltar och dekaler tydligt.
- Låt aldrig barn eller andra personer som inte utbildats i handhavande av produkten använda eller underhålla den.
- Låt inte någon använda produkten om personen inte har läst och förstått innehållet i bruksanvisningen.
- Låt endast godkända personer använda produkten.
- Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att minska risken för allvarlig eller livshotande skada rekommenderar vi därför personer med medicinska implantat att rådgröa med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna produkt används.
- Informationen i denna bruksanvisning kan aldrig ersätta professionell kompetens och erfarenhet. Om du befinner dig i en situation som gör dig osäker ska du rådfråga en expert. Vänd dig till en serviceverkstad. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för.

Säkerhetsinstruktioner för drift



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Innan du använder en kapmaskin måste du förstä vad kast innebär och hur de kan undvikas. Se *Kastskydd på sida 17*.
- Utför säkerhetskontroller, underhåll och service enligt denna bruksanvisning. Vissa underhålls- och servicearbeten får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Se *Introduktion på sida 27*.
- Använd inte produkten om den är trasig.
- Använd aldrig produkten om du är trött, sjuk eller om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel. Dessa förhållanden kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.

- Starta inte produkten utan att remmen och remskyddet är monterade. Kopplingen kan lossna och orsaka skador.
- Gnistor från kapskivan kan orsaka brand i lättantändlig materia som bensin, gas, trä, kläder och torrt gräs.
- Kapa inte i asbestmaterial.

Säkerhet i arbetsområdet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Säkerhetsavståndet för kapmaskinen är 15 m. Se till att djur och åskådare inte befinner sig inom arbetsområdet.
- Använd inte produkten förrän arbetsområdet är fritt och du står stadigt.
- Håll utkik efter personer, föremål och situationer som kan förhindra säker användning av produkten.
- Se till att inga personer eller föremål kan komma i kontakt med skärutrustningen eller träffas av delar som slungas iväg från klingan.
- Använd inte produkten vid dimma, regn, kraftiga vindar, kallt väder, risk för åska eller andra ogynnsamma väderförhållanden. Att använda produkten i dåligt väder kan påverka din uppmärksamhet negativt. Dåligt väder kan leda till falliga arbetsförhållanden, t.ex. hala ytor.
- Se till att inget material kan lossna och skada användaren när produkten används.
- Var försiktig när du använder produkten i en sluttning.
- Håll arbetsområdet rent och upplyst.
- Innan du använder produkten ska du ta reda på om det finns dolda faror som elkablar, vatten- och gasledningar samt brandfarliga ämnen i arbetsområdet. Om produkten träffar ett dolt föremål, stäng omedelbart av motorn och undersök produkten och föremålet. Börja inte använda produkten igen förrän du vet att det är säkert att fortsätta.
- Innan du kapar i en trumma, ett rör eller en annan behållare måste du se till att den inte innehåller brandfarligt material eller annat material som kan orsaka brand eller explosion.

Vibrationssäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- När produkten används går vibrationer från produkten till användaren. Regelbunden och frekvent användning av produkten kan orsaka eller öka graden av skador på användaren. Skador kan uppstå i fingrar, händer, handleder, armar, axlar, nerver, blodtillförsel eller andra kroppsdelar. Skadorna kan vara funktionsnedsättande och/eller

permanent, och kan öka gradvis under veckor, månader eller år. Möjliga skador är skador på blodomloppet, nervsystemet, leder och andra kroppsstrukturer.

- Symptom kan uppstå när produkten används eller vid andra tidpunkter. Om du har symptom och fortsätter att använda produkten kan symptomen öka och bli permanenta. Om följande eller andra symptom inträffar bör du få medicinsk behandling:
 - Domningar, avsaknad av känsel, pirrande, stickningar, smärta, brännande, bultande, stelhet, klumpighet, kraftlöshet, förändringar i hudfärg eller hudtillstånd.
- Symptomen kan öka vid kalla temperaturer. Använd varma kläder och håll händerna varma och torra när du använder produkten i kalla miljöer.
- Utför underhåll och använd produkten enligt anvisningarna i bruksanvisningen så du håller en korrekt vibrationsnivå.
- Produkten har ett avvibreringssystem som minskar vibrationerna som går från handtagen till användaren. Låt produkten göra jobbet. Skjut inte på produkten med kraft. Håll produkten lätt i handtagen men se till att du kan styra produkten och hantera den på ett säkert sätt. Skjut inte in handtagen i ändstoppen mer än nödvändigt.
- Håll endast händerna på handtaget eller handtagen. Håll alla andra kroppsdelar borta från produkten.
- Stanna produkten omedelbart om starka vibrationer plötsligt uppstår. Fortsätt inte använda den innan orsaken till de ökade vibrationerna är borta.
- Kaping av granit eller hård betong ger upphov till mer vibrationer i produkten än om du kapar i mjuk betong. Kaputrustning som är slö, defekt, av fel typ eller felaktigt filad ökar vibrationsnivån

Avgassäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Motorns avgaser innehåller kolmonoxid som är en luktfri, giftig och mycket farlig gas. Att andas in kolmonoxid kan leda till dödsfall. Eftersom kolmonoxid är luktfri och inte syns, är det inte möjligt att känna den. Ett symptom på kolmonoxidförgiftning är yrsel, men det är möjligt att en person blir medvetlös utan förvarning om mängden eller koncentrationen av kolmonoxid är tillräckligt hög.
- Avgaserna innehåller också oförbrända kolväten, inklusive bensen. Långvarig inandning kan orsaka hälsoproblem.
- Avgaser som du kan se eller lukta innehåller också kolmonoxid.
- Använd inte en produkt med förbränningsmotor inomhus eller på platser som inte har ett tillräckligt luffflöde.
- Undvik att andas in avgaser.

- Se till att luftflödet på arbetsområdet är tillräckligt. Det här är mycket viktigt när du använder produkten i diken eller på andra små arbetsområden där avgaser lätt kan samlas.

Dammsäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Användning av produkten kan orsaka damm i luften. Damm kan orsaka allvarliga skador och permanenta hälsoproblem. Kvartsdamm regleras som skadligt av flera myndigheter. Det här är exempel på sådana hälsoproblem:
 - de dödliga lungsjukdomarna kronisk bronkit, silikos och lungfibros
 - cancer
 - fosterskador
 - hudinflammation
- Använd rätt utrustning för att minska mängden damm och ångor i luften och för att minska mängden damm på arbetsutrustning, ytor, kläder eller kroppsdelar. Exempel på bekämpningsåtgärder är dammsamlare och vattenspray för att binda dammet. Minska mängden damm vid källan när det är möjligt. Se till att utrustningen är korrekt installerad, används på rätt sätt och underhålls regelbundet.
- Använd godkänt andningsskydd. Se till att andningsskydd används när det finns farliga material på arbetsområdet.
- Se till att luftflödet är tillräckligt på arbetsområdet.
- Rikta om möjligt produktens utblås så att inte damm åker ut i luften.

166 i EU-länder. Visir måste uppfylla standard SS-EN 1731.

- Använd kraftiga arbetshandskar.
- Använd godkänt andningsskydd. Användning av produkter som skär, slipar, borrar, finslipar eller formar material kan generera damm och ångor som kan innehålla skadliga kemikalier. Ta reda på hur det material som du arbetar med är beskaffat och bär lämplig andningsmask.
- Använd åtsittande, kraftiga och bekväma kläder som ger total rörelsefrihet. Vid kapning uppstår gnistor som kan sätta kläder i brand. HUSQVARNA rekommenderar att du använder flammhämmande bomull eller kraftig denim. Använd inte kläder som är tillverkade av material som nylon, polyester eller rayon. Om sådana material antänds kan de smälta och fastna på huden. Använd inte shorts.
- Använd stövlar med stålhätta och halkfri sula.
- Ha alltid första hjälpen-utrustning i närheten.



- Gnistor kan komma från ljuddämparen eller kapskivan. Ha alltid brandsläckningsutrustning tillgänglig.

Säkerhetsanordningar på produkten



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd inte en produkt med defekta säkerhetsanordningar.
- Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet. Om säkerhetsanordningarna är defekta ska du prata med en godkänd HUSQVARNA-serviceverkstad.
- Förändra aldrig säkerhetsanordningarna.
- Använd inte produkten om skyddsplåtar, skyddshuvar, säkerhetsströmbrytare eller andra skyddsanordningar är defekta eller inte är monterade.

Dödmansgrepp

Dödmansgreppet förhindrar ofrivillig aktivering av gasreglaget. Om du sätter handen runt handtaget och trycker in dödmansgreppet (A) frikopplas gasreglaget (B). När greppet om handtaget släpps återgår både gasreglaget och dödmansgreppet till sina respektive


Personlig skyddsutrustning



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.


- Använd alltid godkänd personlig skyddsutrustning under användning. Personlig skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud. Be din serviceverkstad om hjälp vid val av utrustning.
- Använd en godkänd skyddshjälm.
- Använd godkända hörselskydd. Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Var uppmärksam på varningssignaler eller tillrop när hörselskydd används. Ta alltid av hörselskydden så snart du stängt av motorn.
- Använd godkänt ögonskydd för att minska risken för skada från kringflygande föremål. Används ansiktsskydd måste även godkända skyddsglasögon användas. Godkända skyddsglasögon måste uppfylla standarden ANSI Z87.1 i USA eller SS-EN

ursprungslägen. Denna funktion låser gasreglaget i tomgångsvarvtal.

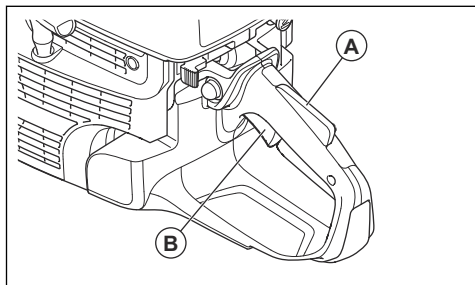


Kontrollera dödmansgreppet


1. Se till att gasreglaget är låst i tomgångsläge när dödmansgreppet släpps.

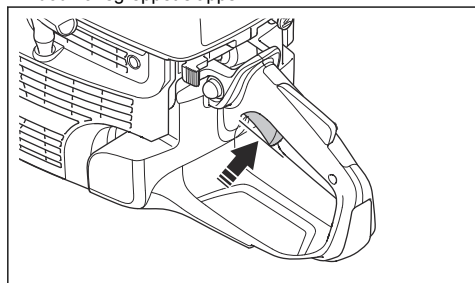

2. Tryck på dödmansgreppet och se till att det går tillbaka när du släpper det.

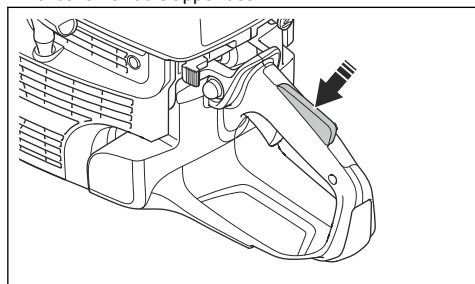


3. Se till att gasreglaget och dödmansgreppet rör sig fritt samt att returfjädersystemet fungerar som det ska.

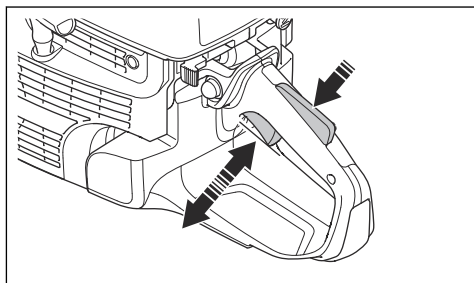

4. Starta produkten och ge fullgas.
5. Släpp gasreglaget och se till att kapskivan stannar och att den förblir stilla.
6. Om kapskivan roterar i tomgångsläge justerar du tomgångsvarvtalet. Se *Så justerar du tomgångsvarvtalet på sida 35*.

Kontrollera stoppkontakten

1. Starta motorn.
2. Tryck stopp-kontakten till i läget STOPP. Motorn måste stanna.

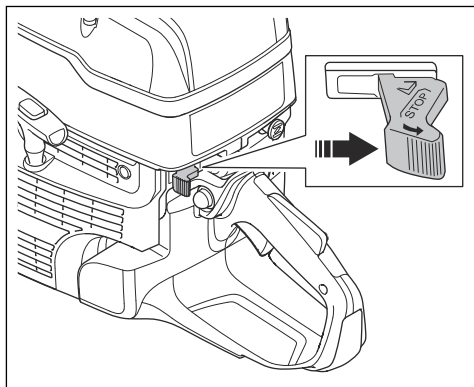


Klingskydd och SmartGuard (tillval)



WARNING: Se till att klingskyddet och SmartGuard sitter ordentligt fast innan du startar produkten. Använd inte produkten om klingskyddet eller SmartGuard saknas, är skadade eller har sprickor.

Klingskyddet (A) och SmartGuard (B) monteras över kapskivan (C). De förhindrar skador om delar av kapskivan eller det material du kapar slungas mot dig.

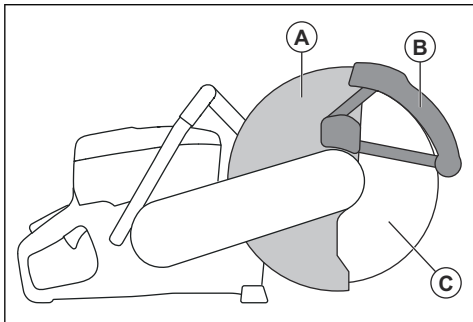

SmartGuard är fjäderbelastat. Det måste röra sig fritt och dras in till sitt ursprungliga läge med fjäderkraft.

Undersöka klingan och klingskyddet



VARNING: En skadad kapskiva kan orsaka skada.

1. Se till att kapskivan är hel och korrekt monterad.
2. Se till att klingskyddet inte har några sprickor eller är skadat.
3. Byt ut klingskyddet om det är skadat.

Kontrollera SmartGuard




VARNING: Om SmartGuard är skadat kan det orsaka skador.



OBSERVERA: SmartGuard är ett plastskydd som kan skadas av värme vid intensiv torrkapning av metall med limmade abrasivklingor. Utför inte intensiv torrkapning av metall och låt produkten svalna mellan kapningarna. För intensiv kapning av metall med SmartGuard rekommenderar vi vätkapning med vakuumlödda diamantringor såsom VARI-CUT FR3.

1. Säkerställ att SmartGuard inte har sprickor eller skador.


2. Säkerställ att SmartGuard kan röra sig fritt och dras in med fjäderkraft samt att det inte är för mycket spel.

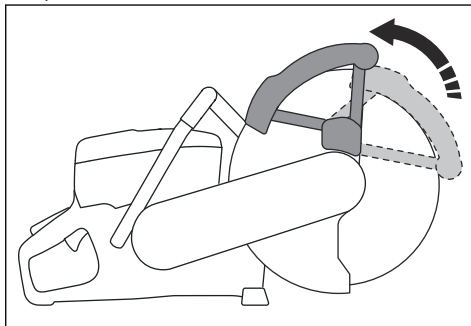

3. Rengör eller byt SmartGuard om det inte dras in omedelbart när du trycker in det eller om det är skadat.

Avvibreringssystem

Din produkt är utrustad med ett avvibreringssystem som minimerar vibrationer och underlättar hanteringen. Produktens avvibreringssystem minskar överföringen av vibrationer mellan motorenhet/skärutrustning och produktens handtagsenhet.

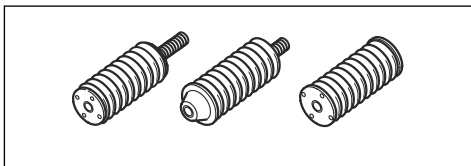

Kontrollera avvibreringssystemet



VARNING: Se till att motorn är avstängd och att stoppkontakten är i STOP-läge.

1. Se till att det inte finns några sprickor eller deformationer på avvibreringselementen. Byt ut avvibreringselementen om de är skadade.
2. Se till att avvibreringselementen sitter fast ordentligt på motorenheten och handtagsenheten.

Ljuddämpare

Ljuddämparen håller ljudnivån till ett minimum och leder bort motorns avgaser från föraren.

Använd inte produkten utan eller med defekt ljuddämpare. En defekt ljuddämpare ökar ljudnivån och brandrisken.



VARNING: Ljuddämparen blir mycket varm under och efter användning samt när motorn går på tomgång. Var försiktig nära

brandfarliga material och/eller ångor för att förhindra brand.

Kontrollera ljuddämparen


- Undersök ljuddämparen regelbundet för att se till att den är korrekt monterad och inte skadad.

Bränslesäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Bränsle är brandfarligt och ångorna är explosiva. Var försiktig med bränslet för att förhindrar skada, brand och explosion.
- Tanka endast produkten utomhus där luftflödet är tillräckligt. Undvik att andas in bränsleångor. Bränsleångor är giftiga och kan orsaka skada, brand och explosion.
- Ta inte av bränsletanklocket och fyll aldrig på bensin medan motorn är igång.
- Låt motorn svalna innan du fyller på bränsle.
- Rök inte i närheten av bränslet eller motorn.
- Placera inga heta föremål i närheten av bränslet eller motorn.
- Fyll inte på bränsle i närheten av gnistor eller lågor.
- Innan du fyller på bränsle bör du öppna bränsletanklocket långsamt och försiktigt släppa på trycket.
- Bränsle på huden kan orsaka skador. Om du får bränsle på huden ska du använda tvål och vatten för att ta bort bränslet.
- Om du spillt bränsle på kläderna skall dessa bytas omedelbart.
- Dra åt bränsletanklocket ordentligt. Om bränsletanklocket inte är ordentligt åtdraget kan vibrationerna i produkten göra att det lossar och orsaka läckage av bränsle och bränsleångor. Bränsle och bränsleångor utgör en brandrisk.
- Innan du startar produkten ska du flytta den så den är minst 3 m från den plats där du fyllde på bränsle.

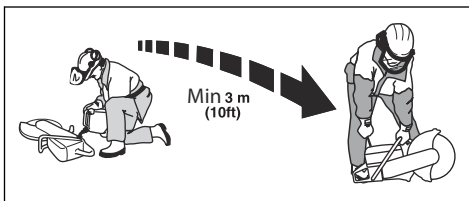

- Starta inte produkten om det finns spill av bränsle eller olja på produkten. Ta bort det oönskade bränslet och oljan och låt produkten torka innan du startar motorn.
- Undersök regelbundet om motorn läcker. Om det finns läckor i bränslesystemet ska du inte starta motorn förrän läckaget är åtgärdat.
- Förvara endast bränslet i godkända behållare.
- Se till att bränsle och bränsleångor inte kan orsaka skada, brand eller explosion när produkten och bränslet förvaras.
- Tappa ur bränslet i en godkänd behållare utomhus och på avstånd från gnistor och eld.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Se till att motorn är avstängd och att stoppkontakten är i STOP-läge.
- Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 8*.
- Om underhåll inte utförs korrekt och regelbundet ökar risken för personsador och skador på produkten.
- Utför endast underhåll enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen. Låt ett godkänt servicecenter utföra all annan service.
- Låt en godkänd HUSQVARNA-serviceverkstad utföra service på produkten regelbundet.
- Byt ut skadade, slitna och trasiga delar.
- Använd alltid originaltillbehör.

Montering

Kapskivor



VARNING: Använd alltid skyddshandskar när du monterar produkten.



VARNING: En kapskiva kan gå sönder och orsaka skador på användaren.



VARNING: Undersök om kapskivan har sprickor, är skev på grund av förlorade segment eller är i obalans före användning och omedelbart efter att du har slagit emot ett föremål. Använd inte en skadad kapskiva. När du har kontrollerat och installerat kapskivan ska både du själv och människor omkring hålla sig borta från den roterande kapskivans plan och du ska köra elverktyget med maximalt tomgångsvarvtal i en minut.



VARNING: Kapskivans tillverkare utfärdar varningar och rekommendationer för hur man använder och underhåller kapskivan på rätt sätt. Dessa varningar följer med kapskivan. Läs och följ anvisningarna som medföljer kapskivan.

Tillämpliga kapskivor



VARNING: Använd endast diamantklingsor och abrasivklingsor för betong och metall. Använd inte klingsor med tandning, som cirkulära träkapskivor eller klingsor med hårdmetallskär. Risken för kast ökar och hårdmetallskär kan lossna och slungas iväg med hög hastighet. Detta kan orsaka skada eller dödsfall.



VARNING: Använd aldrig en kapskiva till något annat material än det den är avsedd för.




VARNING: Använd endast kapskivor som överensstämmer med nationella eller regionala standarder, exempelvis EN12413, EN13236 eller ANSI B7.1.



VARNING: Använd inte en kapskiva med ett märkvarvtalsvärde som är lägre än produktens. Kapskivans märkvarvtalsvärde

är angivet på kapskivan och produktens är angivet på klingskyddet.

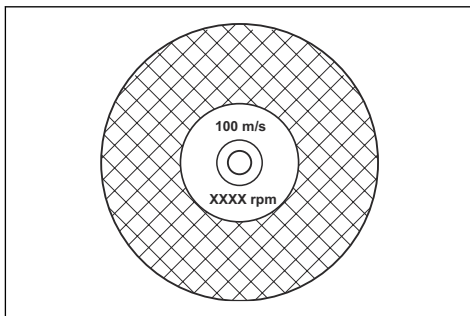


Notera: Många kapskivor som kan monteras på den här produkten är avsedda för stationära sågar. Märkvarvtalsvärdet för dessa kapskivor är för lågt för denna produkt.



OBSERVERA: Använd inte kapskivor med en tjocklek som överstiger den högsta rekommenderade tjockleken. Se *Tekniska data på sida 39*.

- Kapskivor som är tillämpliga för den här produkten finns i två grundutföranden: limmade abrasivklingsor och diamantklingsor.

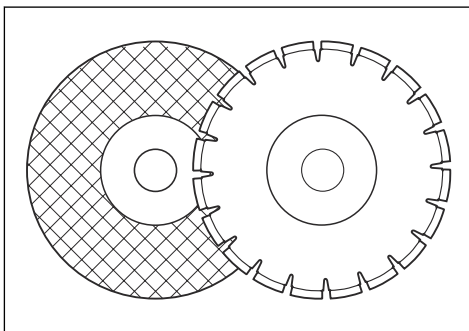

- Kontrollera att kapskivan har rätt centrumhålmått för den monterade spindelbussningen.

Vibrationer från kapskivan



OBSERVERA: Om du använder produkten med för mycket kraft kan kapskivan bli för varm, böjas och orsaka vibrationer. Använd produkten med mindre

kraft. Om vibrationerna kvarstår ska du byta ut kapskivan.

Limmade abrasivklingor



VARNING: Använd inte limmade abrasivklingor med vatten. Fukt minskar hållfastheten för den limmade abrasivklingan och kapskivan kan gå sönder och orsaka skador.

En limmad abrasivklinga är tillverkad av små slipkorn som sammanfogats med ett organiskt eller keramiskt bindemedel och är ingjuten med förstärkningar som förhindrar att kapskivan går sönder vid höghastighetsdrift.


Limmade abrasivklingor för olika material

Notera: Se till att du använder rätt kapskivor för rälskapning.


Knivtyp	Material
Betongklinga	Betong, asfalt, sten, murverk, gjutjärn, aluminium, koppar, mässing, kablar, gummi och plast.
Metallklinga	Stål, stållegeringar och andra hårda metaller.
Kapskiva för rälskapning	Skena

Kontroll av en limmad abrasivklinga

- Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador på kapskivan.

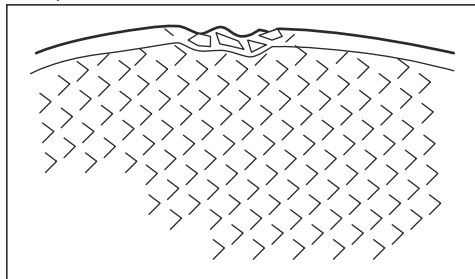

- Häng kapskivan på ett finger och slå lätt på kapskivan med en skruvmejsel. Om du inte hör ett klart ljud är kapskivan skadad.

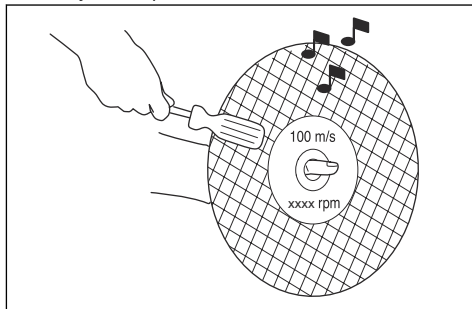

Diamantklingor




VARNING: Diamantklingor i arbete blir väldigt varma. En diamantklinga som är för varm ger dåliga prestanda och skador på klingan samt utgör en säkerhetsrisk.



VARNING: Använd inte diamantklingor för att kapa plastmaterial. Den varma diamantklingan kan smälta plasten, vilket kan orsaka kast.

- Diamantklingor har en stålärna med segment som är gjorda av industridiamanter.
- Diamantklingor används till murverk, armerad betong och sten.
- Se till att diamantklingan roterar i den riktning som pilarna på diamantklingan visar.

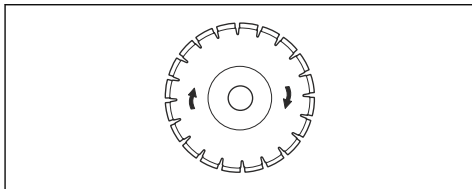

- Använd alltid en vass diamantklinga.
- Diamantklingor kan bli slöa om du använder ett felaktigt matningstryck eller när du kapar material som hård armerad betong. Om du använder en slö diamantklinga blir den för varm, vilket kan leda till att diamantsegmenten lossnar.

Slipa kapskivan

Notera: Använd en vass kapskiva för bästa resultat.

- Du slipar kapskivan genom att kapa i ett mjukt material som sandsten eller tegel.

Diamantklingor för våtkapning

- Diamantklingor för våtkapning måste användas med vatten.
- Vatten sänker kapskivans temperatur, ökar dess livslängd och minskar dammbildning under drift.
- Samla upp smutsvattnet säkert vid våtkapning.


Diamantklingor för torrkapning

- Diamantklingor för torrkapning behöver tillräckligt luftflöde runt kapskivan för att sänka temperaturen. Därför rekommenderas diamantklingor för torrkapning endast vid intermittent drift. Låt diamantklingan rotera fritt, bort från det som kapas, efter några sekunders drift. På så sätt kan luftflödet runt klingan sänka diamantklingans temperatur.

Diamantklinga – frigång i sidled



VARNING: Vissa kapsituationer eller dåliga klingor kan leda till alltför stort slitage på sidan av segmenten. Se till att diamantsegmentet (A) är bredare än klingan (B). Detta för att undvika klämning i kantsnittet och kast. Se *Kastskydd på sida 17*.

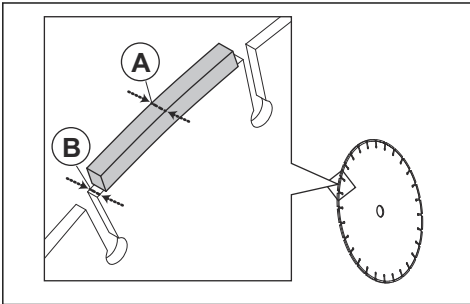

OBSERVERA: Vissa kapsituationer och slitna klingor kan orsaka ökat slitage på sidan av segmenten. Byt ut klingan innan den slits ut.

Kontroll av spindelaxeln och flänsbrickorna




OBSERVERA: Använd endast HUSQVARNA-flänsbrickor med en diameter på minst 105 mm.



VARNING: Använd inte defekta, slitna eller smutsiga flänsbrickor. Använd endast flänsbrickor av samma dimension. Felaktiga flänsbrickor kan leda till att kapskivan skadas eller lossnar.

Undersök flänsbrickorna och spindelaxeln när du byter ut kapskivan.

1. Se till att spindelaxelns gängor är oskadade. Byt ut skadade delar.

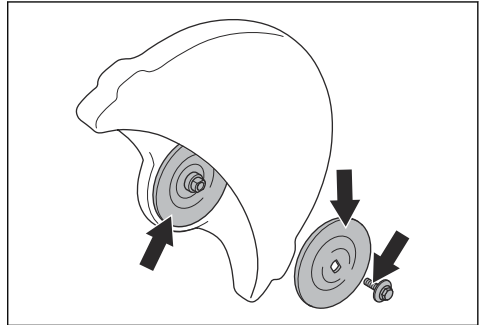


2. Se till att kontaktområdena på kapskivan och flänsbrickorna inte är skadade. Byt ut skadade delar.
3. Se till att flänsbrickorna är rena och av rätt dimension.
4. Se till att flänsbrickorna rör sig fritt på spindelaxeln.

Kontrollera spindelbussningen

Spindelbussningarna används för att fästa produkten i kapskivans centrumhål. Produkten levereras med en av dessa två typer av spindelbussningar:


- En spindelbussning som kan vändas och tillämpas för centrumhål på 20 mm eller 25,4 mm.
- En 25,4 mm spindelbussning.
- Klingskyddet har en dekal som visar monterad spindelbussning och specifikation för tillämpliga kapskivor.

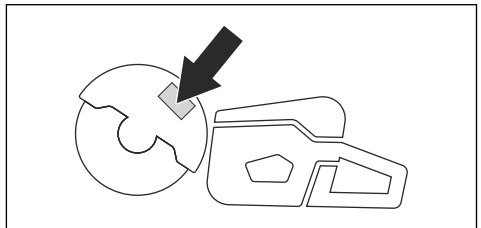

- Kontrollera att kapskivans centrumhålmått överensstämmer med den monterade spindelbussningen. Centrumhålmåttet är tryckt på kapskivan.
- Använd endast HUSQVARNA-spindelbussningar.

Kontroll av kapskivans rotationsriktning

1. Hitta pilarna på den bakre remkåpan som visar spindelaxelns rotationsriktning.

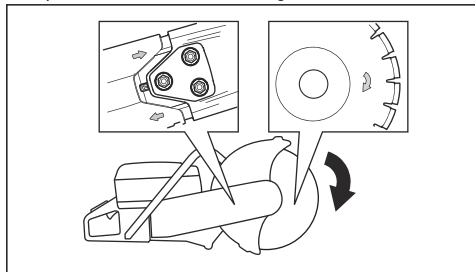

2. Hitta pilen på kapskivan som visar kapskivans rotationsriktning.
3. Se till att kapskivans och spindelaxelns riktningspilar har samma riktning.

Montera kapskivan




WARNING: Se till att motorn är avstängd och att stoppkontakten står i STOP-läge.




WARNING: Använd alltid skyddshandskar när du monterar produkten.

1. Kontrollera flänsbrickorna och spindelaxeln. Se *Kontroll av spindelaxeln och flänsbrickorna på sida 14*.
2. Tryck SmartGuard bakåt och håll kvar det i indraget läge.

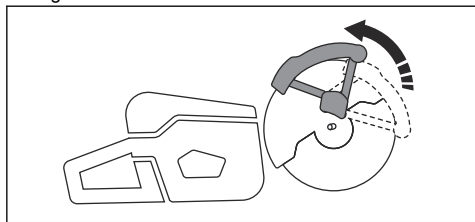


Notera: Det här steget gäller endast för K 1270 SmartGuard.


3. Placera kapskivan på spindelbussningen (A) mellan den inre flänsbrickan (B) och flänsbrickan (C). Vrid flänsbrickan tills den sitter fast på axeln.

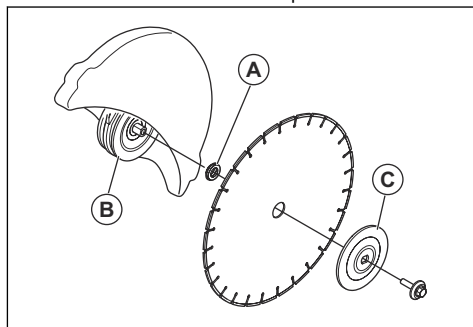

4. Placera ett verktyg i hålet på den främre remkåpan och vrid kapskivan tills axeln är låst.

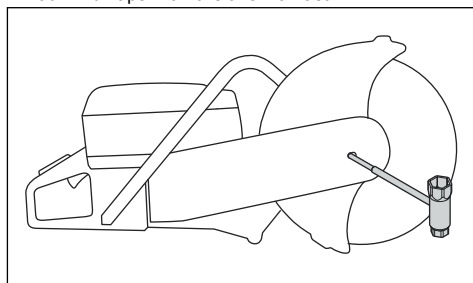

5. Dra åt kapskivbulten med 25 Nm.

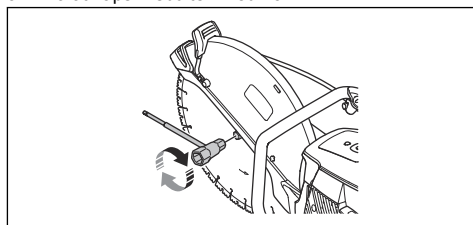

Vänd kaphuvudet (K 1270 II)



WARNING: Kapa endast med vänt kaphuvud om det inte går att utföra på annat sätt.

Produkten har ett vändbart kaphuvud som gör att du kan kapa tätt intill en vägg eller på marknivå. Kapa endast med vänt kaphuvud om det inte går att utföra på annat sätt. Om ett kast inträffar är det svårare att styra produkten med vänt kaphuvud. Avståndet mellan kapskivan och produktens mitt är längre, vilket innebär att handtaget och kapskivan inte är i linje. Detta har en negativ inverkan på produktens balans och gör det är svårare att hålla i produkten om kapskivan kläms fast

eller stannar i kastrisksektorn. Se *Kastskydd på sida 17*.




VARNING: Se till att motorn är avstängd och att stoppkontakten står i STOP-läge.




VARNING: Använd alltid skyddshandskar när du monterar produkten.


1. Ta bort kapskivan, den främre remkåpan och kaphuvudet. Se steg 1–5 i *Byta ut drivremmen på sida 29*.
2. Ta bort de två skruvarna och muttrarna som håller fast sprutmunstycket.

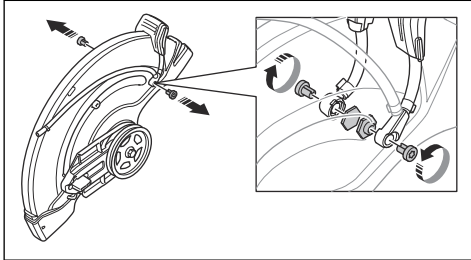


3. Ta bort de två skruvarna från justeringshandtaget för klingskyddet.

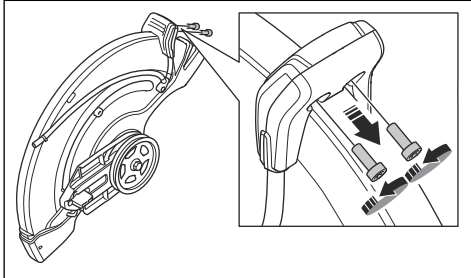


4. Ta bort justeringshandtaget för klingskyddet

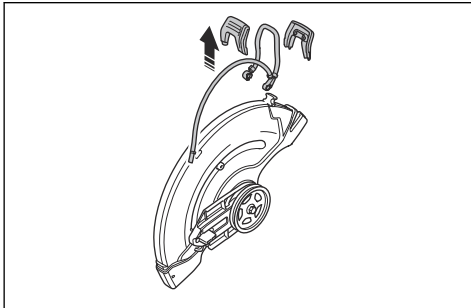


5. Ta bort stopphylsorna.

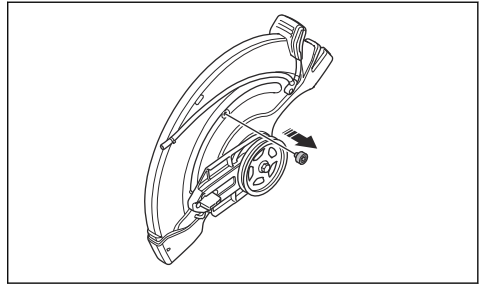

6. Flytta lagringshuset och montera stopphylsan.

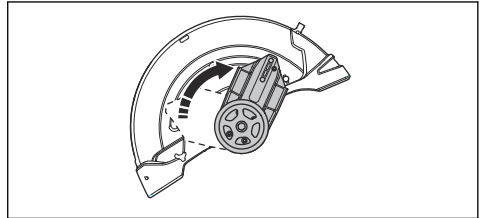

7. Montera stopphylsan.
8. Montera drivremmen på den andra sidan.

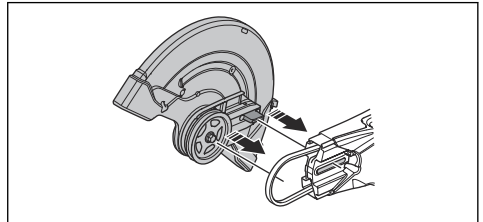

9. Montera kaphuvudet och drivremskåpan. Se *Byta ut drivremmen på sida 29*.
10. Montera sprutmunstycket och kapskivan i omvänd ordning mot hur de demonterades.

Introduktion



VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du använder produkten.

Kastskydd




VARNING: Kast är plötsliga och kan vara mycket våldsamma. Kapmaskinen kan kastas uppåt och bakåt mot användaren i en roterande rörelse och orsaka allvarlig och livshotande skada. Det är viktigt att förstå vad som orsakar kast och hur de undviks innan användning av produkten.

Kast är en plötslig uppåtgående rörelse som kan uppstå om klingan kläms fast eller stannar i kastrisksektorn. De flesta kast är små och medför små risker. Men ett kast kan även vara mycket våldsamt och kasta kapmaskinen uppåt och tillbaka mot användaren i en roterande rörelse som kan orsaka allvarlig och till och med livshotande skada.

Reaktiv kraft

En reaktiv kraft är alltid närvarande vid sågning. Kraften drar produkten i motsatt riktning från klingans rotation. För det mesta är denna kraft obetydlig. Om klingan kläms fast eller stannar är den reaktiva kraften stark och du kanske inte kan kontrollera kapmaskinen.

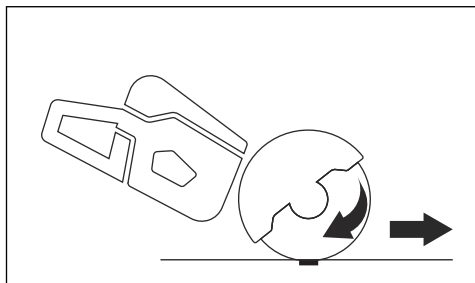


Förflytta aldrig produkten när skärutrustningen roterar. Gyroskopiska krafter kan förhindra den avsedda rörelsen

Kastrisksektor


Använd aldrig klingans kastrisksektor till kapning. Om klingan kläms fast eller stannar i kastrisksektorn kommer den reaktiva kraften att trycka kapmaskinen uppåt och

bakåt mot användaren i en roterande rörelse och orsaka allvarlig eller livshotande skada.

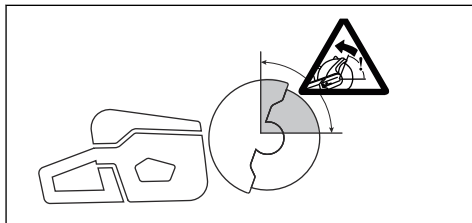


Roterande kast

Ett roterande kast inträffar när kapskivan inte rör sig fritt i kastrisksektorn.

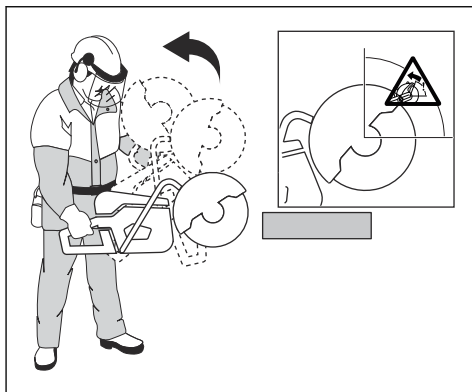


Klättrande kast

Om kastrisksektorn används för kapning gör den reaktiva kraften att klingan klättrar upp i snittet. Använd inte kastrisksektorn. Använd klingans nedre kvadrant för att undvika klättrande kast.

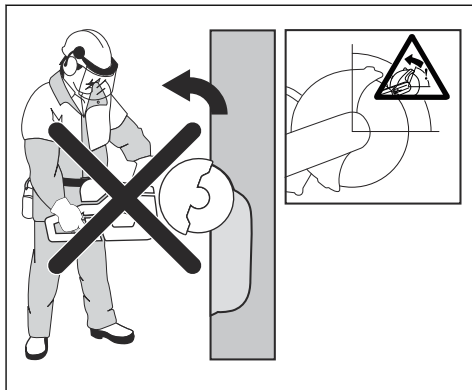

Klämkast

Klämning sker när snittet går ihop och klämmer fast klingan. Om klingan kläms fast eller stannar är den reaktiva kraften stark och du kanske inte kan kontrollera kapmaskinen.

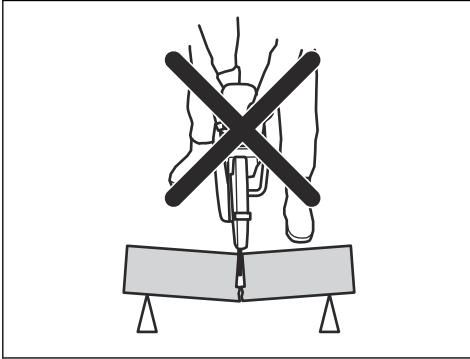


Om klingan kläms fast eller stannar i kastrisksektorn kommer den reaktiva kraften att trycka kapmaskinen uppåt och bakåt mot användaren i en roterande rörelse och orsaka allvarlig eller livshotande skada. Var uppmärksam på potentiell förflyttning av arbetsstycket. Om arbetsstycket inte har ordentligt stöd och rör sig när du kapar kan det klämma fast klingan och orsaka kast.

Rörkapning

Iakta särskild försiktighet vid kapning i rör. Om röret inte har ordentligt stöd och snittet inte hålls öppet under hela kapningen kan klingan klämmas fast. Var särskilt uppmärksam vid kapning av rör med klockformad ände eller rör i ett dike som, om det inte har ordentligt stöd, kan hänga ned och klämma fast klingan.

Om röret hänger ned och stänger snittet kommer klingan i kläm i kastrisksektorn, vilket kan orsaka ett allvarligt kast. Om röret har ordentligt stöd kommer änden av röret att flyttas nedåt, snittet öppnas och ingen klämning kommer att inträffa.

Säkra röret så att det inte rör sig eller rullar vid kapning. Se till att snittet öppnas för att undvika att klingan kläms.

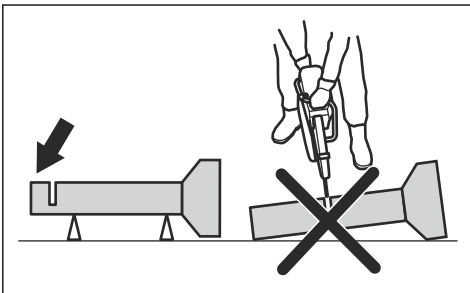


Kapa mindre rör



VARNING: Om klingan kläms fast i kastrisksektorn leder det till ett allvarligt kast.

Om röret är mindre än produktens maximala skärdjup kan kapningen utföras i ett svep uppifrån och ned.

- Kapa röret uppifrån och ned.

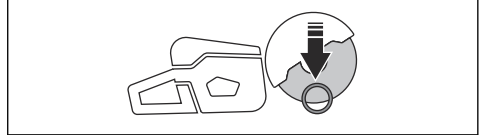


Kapa större rör




VARNING: Om klingan kläms fast i kastrisksektorn leder det till ett allvarligt kast.




Om röret är större än produktens maximala skärdjup och inte kan rullas, måste kapningen delas upp i fem steg.

- Dela upp röret i fem sektioner. Markera sektionerna och en kaplinje. Skär ett grunt styrspar runtom röret.

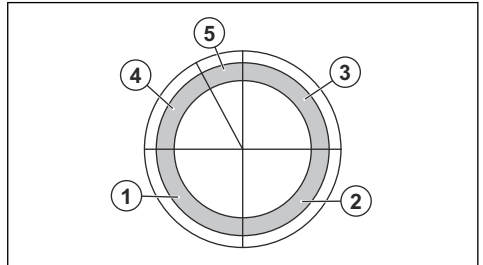


- Kapa sektionerna i fem steg, i den riktning som pilarna visar i respektive steg.

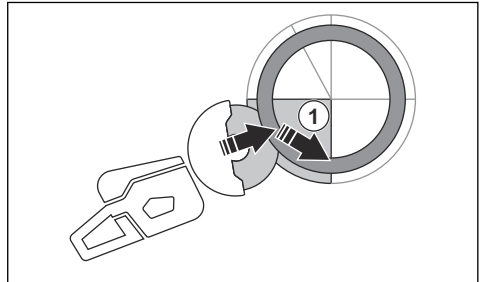

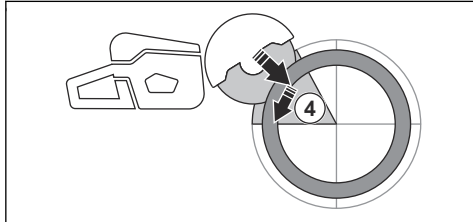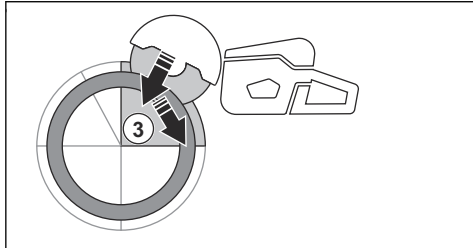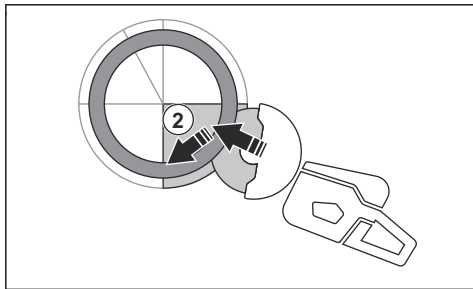

- Gör det sista avskiljande snittet från rörets ovansida och dra bakåt, utan att använda klingans övre kvadrant. Ställ in klingskyddet i fullt framåtläge för maximalt skydd.

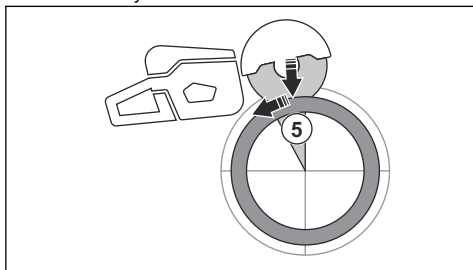

WARNING: Om röret har ordentligt stöd bör det inte klämma fast klingan vid arbete med sektion 5. Var dock uppmärksam om bladet kläms under den slutgiltiga avskiljningen. Om bladet kläms i den nedre sektionen kan produkten dras framåt bort från användaren, snarare än att ett roterande kast uppstår.

Förhindra ett kast



WARNING: Undvik situationer med kastrisk. Var försiktig när du använder kapmaskinen och se till att skivan aldrig kläms i kastrisksektorn.



WARNING: Var försiktig om du sätter klingan i ett befintligt snitt.




WARNING: Se till att arbetsstycket inte kan röra sig under kapning.



WARNING: Endast du själv och en korrekt arbetsteknik kan eliminera kast och dess faror.

- Ha alltid stöd för arbetsstycket så att snittet kan hållas öppet vid genomskäring. När snittet är öppet blir det inget kast. Om snittet stängs och klämmer fast skivan finns det alltid en kastrisk.

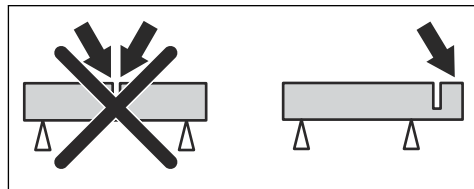

Grundläggande arbetsteknik



WARNING: Dra inte produkten åt ena sidan. Detta kan förhindra kapskivans fria rörlighet. En kapskiva kan gå sönder och orsaka skador på användaren eller andra närvarande.



WARNING: Slipa inte med sidan av kapskivan. En kapskiva kan gå sönder och orsaka skador på användaren eller andra närvarande. Använd endast skivans skärande del.



WARNING: Se till att kapskivan är hel och korrekt monterad.




WARNING: Innan du kapar i ett snitt som gjorts med en annan klinga kontrollerar du att snittet inte är tunnare än din klinga eftersom det kan resultera i kast och kärvning i snittet.




VARNING: Kapning i metall genererar gnistor som kan orsaka brand. Använd inte produkten i närheten av brandfarliga material eller gaser.


- Produkten är tillverkad för kapning med limmade abrasivklingor eller diamanatklingor avsedda för handhållna produkter med högt varvtal. Produkten får inte användas med någon annan typ av klinga eller till någon annan typ av kapning.
- Kontrollera att rätt kapskiva används till det material som ska kapas. Se *Tillämpliga kapskivor på sida 12* för instruktioner.
- Kapa inte i asbestmaterial.
- Håll dig på säkert avstånd från kapskivan när motorn är på. Försök inte stoppa en roterande klinga med en del av kroppen. Om du rör vid en roterande klinga kan det resultera i allvariga skador eller dödsfall, även när motorn är avstängd.
- Kapskivan fortsätter att rotera en stund efter att gasreglaget släpps. Se till att kapskivan har stannat innan du flyttar eller ställer ned produkten. Om du måste stanna kapskivan snabbt låter du den vila lätt mot en hård yta.
- Flytta inte produkten när motorn är igång.
- Håll produkten med båda händerna. Håll i produkten ordentligt med tummarna och fingrarna helt runt plashandtagen med isolering. Håll den högra handen på det bakre handtaget och den vänstra handen på det främre handtaget. Alla användare måste använda det här greppet. Använd inte kapmaskinen med bara en hand.

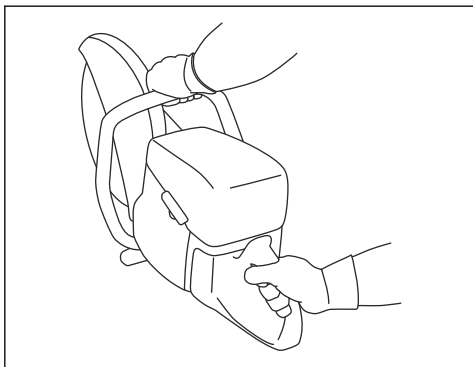


- Stå parallellt med kapskivan. Stå inte direkt bakom. Om ett kast inträffar rör sig klingan i kapmaskinens plan.

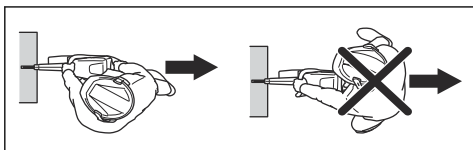

- Lämna inte produkten med motorn på. Innan du går ifrån produkten ska du stänga av motorn och se till att det inte finns någon risk för oavsiktlig start.
- Använd justeringshandtaget på klingskyddet för att justera bakstycket i linje med arbetsstycket. Sprut och gnistor från det kapade materialet samlas då upp av skyddet och leds bort från användaren. Skydden för kaputrustningen ska alltid vara på när produkten är igång.

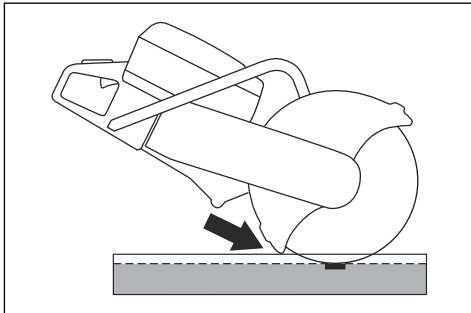


- Använd inte klingans kastrisksektor till kapning. Se *Kastrisksektor på sida 17* för instruktioner.
- Använd inte produkten förrän arbetsområdet är fritt och du står stadigt.
- Klipp inte över axelhöjd.
- Kapa inte från en stege. Använd en plattform eller byggnadsställning om snittet är högre än axelhöjd. Sträck dig inte för långt.

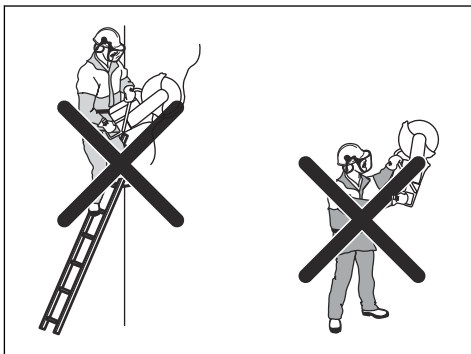


- Håll dig på bekvämt avstånd från arbetsstycket.
- Se till att kapskivan kan röra sig fritt när motorn startas.
- Anbringa kapskivan försiktigt med hög rotationshastighet (fullgas). Håll fullt varvtal tills kapningen är genomförd.
- Låt produkten göra jobbet. Tryck inte ned kapskivan.

- Mata ner produkten i linje med kapskivan. Sidotryck kan skada kapskivan och är mycket farligt.

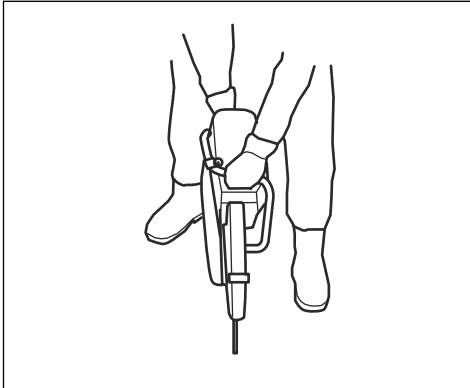

- För skivan långsamt framåt och bakåt för att få en liten kontaktyta mellan skivan och materialet som ska kapas. På så vis hålls klingans temperatur nere och effektiv kapning erhålls.

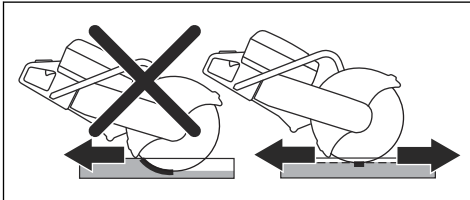


Grundläggande arbetsteknik med K 1270 SmartGuard



WARNING: SmartGuard kopplas ur om SmartGuard dras in manuellt. Dra endast in SmartGuard om du måste och det inte finns någon risk för kast.

SmartGuard täcker kapskivan bättre. Det minskar risken att du kommer i kontakt med kapskivan vid kast.

- Du kan dra in SmartGuard med hjälp av SmartGuard-handtaget.
- Håll i SmartGuard-handtaget med ett finger på den vänstra handen samtidigt som du använder de återstående fingrarna till att hålla i det främre handtaget.

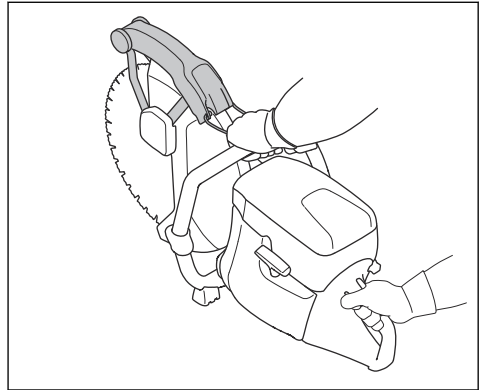

Minska mängden damm under drift

Produkten har en vättningskit för att minska mängden skadligt damm i luften under drift. Vättningskitet har låg vattenförbrukning.

- Använd vättningskitet med vattenkyllning om du kan. Se *Kapskivor på sida 12*.
- Justera vattenflödet med ventilen. Rätt flöde är olika för olika typer av uppgifter.
- Se till att vattentrycket är korrekt. Se *Tekniska data på sida 39*. Om vattenslangen lossnar vid försörjningskällan kan vattentrycket vara för högt.

Bränsle

Denna produkt har en tvåtaktsmotor.



OBSERVERA: Motorn kan skadas om du fyller på med fel typ av bränsle. Använd en blandning av bensin och tvåtaktsolja.

Tvåtaktsolja

- För bästa resultat och funktion ska du använda tvåtaktsolja från HUSQVARNA.
- Om tvåtaktsolja från HUSQVARNA inte finns tillgänglig kan du använda en annan tvåtaktsolja av hög kvalitet för luftkylda motorer. Tala med en serviceverkstad för att välja rätt olja.



OBSERVERA: Använd inte tvåtaktsolja för vattenkylda utombordsmotorer, s.k. outboardoil. Använd inte olja avsedd för fyrtaktsmotorer.

Förblandat bränsle

- Använd förblandat alkylatbränsle från HUSQVARNA för bästa prestanda och förlängning av motorns livslängd. Det här bränslet innehåller mindre skadliga kemikalier jämfört med vanligt bränsle, vilket minskar de skadliga avgaserna. Mängden rester som finns


kvar efter förbränning är lägre med detta bränsle, vilket håller komponenterna i motorn renare.

Blanda bensin och tvåtaktsolja

Bensin, liter	Tvåtaktsolja, liter
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
US gallon	US fl. oz.
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ¾



OBSERVERA: Små fel kan påverka blandningsförhållandet drastiskt när du blandar små mängder bränsle. Mät noga mängden olja för att se till att du får rätt blandning.

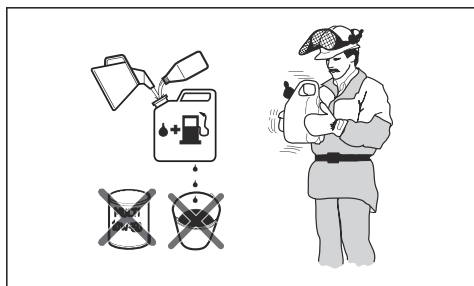

1. Fyll halva mängden bensin i en ren behållare för bränsle.
2. Tillsätt all olja.
3. Skaka bränsleblandningen.
4. Fyll i återstående mängd bensin i behållaren.
5. Skaka omsorgsfullt bränsleblandningen.



OBSERVERA: Blanda inte bränsle för mer än en månad i taget.

Fylla på bränsle



OBSERVERA: Använd inte bensin med ett oktantal lägre än 90 RON (87 AKI). Det orsakar skador på produkten.




OBSERVERA: Använd inte bensin med mer än 10 % etanol (E10). Det orsakar skador på produkten.

Notera: Justering av förgasaren är under vissa förhållanden nödvändig när du ändrar bränsletyp.


- Använd bensin med ett högre oktantal om du ofta använder produkten vid kontinuerligt högt motorvarvtal.
1. Öppna tanklocket långsamt för att släppa på trycket.
 2. Fyll på långsamt med en bränsledunk. Om du spiller bränsle ska du ta bort det med en trasa och låta bensinresterna torka.
 3. Torka rent runt bränsletanklocket.
 4. Dra åt bränsletanklocket ordentligt. Om bränsletanklocket inte dras åt ordentligt finns det en risk för brand.
 5. Flytta produkten minst tre meter från den plats där du fyllde på tanken innan du startar den.

Starta produkten med kall motor

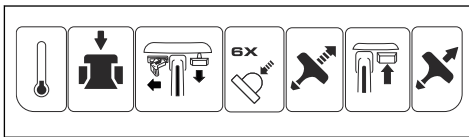


VARNING: Se till att kapskivan kan rotera fritt. Den börjar rotera när motorn startar.


1. Tryck på dekompressionsventilen för att minska trycket i cylindern. Dekompressionsventilen återgår till utgångsläget när produkten startar.

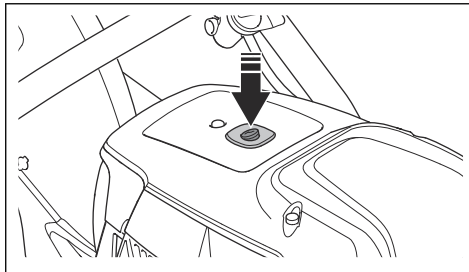


2. Se till att STOP-brytaren står i vänster läge.

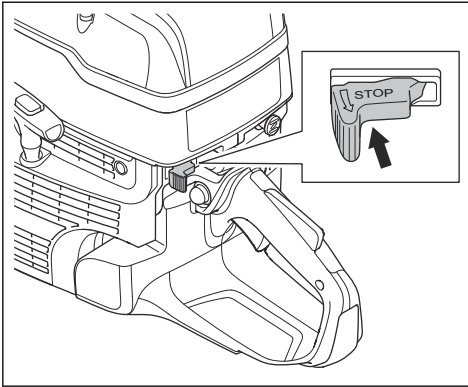

3. Dra ut chokereglaget helt för att få startgasläge.

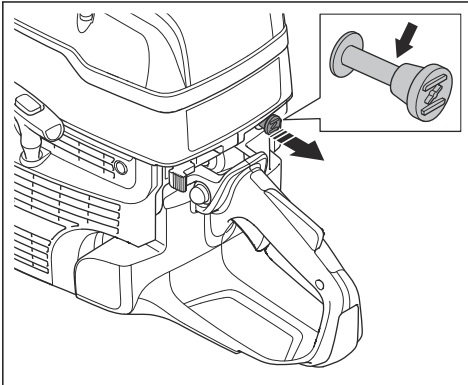

4. Tryck på bränslepumpblåsan 6 gånger tills den är helt fylld med bränsle.

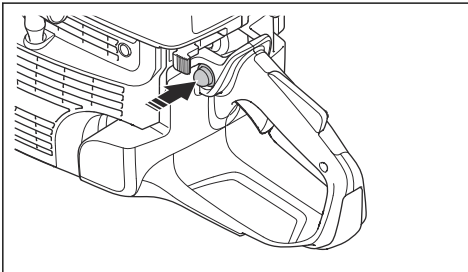


5. Håll det främre handtaget med vänster hand.

6. Placera höger fot på underdelen av det bakre handtaget för att trycka produkten mot marken.




VARNING: Vira inte startsnöret runt handen.

7. Dra långsamt i startsnöret med höger hand tills du känner ett motstånd när starthakarna griper in. Dra sedan kontinuerligt och snabbt.

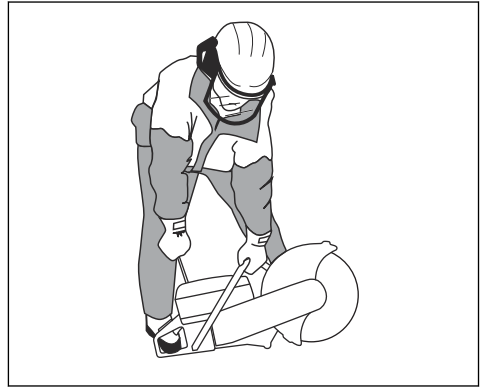


OBSERVERA: Dra inte ut startsnöret helt och släpp inte heller startsnörets handtag när startsnöret är utdraget. Det kan orsaka skador på produkten.


8. Tryck på chokereglaget när motorn startar. Om choken dras ut stannar motorn efter några sekunder. Dra i startsnörets handtag igen om motorn stannar.

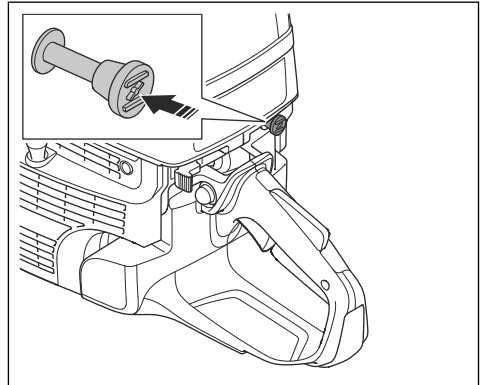

9. Tryck på gasreglaget för att koppla ur startgasen och ställ in produkten på tomgång.

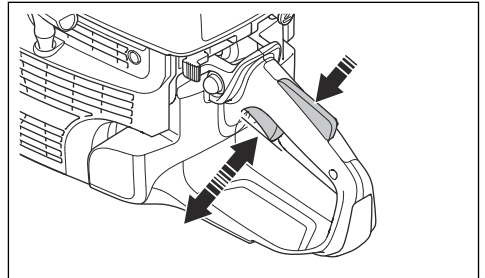


Starta produkten med varm motor

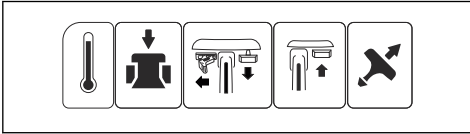


VARNING: Se till att kapskivan kan rotera fritt. Den börjar rotera när motorn startar.


1. Tryck på dekompressionsventilen för att minska trycket i cylindern. Dekompressionsventilen återgår till utgångsläget när produkten startar.

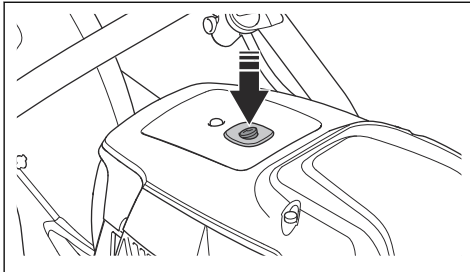


2. Se till att STOP-brytaren står i vänster läge.

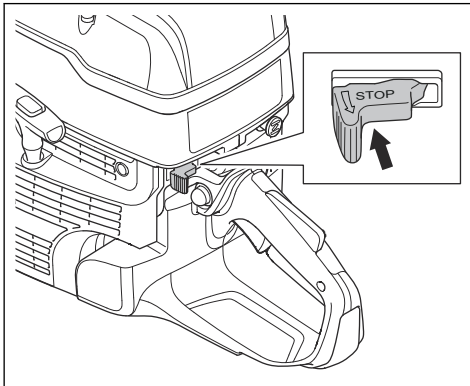

3. Dra ut chokereglaget helt för att få startgasläge.

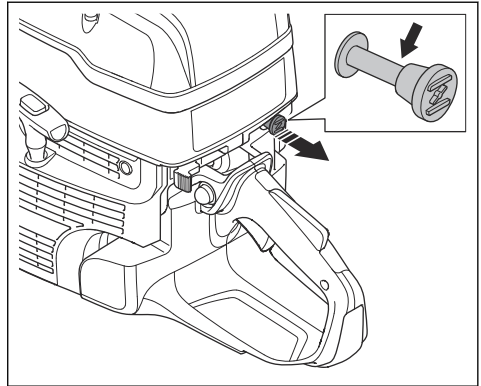

4. Tryck på chokereglaget för att avaktivera choken. Startgasen stannar kvar i läge.

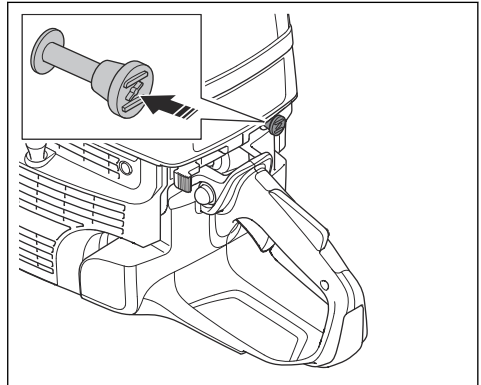


5. Håll det främre handtaget med vänster hand.
6. Placera höger fot på underdelen av det bakre handtaget för att trycka produkten mot marken.




VARNING: Vira inte startsnöret runt handen.

7. Dra långsamt i startsnöret tills du känner ett motstånd när starthakarna griper in. Dra sedan kontinuerligt och snabbt.

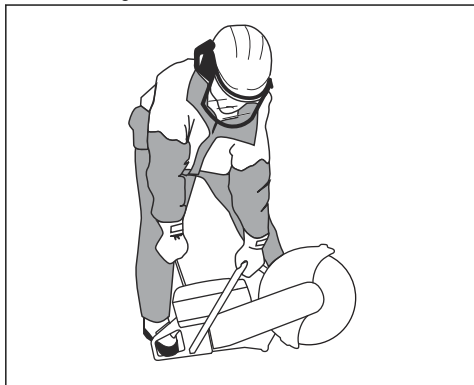

OBSERVERA: Dra inte ut startsnöret helt och släpp inte heller startsnörets handtag när startsnöret är utdraget. Det kan orsaka skador på produkten.

8. Tryck på gasreglaget för att koppla ur startgasen och ställ in produkten på tomgång.

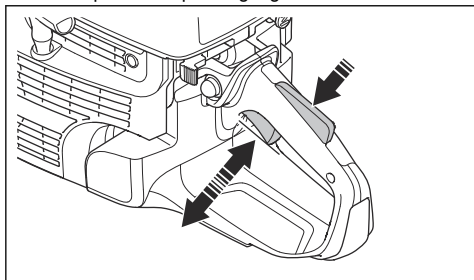


Stänga av produkten



VARNING: Kapskivan fortsätter att rotera en stund efter att motorn stannat. Se till att kapskivan får rotera fritt tills den stannat helt. Om du måste stanna kapskivan snabbt låter du den vila lätt mot en hård yta. Risk för allvarlig skada.

- Flytta STOP-kontakten till höger för att stanna motorn.

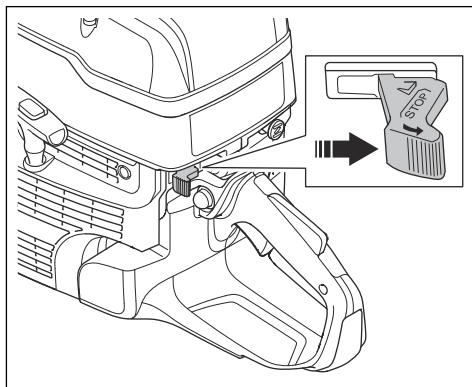


Rälskapning (K 1270 II Rail)

Allmänt



OBSERVERA: Montera inte rälsfixturen på produkten under transport eller när du flyttar produkten. Risken för skador är större om produkten och rälsfixturen sitter ihop. Skador, t.ex. böjda delar, kan leda till mindre exakta kapning.

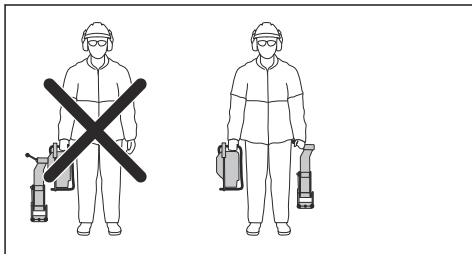


Montera rälsfixturen




OBSERVERA: Montera rälsfixturen på rälsen innan du monterar produkten på rälsfixturen. Det finns risk för att rälsfixturen inte är monterad i rätt vinkel om produkten monteras först.

1. Montera rälsfixturen på rälsen. Dra åt handtaget helt.

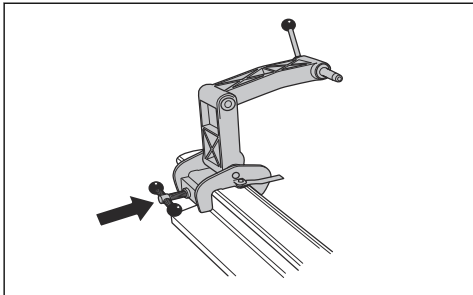

2. Montera produkten på rälsfixturen med produktens högra sida mot rälsfixturen.

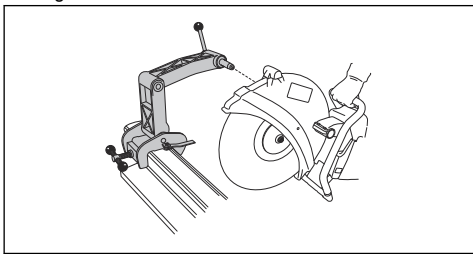


Notera: Det går också att montera produkten med vänster sida mot rälsfixturen men vi rekommenderar att du använder höger sida när det är möjligt.

Förberedning av geringsanslag

Notera: Första gången du använder rälssystemet måste du kapa geringsanslaget.

Geringsanslaget hjälper användaren att placera kapskivan i rätt läge för kapning.

1. Fäll ut geringsanslaget.
2. Placera geringsanslaget parallellt mot marken.

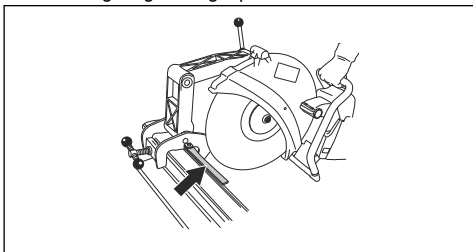


3. Kapa försiktigt geringsanslaget.


Använda rälsfixturen

1. Fäll ut geringsanslaget.
2. Passa in mot snittet och fäll in geringsanslaget.

3. Flytta produkten bakåt och framåt för att minska kontaktytan mellan kapskivan och rälsen. Större kontaktyta ökar risken för glansning av kapskivan eller att den blir slö.

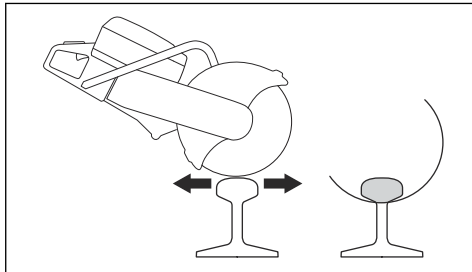


4. Kapa rälsen.

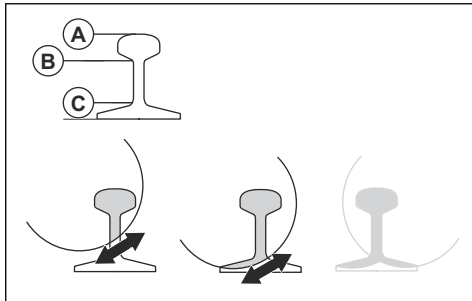


- a) Kapa delen högst upp (A).
- b) Kapa mittendelen (B).
- c) Kapa delen längst ned (C).

5. Om snittet inte kan fullföljas från en sida måste produkten vändas.

- a) Stäng av produkten. Se *Stänga av produkten på sida 25*.
- b) Ta bort produkten från rälsfixturen.
- c) Montera produkten med vänster sida mot rälsfixturen.

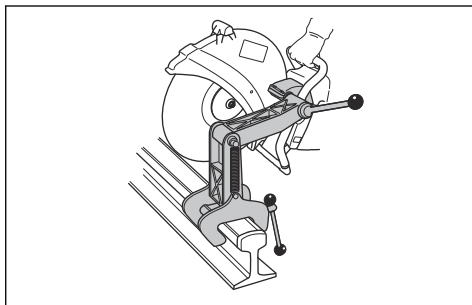

- d) Placera kapskivan mot rälsen och se till att den är i mitten av snittet. Justera fixturens fästbussning om det behövs.

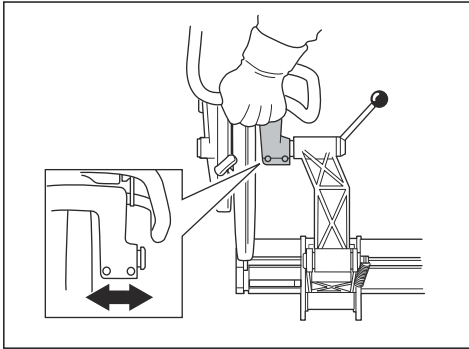

- e) Fortsätt att kapa.



6. Slutför kapningen.
7. Stäng av produkten.
8. Ta bort produkten från rälsfixturen.

9. Ta bort rälsfixturen från rälsen.

Rekommendationer för att kapa räls

Notera: Med rätt kapteknik tar det en minut att kapa en 50 kg/m-räls och en och en halv minut att kapa en 60 kg/m-räls. Kontrollera skärtekniken och kapskivorna om det tar längre tid. Felaktig kapteknik leder till problem, t.ex. snitt som inte är exakta. En felaktig, slö eller sliten kapskiva kan också leda till snitt som inte är exakta.

- Använd endast kapskivor av hög kvalitet som är specialtillverkade för rälskapning för att få exakta snitt.
- Få raka snitt genom att följa dessa steg:
 1. Ge fullgas tills kapskivan når fullt varvtal.
 2. Minska varvtalet och håll det under varvtalsbegränsningen tills kapskivan är stabil utan vibrationer.
 3. Börja kapa.
 4. Ge fullgas och håll fullt varvtal tills kapningen är genomförd.
- Håll produkthandtaget med händerna i linje med kapskivan. Detta ger ett rakt snitt och minskar slitaget på kapskivan.
- Montera kapmaskinen med höger sida mot fixturen för bästa resultat och ett rakt snitt.

Underhåll

Introduktion



VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du utför underhåll på produkten.

För allt service- och reparationsarbete på produkten krävs särskild utbildning. Vi garanterar att professionell service och reparation är tillgänglig. Om din

återförsäljare inte är en serviceverkstad kan du tala med dem för information om närmaste serviceverkstad.

För reservdelar vänder du dig till din återförsäljare av HUSQVARNA eller din serviceverkstad.

Underhållsschema

Underhållsschemat visar produktens nödvändiga underhåll. Intervallen beräknas utifrån daglig användning av produkten.

	Dagligen	Varje vecka	Varje månad	Varje år
Rengör	Utvändig rengöring		Tändstift	
	Kylluftintag		Bränsletank	

	Dagligen	Varje vecka	Varje månad	Varje år
Funktionskontroll	Allmän översyn	Avvibreringssystem*	Bränslesystem	
	Bränsleläckage	Ljuddämpare*	Luftfilter	
	Vattentillförselsystem	Drivrem	Koppling	
	Gasreglagespär*	Förgasare		
	Stoppkontakt*	Startapparatus		
	Klingskydd och SmartGuard*			
	Kapskiva**			
Byt ut				Bränslefilter
*Se <i>Säkerhetsanordningar på produkten på sida 8.</i>				
** Se <i>Kapskivor på sida 12.</i>				


Rengöra utvändigt

- Spola produkten utvändigt med rent vatten efter varje arbetsdags slut. Använd en borste vid behov.

Rengöra kylflutintaget

Notera: Ett smutsigt eller igensatt luftintag gör att produkten blir alltför varm. Det kan orsaka skador på kolv och cylinder.

- Rengör kylflutintaget vid behov.

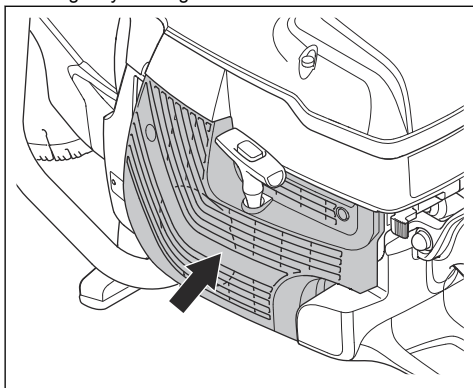


- Ta bort blockering, smuts och damm med en borste.

Så undersöker du tändstiftet


Notera: Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp. Användning av felaktigt tändstift kan orsaka skada på kolven och cylindern. För rekommenderat tändstift, se *Tekniska data på sida 39.*

Undersök tändstiftet om produkten har låg effekt, är svår att starta eller går otillfredsställande vid tomgång.


- Lossa de tre skruvarna på luftfilterkåpan och ta bort den.

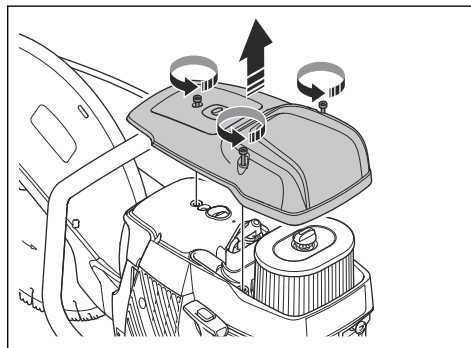

2. Se till att tändhatten och tändkabeln är oskadade för att undvika risk för elektriska stötar.

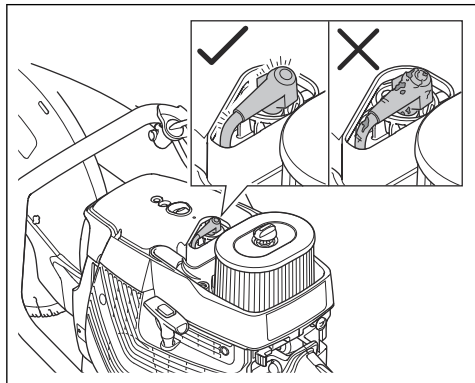

3. Rengör tändstiftet om det är smutsigt.
4. Kontrollera att elektroavståndet är 0,5 mm.
5. Byt ut tändstiftet vid behov.

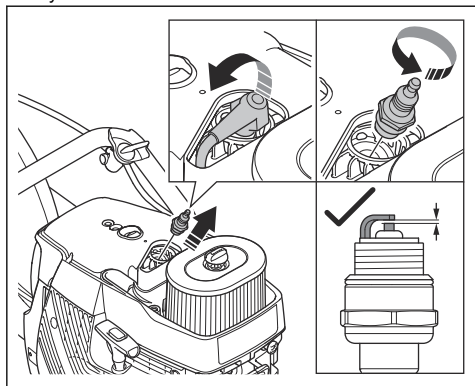

Allmän inspektion


- Se till att alla skruvar och muttrar på produkten är korrekt åtdragna.

Byta ut drivremmen




VARNING: Starta inte produkten utan att alla skydd och kåpor är monterade.


1. Vrid kapskivans bult moturs med en skiftnyckel för att ta bort kapskivan.

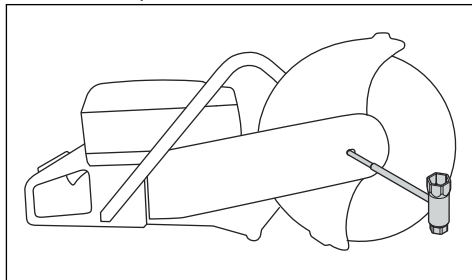


2. Lossa de två bultarna (A) och sedan justerskruven (B) för att släppa remspänningen.

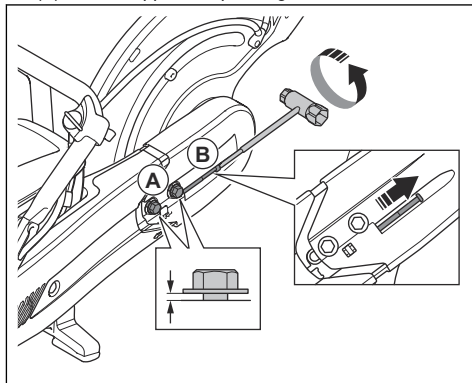


3. Ta bort de två bultarna.

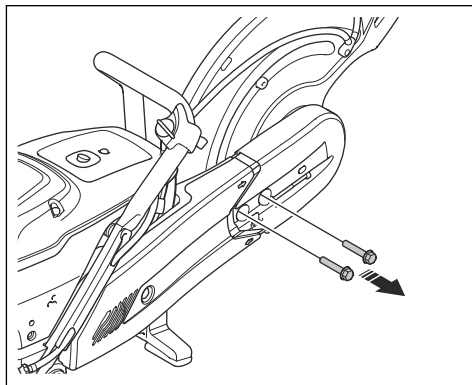


4. Ta bort den främre remkåpan.

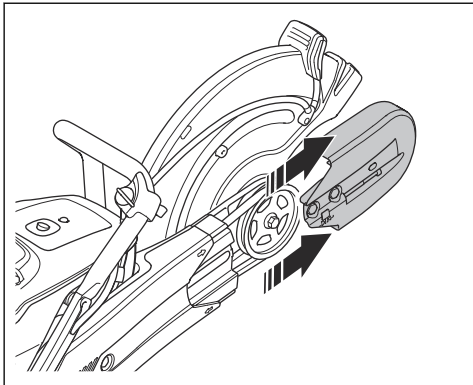


5. Ta bort drivremmen från remhjulet och lyft bort kaphuvudet.

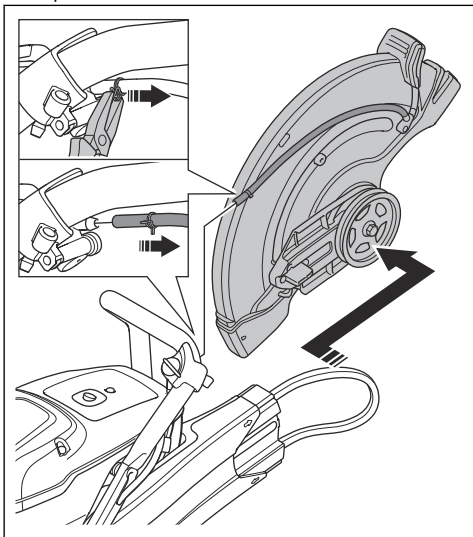

6. Ta bort muttern på den bakre remkåpan och lyft bort den bakre remkåpan.

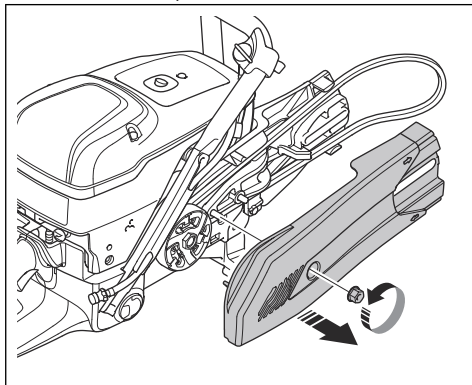


7. Byt drivrem.

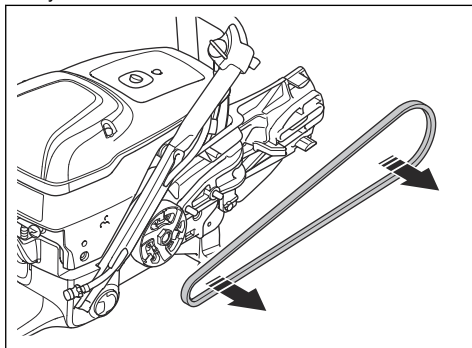


8. Montera i omvänd ordningsföljd. Se *Montera kapskivan* på sida 15 för att montera kapskivan.

Justera drivremmens spänning


Drivremmens spänning är korrekt när justermuttern är mitt emot markeringen på drivremskåpan.

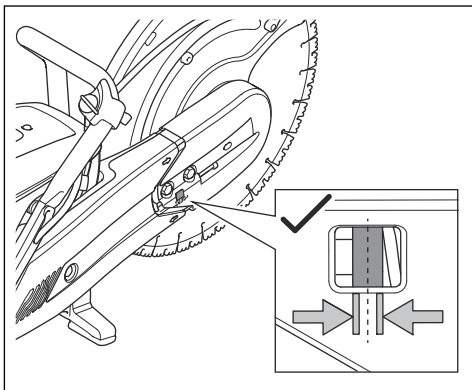

1. Lossa de två bultarna som håller fast kaphuvudet mot produkten.

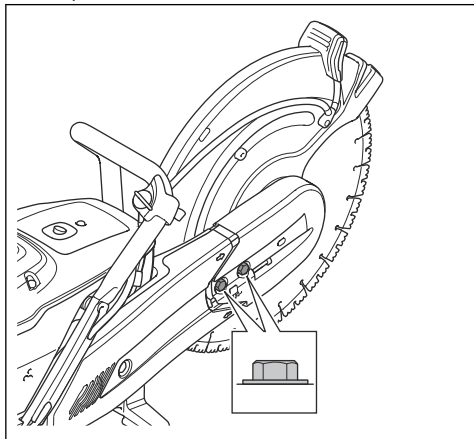

2. Vrid justerskruvarna (A) tills justermuttern (B) är mitt emot markeringen på drivremskåpan.

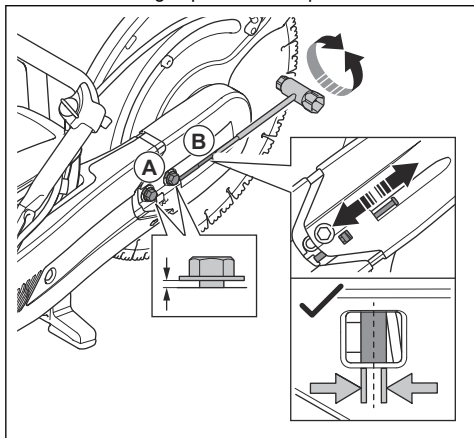

3. Använd en kombinyckel och dra åt de två bultarna som håller fast kaphuvudet mot produkten.


Startapparat



VARNING: Var alltid försiktig och använd alltid ögonskydd när du byter ut retur fjädern eller startsnöret. Returfjädern är spänd när den är lindad i startapparatset. Returfjädern kan skjutas ut och orsaka skador.

Ta bort startapparatset


1. Lossa de fyra skruvarna på startapparatset.

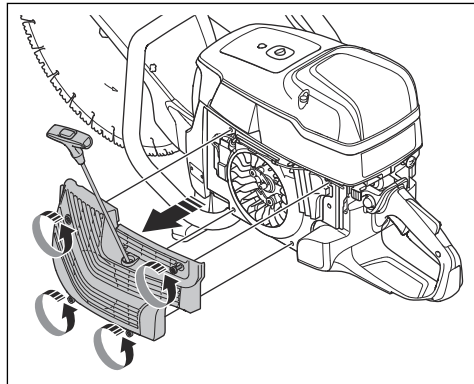


2. Ta bort startapparatset.

Byta ut ett skadat startsnöre


1. Dra ut startsnöret cirka 30 cm (A).

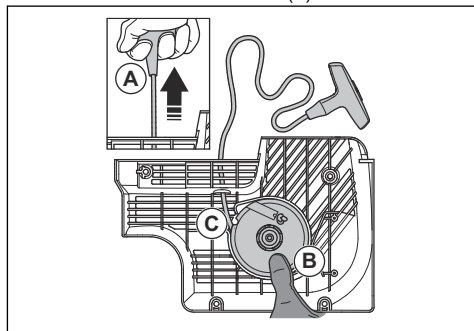


2. Håll i startsnörets linhjul (B) med din tumme.
3. Lägg startsnöret i urtaget (C) i linhjulet.
4. Lägg startsnöret runt metallhylsan.

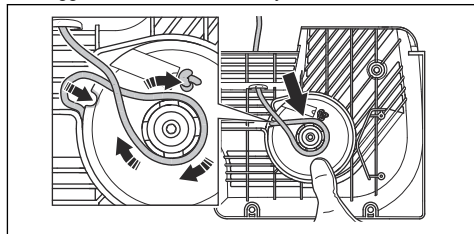


5. Låt linhjulet rotera långsamt så att startsnöret viras runt metallhylsan.

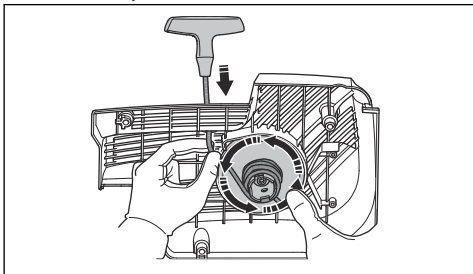

6. Dra i startsnöret för att frigöra det från metallhylsan.

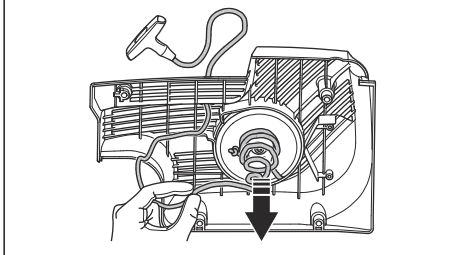


7. Ta bort kåpan på startsnörets handtag (A).

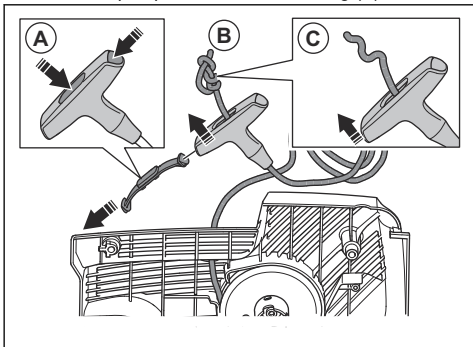


8. Dra startsnöret uppåt genom handtaget (B).
9. Lossa knuten (C).


10. Ta bort startsnöret.

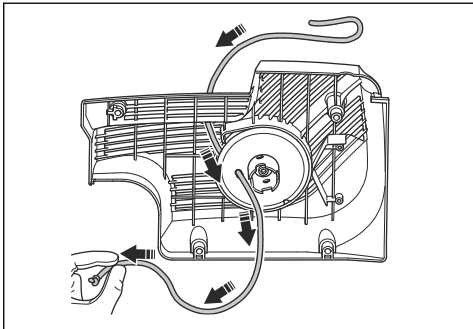

11. Se till att returfjädersnåren är ren och fri från skador.
12. Dra ett nytt startsnöre (A) genom hålet i startapparathuset.

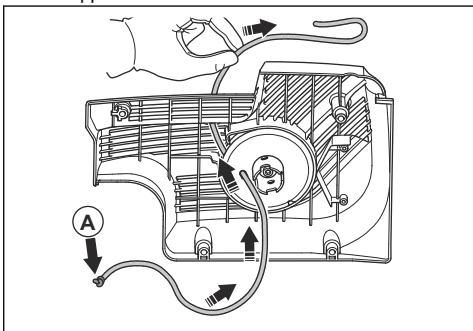

13. Dra startsnöret genom startsnörets handtag och knyt en knut i änden av startsnöret (A).

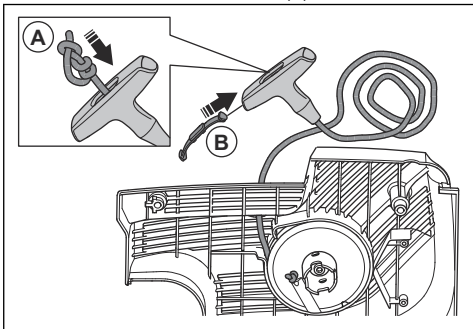


14. Sätt kåpan på startsnörets handtag (B).
15. Justera returfjädersnårens spänning. Se *Justera returfjädersnårens spänning* på sida 32.


Justera returfjädersnårens spänning

1. Dra ut startsnöret.

2. Lägg startsnöret i urtaget och linda det runt metallhylsan.

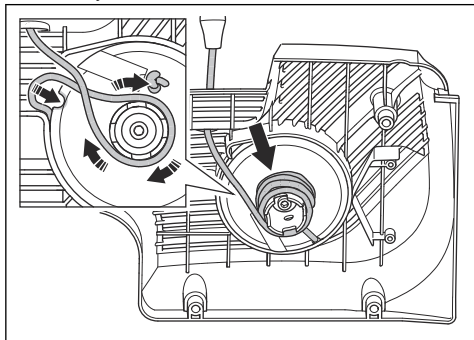


3. Dra ut startsnöret (A).

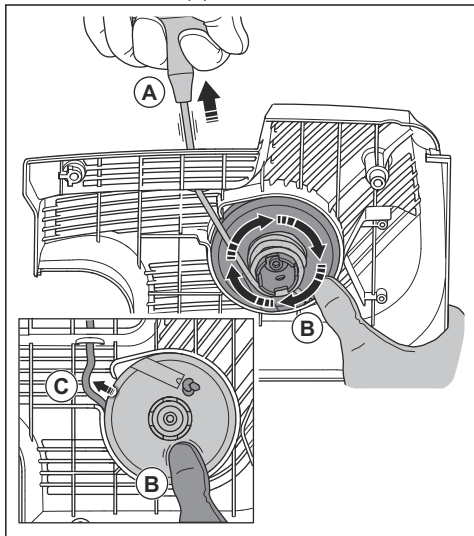

4. Sätt tummen på linhjulet (B) för att hålla startsnöret utdraget.
5. Lossa startsnöret från urtaget (C).

6. Flytta tummen för att släppa linhjulet (A) och låt startsnöret (B) vridas upp på linhjulet.

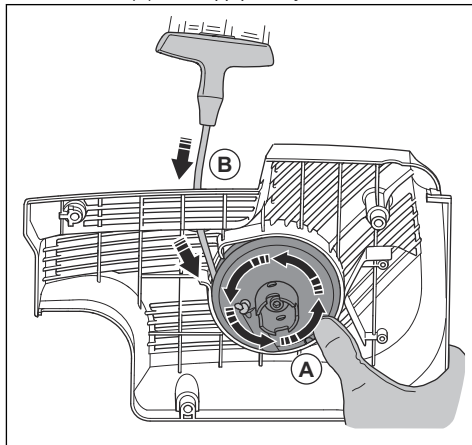


7. Dra ut startsnöret helt för att kontrollera att returfjäders inte är i ändläget. Se till att linhjulet kan vridas ett halvt varv eller mer innan returfjäders stoppar rörelserna.

Ta bort fjäderpaketet




WARNING: Använd alltid ögonskydd när du demonterar fjäderpaketet. Det finns risk för ögonskador, speciellt om en fjäder är trasig.

1. Ta bort skruven i centrum på linhjulet och lyft bort linhjulet. Ta försiktigt bort kåpan.

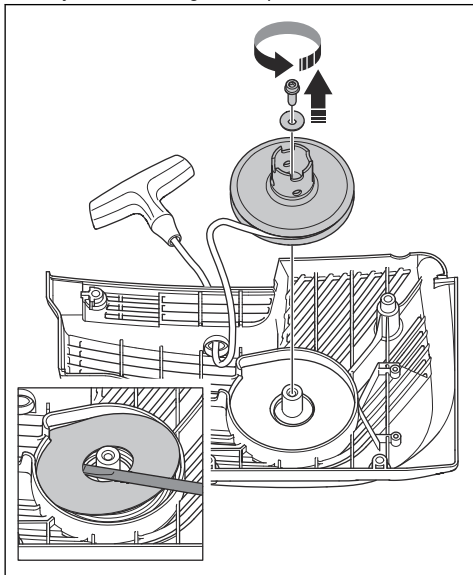

Returfjäders är i spänning i startapparathuset.

2. Ta försiktigt bort fjädern. Använd en tång.

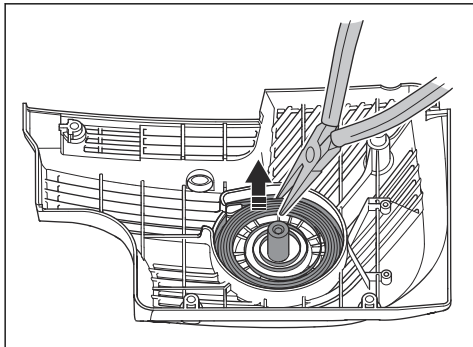

Rengöra fjäderpaketet



OBSERVERA: Ta inte bort fjädern från paketet.

1. Blås fjädern med tryckluft tills den är ren.
2. Smörj fjädern med en tunn olja.

Ansluta fjäderpaketet


- Montera i motsatt ordningsföljd mot *Ta bort fjäderpaketet på sida 33.*

Montera startapparathuset




OBSERVERA: Starthakarna måste komma i rätt läge mot linhjulets hylsa.

1. Lägg startapparaten mot produkten.

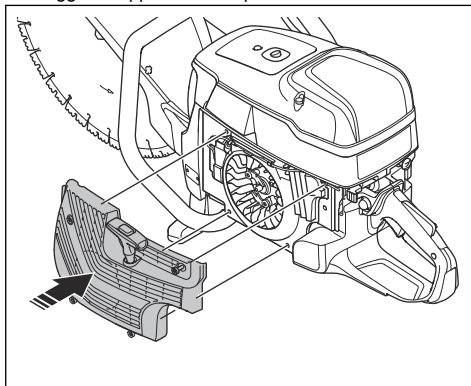


2. Montera starthakarna i rätt läge mot linhjulets hylsa. Dra ut startsnöret cirka 0,5 m (A). Du hör ett klickljud när det är i rätt läge (B).

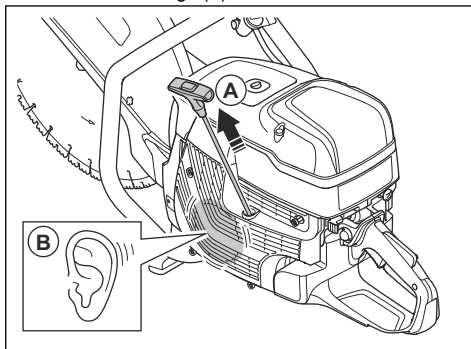

3. Släpp startsnöret långsamt.

4. Dra åt de fyra skruvarna på startapparathuset

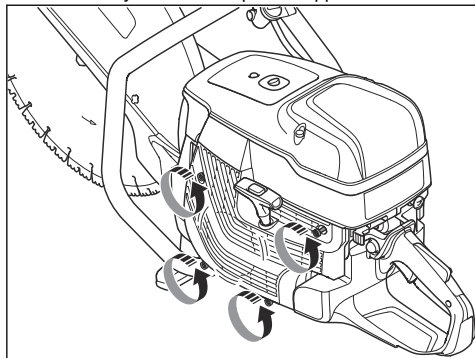

Kontroll av förgasaren

Notera: Förgasaren har fasta nålar som gör att produkten alltid får rätt blandning av bränsle och luft.

1. Undersök luftfiltret. Se *Kontrollera luftfiltret på sida 35*
2. Byt ut luftfiltret vid behov.
3. Om motorn fortsätter att minska i effekt eller hastighet, tala med din HUSQVARNA-serviceverkstad.

Kontrollera bränslesystemet

1. Se till att tanklocket och dess tätning inte är skadade.
2. Undersök bränsleslangen. Byt ut bränsleslangen om den är skadad.

Så justerar du tomgångsvarvtalet




WARNING: Om kapskivan roterar på tomgångsvarvtal, tala med din serviceverkstad. Använd inte produkten förrän tomgångsvarvtalet är korrekt inställt eller reparerat.

Notera: För rekommenderat tomgångsvarvtal, se *Tekniska data på sida 39*.

1. Starta motorn.
2. Undersök tomgångsvarvtalet. När förgasaren är korrekt justerad stannar kapskivan när motorn går på tomgångsvarvtal.

3. Använd T-skraven för att justera tomgångsvarvtalet.

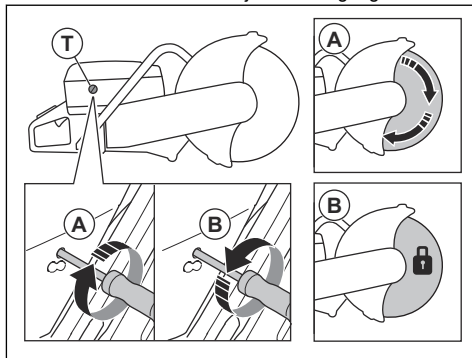

- a) Vrid skruven medurs tills kapskivan börjar rotera (A).
- b) Vrid skruven moturs tills kapskivan slutar rotera (B).

Bränslefilter

Bränslefiltret är monterat i bränsletanken. Bränslefiltret förhindrar förorening av bränsletanken när tanken är fylld. Bränslefiltret ska bytas årligen eller oftare om det är igensatt.



OBSERVERA: Rengör inte bränslefiltret.

Kontrollera luftfiltret

Notera: Undersök enbart luftfiltret om motoreffekten minskar.




OBSERVERA: Var försiktig när du tar bort luftfiltret. Partiklar som faller ner i förgasarens inlopp kan orsaka skada.



WARNING: Använd ett godkänt andningskydd när du rengör eller byter luftfilter. Kassera förbrukade luftfilter korrekt. Dammet i luftfiltret är farligt för hälsan.

1. Lossa de tre skruvarna på luftfilterkåpan.
2. Demontera luftfilterkåpa.


3. Kontrollera luftfiltret och byt vid behov.

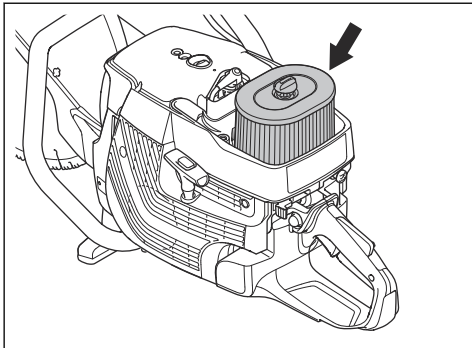

OBSERVERA: Använd inte tryckluft på luftfiltret, inte heller vid rengöring. Detta skadar luftfiltret.

4. Byt ut luftfiltret vid behov.

- a) Lossa skruven på luftfilterhuset och ta bort det.

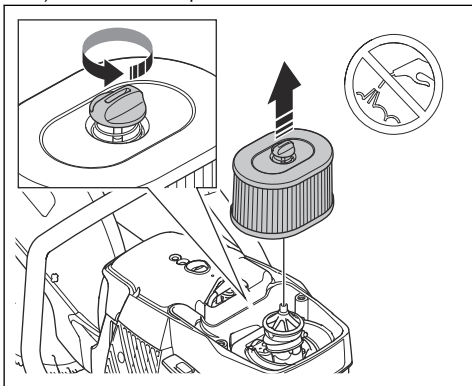


- b) Montera det nya luftfiltret.

5. Montera luftfilterkåpan och dra åt de tre skruvarna.

Kontrollera vattenförsörjningssystemet

1. Undersök munstyckena på klingskyddet och se till att de inte är igensatta.
2. Grovrengör vid behov.
3. Undersök filtret i vattenanslutningen. Se till att det inte är igensatt.
4. Grovrengör vid behov.

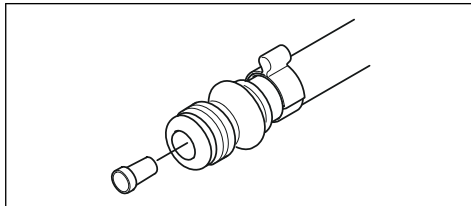

5. Undersök slangarna och se till att de inte är skadade.

Felsökning

Problem	Orsak	Möjliga lösningar
Produkten startar inte.	Startproceduren utförs felaktigt.	Se <i>Starta produkten med kall motor på sida 22</i> och <i>Starta produkten med varm motor på sida 24</i> .
	Stoppkontakten är i rätt läge (STOPP).	Se till att stoppkontakten (STOPP) står i det vänstra läget.
	Bränsle saknas i bränsletanken.	Fyll på bränsle.
	Tändstiftet är defekt.	Byt ut tändstiftet.
	Kopplingen är defekt.	Kontakta en serviceverkstad.


Problem	Orsak	Möjliga lösningar
Kapskivan roterar på tomgångsvarvtal.	Tomgångsvarvtalet är för högt.	Justera tomgångsvarvtalet.
	Kopplingen är defekt.	Kontakta en serviceverkstad.
Kapskivan roterar inte när användaren gasar.	Remmen sitter för löst eller är defekt.	Dra åt remmen eller byt ut remmen mot en ny.
	Kopplingen är defekt.	Kontakta en serviceverkstad.
	Kapskivan är felaktigt monterad.	Se till att kapskivan är korrekt monterad.
Produkten har ingen ström när användaren försöker gasa.	Lufffiltret är igensatt.	Undersök lufffiltret. Byt ut den vid behov.
	Bränslefiltret är igensatt.	Byt bränslefiltret.
	Bränsletankens flöde är blockerat.	Kontakta en serviceverkstad.
Vibrationsnivåerna är för höga.	Kapskivan är felaktigt monterad.	Se till att kapskivan är korrekt monterad och att den inte är skadad. <i>Se Montera kapskivan på sida 15.</i>
	Kapskivan är defekt.	Ta bort kapskivan och se till att den inte är skadad.
	Ett avvibreringselement är defekt.	Kontakta en serviceverkstad.
Produktens temperaturen är för hög.	Luftintaget eller cylinderflänsarna är igensatta.	Rengör luftintaget och cylinderflänsarna.
	Drivremmen är inte tillräckligt spänd.	Undersök remmen. Justera spänningen.
	Kopplingen är defekt.	Kapa alltid med fullgas.
Undersök kopplingen. Kontakta en serviceverkstad.		
Motorn minskar i effekt eller i hastighet.	Lufffiltret är igensatt.	Undersök lufffiltret. <i>Se Kontrollera lufffiltret på sida 35.</i>
Det bildas mycket damm under drift. Du kan se damm i luften.	Vattentillförseln eller vattentrycket är inte tillräckligt.	Kontrollera produktens vattenförsörjning.
		<i>Se Kontrollera vattenförsörjningssystemet på sida 36.</i>
SmartGuard rör sig inte fritt.	De rörliga delarna på SmartGuard är igensatta.	Rengör de rörliga delarna.
SmartGuard dras inte in när du tar bort produkten från arbetsstycket.	Fjädrarna på SmartGuard fungerar inte på rätt sätt.	Kontrollera fjädrarna. Rengör fjädrarna.

Transport, förvaring och kassering

Transport och förvaring



OBSERVERA: Montera inte rälsfixturen på produkten under transport av produkten. Rälsfixturen är ett precisionsverktyg. Ett skadat verktyg ger mindre exakta snitt.

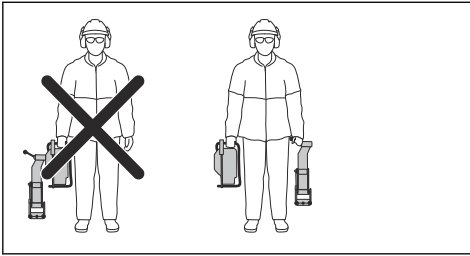

- Håll rälsfixturen åtskild från produkten i den medföljande lådan.
- Säkra produkten ordentligt under transport för att förhindra skador och olyckor.
- Ta bort kapskivan innan transport eller förvaring av produkten.
- Förvara produkten i ett låst utrymme för att förhindra åtkomst för barn eller personer som inte är behöriga.
- Förvara kapskivorna torrt och frostfritt.
- Undersök om nya och använda kapskivor har transport- eller förvaringsskador före montering.
- Rengör och underhåll produkten före förvaring. Se *Underhåll på sida 27*.
- Tappa ur bränslet från bränsletanken före långvarig förvaring.

Kassering

- Följ lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga förordningar.
- Kassera alla kemikalier, som olja och bränsle, vid en serviceverkstad eller på lämplig anvisad plats.
- När produkten inte längre används ska du skicka den till en HUSQVARNA-återförsäljare eller lämna den till en återvinningsstation.

Tekniska data

Tekniska data

	K 1270 II	K 1270 II Rail	K 1270 Smart-Guard
Cylindervolym, cm ³ /cu.in.	119/7,3	119/7,3	119/7,3
Cylinderdiameter, mm/tum	60/2,4	60/2,4	60/2,4
Matarlängd, mm/tum	42/1,7	42/1,7	42/1,7
Tomgångsvarvtal, varv/min	2 700	2 700	2 700
Fullgas, ingen belastning, varv/min	9 300 (+/-150)	9 300 (+/-150)	9 300 (+/-150)
Effekt, kW/hk vid varv/min	5,8/7,9 vid 8 400	5,8/7,9 vid 8 400	5,8/7,9 vid 8 400
Tändstift	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A
Elektroavstånd, mm/tum	0,5/0,02	0,5/0,02	0,5/0,02
Bränsletankens volym, liter/US fl oz	1,2/40	1,2/40	1,2/40
Rekommenderat vattentryck, bar/PSI	0,5–10/7–150	Ej tillämpligt	0,5–10/7–150
Vikt			
Kapmaskin utan bränsle och kapskiva 350 mm (14 tum), kg/lb	13,6/30,0	15,3/33,7	Ej tillämpligt
Kapmaskin utan bränsle och kapskiva på 400 mm (16 tum), kg/lb	14,2/31,3	16,0/35,3	15,1/33,3
Rälsfixtur kg/lb			
RA 10	Ej tillämpligt	5,5/12,1	Ej tillämpligt
RA 10 S	Ej tillämpligt	5,7/12,6	Ej tillämpligt
Spindel, utgående axel			
Max. spindelvarvtal med kapskiva på 350 mm (14 tum), varv/min	4 700	4 700	4 700
Max. spindelvarvtal med kapskiva på 400 mm (16 tum), varv/min	4 300	4 300	4 300
Max. periferhastighet, m/s eller fot/min	90 eller 18 000	90 eller 18 000	90 eller 18 000
Emission av buller ¹			
Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A)	116	116	116
Ljudeffektnivå, garanterad L _{WA} dB (A)	117	117	117
Ljudnivåer ²			

¹ Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L_{WA}) enligt direktiv. Skillnaden mellan garanterad och uppmätt ljudeffekt är att den garanterade ljudeffekten också inkluderar spridning i mätresultatet och variationer mellan olika produkter av samma modell enligt direktiv.

² Ekvivalent ljudtrycksnivå, enligt EN ISO 19432-1, beräknas som den tidsvägda totalenergin för olika ljudtrycksnivåer under olika arbetsförhållanden. Rapporterade data för ekvivalent ljudtrycksnivå för produkten har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1 dB(A).

	K 1270 II	K 1270 II Rail	K 1270 Smart-Guard
Ekvivalent ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	104	104	104
Ekvivalent vibrationsnivå, a_{Hveq}³			
Främre/bakre handtag 14 tum	4,5/3,7	3,4/3,5	Ej tillämpligt
Främre/bakre handtag 16 tum	3,9/4,0	4,4/3,9	4,7/4,8

Rekommenderade dimensioner för kapskiva

Kapskivans diameter, tum/mm	Max. kapdjup, mm/tum	Klingans varvtal, varv/min	Klingans varvtal, m/s/ eller fot/min	Diametern på klingans centrumhål, mm/tum	Max. klingfjocklek, mm/tum
14/350	118/4,6	5 500	100 eller 19 600	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2
16/400	145/5,7	4 800	100 eller 19 600	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2

Angivna buller- och vibrationsnivåer

De här deklarerade värdena erhöles genom tester av laboratorietyp i enlighet med angivna direktiv och standarder och lämpar sig för jämförelse med angivna värden för andra produkter som testats i enlighet med samma direktiv och standarder. De angivna värdena

lämpar sig inte för användning i riskbedömningar och uppmätta värden på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De verkliga exponeringsvärdena och risken för skada som en enskild användare kan uppleva är unika och beror på hur användaren arbetar, i vilket material produkten används, exponeringstid och användarens fysiska tillstånd samt produktens skick.


Tillbehör

Sensor för Husqvarna Fleet Services™

Den här produkten är kompatibel med Husqvarna Fleet-maskinsensorn. Produkten kan sedan anslutas till Husqvarna Fleet Services™, vilket är en molnlösning som ger serviceteknikern en översikt över alla produkter. För mer information om Husqvarna Fleet Services™, se www.husqvarna.com.


Hjulkit

Hjulkitet är monterat längst ned på produkten.

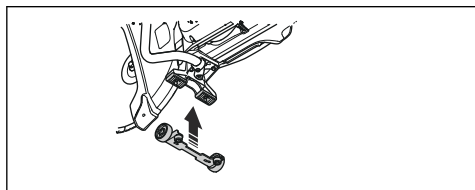

Kapvagn

En kapvagn gör det lättare att skära i golv och vägar, särskilt vid långa snitt med ett angivet djup. Snabbkopplingarna gör det lätt att installera produkten på kapvagnen.

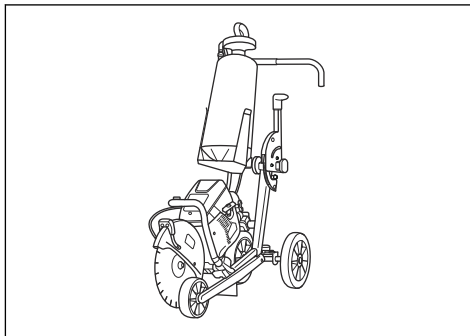

³ Ekvivalent vibrationsnivå, enligt EN ISO 19432-1, beräknas som den tidsvägda totalenergin för vibrationsnivåer under olika arbetsförhållanden. Rapporterade data för ekvivalent vibrationsnivå har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1m/s². Mätningarna för K 1270 II Rail genomfördes med RA 10 monterad på räls.

Försäkran om överensstämmelse

EG- försäkran om överensstämmelse

Vi, **Husqvarna AB**, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel:
+46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att produkten:

Beskrivning	Bärbar kap
Varumärke	HUSQVARNA
Typ/Modell	K 1270 II, K 1270 II Rail, K 1270 SmartGuard
Identifiering	Serienummer daterade 2021 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Direktiv/förordning	Beskrivning
2006/42/EC	"om maskiner"
2000/14/EC	"angående buller utomhus"
2014/30/EU	"angående elektromagnetisk kompatibilitet"
2011/65/EU	"om begränsning av vissa farliga ämnen"

och att följande harmoniserade standarder och/eller tekniska specifikationer tillämpas:

EN ISO 12100:2010 , EN ISO 19432-1:2020, EN 55012:2008+A1:2009, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

2000/14/EC, procedur för bedömning av överensstämmelse: Bilaga V. För information om emission av buller, se *Tekniska data på sida 39*.

Partille, 2021-04-29



Erik Silfverberg
R&D Director, Concrete Sawing & Drilling Equipment
Husqvarna AB, Construction Division
Ansvarig för teknisk dokumentation



Indhold

Indledning.....	42	Fejlfinding.....	77
Sikkerhed.....	46	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	78
Montering.....	52	Tekniske data.....	79
Drift.....	57	Tilbehør.....	80
Vedligeholdelse.....	68	Overensstemmelseserklæring.....	81

Indledning

Produktbeskrivelse

Disse HUSQVARNA, K 1270 II, K 1270 II Rail og K 1270 SmartGuard -kapsave er transportable og håndholdte afskæringsmaskiner, som er drevet af 2-taktsforbrændingsmotorer.

Anvendelsesformål


Produktet bruges til at skære i hårde materialer som beton, mursten, sten og stål. K 1270 II Rail er fremstillet

specielt til at skære jernbanespor. Brug ikke produktet til andre opgaver. Produktet må kun anvendes af professionelle brugere med erfaring.

Der arbejdes konstant på at øge din sikkerhed og effektivitet under betjening. Spørg serviceforhandleren for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: National/lokal lovgivning kan indeholde bestemmelser for brugen af dette produkt.

Produktoversigt K 1270 II

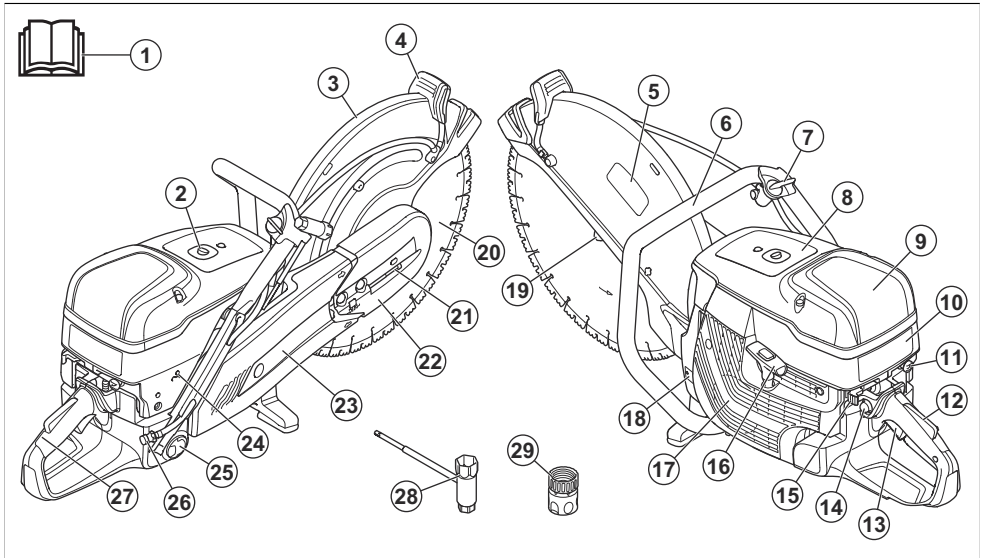


1. Brugsanvisning
2. Dekompressions-ventil
3. Klingebeskyttelse
4. Justeringshåndtag til klingebeskyttelse
5. Skæreudstyrsmærkat
6. Forreste håndtag
7. Vandventil
8. Advarselsskilt
9. Luffilterdæksel
10. Startinstruktionsmærkat
11. Chokerhåndtag
12. Gasreguleringslås
13. Gasregulering
14. Brændstofpumpebold
15. Stopkontakt
16. Startsnorens håndgreb

- 17. Starterhus
- 18. Typeskilt
- 19. Flange, spindel, skafthøsning
- 20. Skæreklinge (medfølger ikke)
- 21. Remstrammer
- 22. Forreste remafskærmning
- 23. Bageste remafskærmning

- 24. T-skrue, justering af tomgangshastighed
- 25. Brændstoftankdæksel
- 26. Vandtilslutning med filter
- 27. Bageste håndtag
- 28. Vandtilslutning Gardena®
- 29. Ring- og gaffelnøgle


Produktoversigt K 1270 SmartGuard

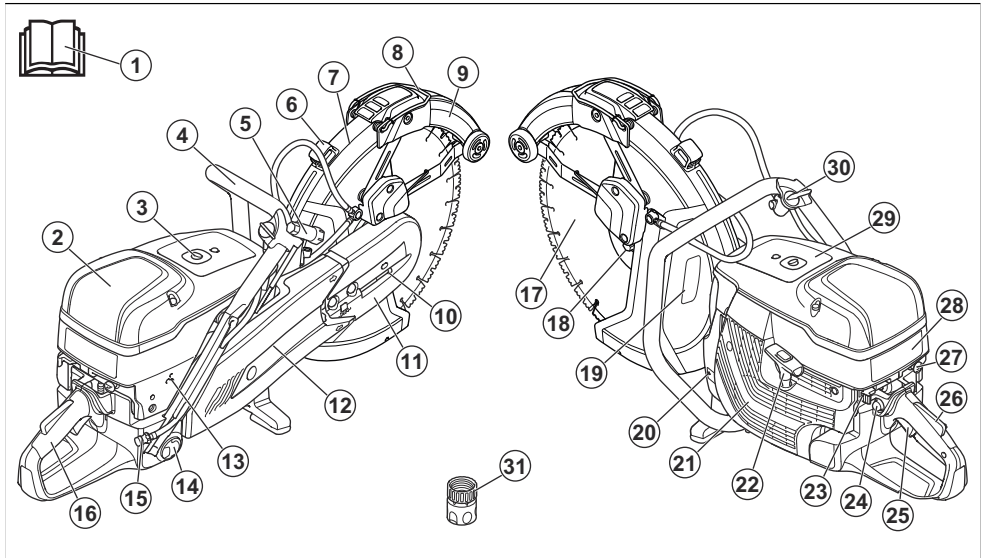

- 1. Brugsanvisning
- 2. Luftfilterdæksel
- 3. Dekompressions-ventil
- 4. Forreste håndtag
- 5. Ring- og gaffelnøgle
- 6. Justeringshåndtag til klingebeskyttelse
- 7. Klingebeskyttelse
- 8. SmartGuard-håndtag
- 9. SmartGuard
- 10. Remstrammer
- 11. Forreste remafskærmning
- 12. Bageste remafskærmning
- 13. T-skrue, justering af tomgangshastighed
- 14. Brændstoftankdæksel
- 15. Vandtilslutning med filter
- 16. Bageste håndtag

- 17. Skæreklinge (medfølger ikke)
- 18. Flange, spindel, skafthøsning
- 19. Skæreudstyrsmærkat
- 20. Typeskilt
- 21. Starterhus
- 22. Startsnorens håndgreb
- 23. Stopkontakt
- 24. Brændstofpumpebold
- 25. Gasregulering
- 26. Gasreguleringslås
- 27. Chokerhåndtag
- 28. Startinstruktionsmærkat
- 29. Advarselskilt
- 30. Vandventil
- 31. Vandtilslutning Gardena®

Produktoversigt K 1270 II Rail

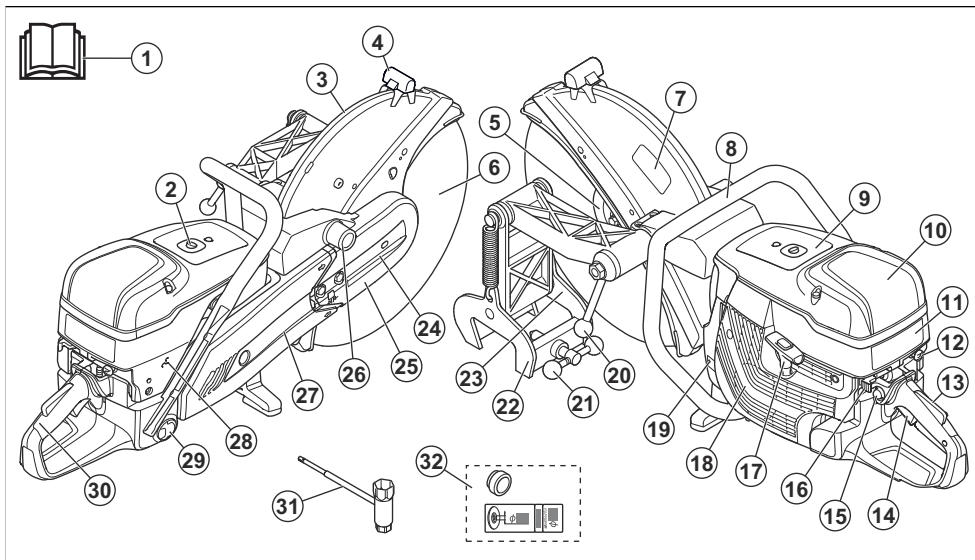

1. Brugsanvisning
2. Dekompressions-ventil
3. Klingebeskyttelse
4. Justeringshåndtag til klingebeskyttelse
5. Flange, spindel, skaftbøsning
6. Skæreklinge (medfølger ikke)
7. Skæreudstyrsmærkat
8. Forreste håndtag
9. Advarselsskilt
10. Luffilterdæksel
11. Startinstruktionsmærkat
12. Chokerhåndtag
13. Gasreguleringslås
14. Gasregulering
15. Brændstofpumpebold
16. Stopkontakt
17. Startsnorens håndgreb
18. Starterhus
19. Typeskilt
20. Låsehåndtag til kapsav
21. Skinnelåsehåndtag
22. Skinnebeslag
23. Kapstyr
24. Remstrammer
25. Forreste remafskærmning
26. Monteringspunkt til skinnebeslag
27. Bageste remafskærmning
28. T-skrue, justering af tomgangshastighed
29. Brændstofftankdæksel

30. Bageste håndtag
31. Ring- og gaffelnøgle
32. Bøsning og mærkat

Symboler på produktet



ADVARSEL: Dette produkt kan være farligt og forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre. Vær forsigtig, og brug produktet korrekt.



Læs brugsanvisningen, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger dette produkt.



Brug godkendt beskyttelseshjelm, høreværn, øjenværn og åndedrætsværn. Se *Personligt beskyttelsesudstyr på side 48*.



Der dannes støv under skæring. Støvet kan forårsage skader ved indånding. Brug et godkendt åndedrætsværn. Undgå at indånde udstødningsgasser. Sørg for god ventilation.



ADVARSEL! Kast kan være pludselige, hurtige og voldsomme og kan forårsage livstruende kvæstelser. Læs og forstå instruktionerne i manualen grundigt, før du bruger produktet. Se *Kast- på side 57*.



Gnister fra skæreklingen kan forårsage brand i brændstof, træ, tøj, tørt græs eller andre brændbare materialer.



Sørg for, at klingen ikke har revner eller andre skader.



Brug ikke savklinger til rundsave.



Choker



Brændstofpumpebold



Dekompressions-ventil



Startsnorens håndgreb



Brug en brændstofblanding af benzin og olie.




Dette produkt overholder de gældende EU-direktiver.



Emission af støj til omgivelserne er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver. Emission af støj fra produktet er angivet i *Tekniske data på side 79* og på mærkatet.


Bemærk: Andre symboler/etiketter på produktet refererer til specifikke krav for certificering på nogle markeder.

Startinstruktionsmærkat

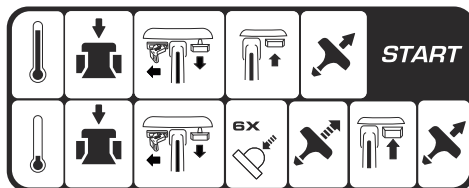


Se *Sådan startes produktet med en kold motor på side 63* og *Sådan startes produktet med en varm motor på side 64* for yderligere vejledning.

Skæreudstyrmærkat

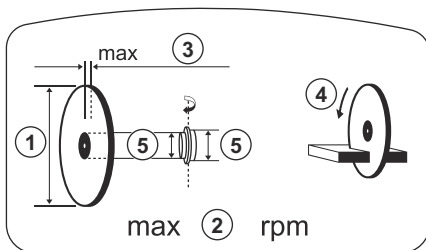

1. Diameter på skæreklinge
2. Maks. omdrejningstal på udgående aksel
3. Maks. klingetykkelse
4. Rotationsretning
5. Bøsningsdimension

Typeskilt

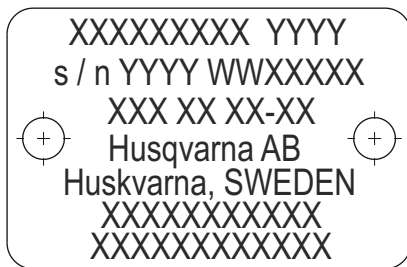

Række 1: Mærke, model (X, Y)

Række 2: Serienr. med produktionsdato (Y, W, X): År, uge, løbenummer

Række 3: Produktnr. (X)

Række 4: Producent

Række 5: Producentens adresse

Euro V-emissioner



ADVARSEL: Ved manipulation af motoren bortfalder EU-typegodkendelsen af dette produkt.

Produktansvar

Som nævnt i produktansvarsbestemmelserne hæfter vi ikke for skader forårsaget af vores produkt, hvis:

- produktet er forkert repareret.
- produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke er repareret på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- En kapsav kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne brugsanvisning. Det anbefales også, at førstegangsbrugere får praktisk instruktion, før produktet tages i brug.
- Du må ikke foretage ændringer af dette produkt. Ændringer af produktet, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- Brug ikke produktet, hvis der er risiko for, at andre personer har foretaget ændringer af produktet.
- Brug altid originalt tilbehør og originale reservedele. Tilbehør og reservedele, der ikke er godkendt af

producenten, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

- Hold produktet rent. Sørg for, at skilte og mærkater er tydeligt læsbare.
- Lad aldrig børn eller andre personer, som ikke er uddannet i brugen af produktet, benytte eller udføre service på det.
- Lad ikke en person betjene produktet, medmindre vedkommende har læst og forstået indholdet i denne brugsanvisning.
- Lad kun autoriserede personer betjene produktet.
- Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under betjening. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager produktet i brug.
- Oplysningerne i denne brugsanvisning er aldrig en erstatning for faglige færdigheder og erfaring. Når du kommer ud for en situation, som du er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds. Kontakt din serviceforhandler. Forsøg ikke at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Inden du bruger kapsaven, skal du forstå, hvad et kast er for noget, og hvordan det kan undgås. Se *Kast- på side 57*.
- Gennemfør sikkerhedskontroller, vedligeholdelse og service, som beskrevet i denne brugsanvisning. Noget vedligeholdelses- og servicearbejde skal udføres af et godkendt serviceværksted. Se *Indledning på side 68*.
- Brug ikke produktet, hvis det er fejlbehæftet.
- Brug ikke produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol, narkotika eller medicin. Disse

forhold kan udøve en uønsket påvirkning på dit syn, din opmærksomhed, din koordination eller din dømmekraft.

- Start ikke produktet, medmindre remmen og remfaskærmmningen er monteret. Koblingen kan blive løs og forårsage alvorlige skader
- Gnister fra skæreklingen kan forårsage brand i brændbare materialer såsom benzin, gas, træ, tøj og tørt græs.
- Du må ikke skære i asbestmateriale.

Sikkerhed i arbejdsområdet



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Sikkerhedsafstanden til kapsaven er 15 m. Sørg for, at dyr og omkringstående ikke befinder sig i arbejdsområdet.
- Anvend ikke produktet, før arbejdsområdet er ryddet, og dine fødder og din krop står stabilt.
- Pas på personer, genstande og situationer, som kan forhindre sikker brug af produktet.
- Sørg for, at hverken personer eller genstande kan komme i kontakt med skæreudstyret eller blive ramt af løsdele, der kastes ud fra klingene.
- Brug ikke produktet i tåge, regn, hård vind, kulde, ved risiko for lynnedslag eller i andre dårlige vejrforhold. Hvis produktet bruges i dårligt vejr, kan det have en negativ virkning på din attpågivenhed. Dårligt vejr kan medføre farlige arbejdsforhold, f.eks. glatte underlag.
- Under betjening af produktet skal du sørge for, at intet materiale kan falde ned og forårsage personskader.
- Pas på, når du bruger produktet på en skrånning.
- Hold arbejdsområdet rent og oplyst.
- Før du bruger produktet, skal du undersøge, om der er skjulte farer som f.eks. elektriske kabler, vand og gas samt brændbare risikomaterialer i arbejdsområdet. Hvis produktet rammer en skjult genstand, skal motoren standses med det samme, og produktet og genstanden skal undersøges. Betjen ikke produktet igen, før du ved, om det er sikkert at fortsætte.
- Før du skærer i en beholder, et rør eller andre beholdere, skal du sørge for, at det ikke indeholder brændbare materialer eller andet materiale, der kan forårsage brand eller eksplosion.

Vibrationsikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Under brug af produktet kan der overføres vibrationer fra produktet til brugeren. Regelmæssig

og hyppig brug af produktet kan forårsage eller forøge omfanget af personskader på brugeren. Skader kan forekomme i fingre, hænder, håndled, arme, skuldre, nerver, blodforsyning eller andre dele af kroppen. Skaderne kan være invaliderende og/eller permanente og kan forstærkes gradvist i flere uger, måneder eller år. Eventuelle skader omfatter skader på blodcirkulationen, nervesystemet, led og andre anatomiske strukturer.

- Symptomer kan opstå under brug af produktet eller på andre tidspunkter. Hvis du har symptomer og fortsætter med at betjene produktet, kan symptomerne forstærkes eller bliver permanente. Hvis disse eller andre symptomer forekommer, skal du søge lægehjælp:
 - Følelsesløshed, manglende følesans, snurren, stikken, smerte, brændende fornemmelse, dunken, stivhed, klodsethed, styrketab, ændringer af hudens farve eller tilstand.
- Symptomer kan forstærkes ved lave temperaturer. Brug varmt tøj og hold hænderne varme og tørre, når du bruger produktet i kolde omgivelser.
- Udfør vedligeholdelse på og betjen produktet som angivet i brugsanvisningen for at bevare et korrekt vibrationsniveau.
- Dette produkt har et vibrationsdæmpningssystem, der mindsker vibrationerne fra håndtagene til brugeren. Lad produktet gøre arbejdet. Skub ikke produktet for hårdt frem. Hold let fast i produktets håndtag, men sørg for, at du styrer og betjener produktet sikkert. Skub ikke håndtagene ind i endestoppene mere end nødvendigt.
- Hold kun hænderne på håndtaget eller håndtagene. Hold alle andre kroppsdele væk fra produktet.
- Stop produktet med det samme, hvis der pludselig opstår stærke vibrationer. Fortsæt ikke arbejdet, før årsagen til de øgede vibrationer er fjernet.
- Når du skærer granit eller hård beton, forårsager det flere vibrationer i produktet, end hvis du skærer i blød beton. Skæreudstyr, der er sløvt, defekt, af forkert type eller forkert filet, øger vibrationsniveauet

Sikkerhed omkring udstødningsgasser



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Udstødningsgasserne fra motoren indeholder kullilte, som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart. Indånding af kullilte kan forårsage dødsfald. Da kullilte er lugtfri og ikke kan ses, er det ikke muligt at mærke det. Et symptom på kullilteforgiftning er svimmelhed, men en person kan blive bevidstløs uden advarsel, hvis mængden eller koncentrationen af kullilte er tilstrækkelig.
- Udstødningsgasser indeholder også uforbrændte kulbrinter, herunder benzen. Indånding af støv gennem længere tid kan forårsage helbredsproblemer.

- Udstødningssgasser, som du kan se eller lugte, indeholder også kullite.
- Brug ikke et produkt med forbrændingsmotor indendørs eller i områder, der ikke har tilstrækkelig ventilation.
- Indånd ikke udstødningssgasserne.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation i området. Det er især vigtigt, hvis du bruger produktet i grøfter eller andre mindre arbejdsområder, hvor udstødningssgasser nemt kan samle sig.

Sikkerhed omkring støv



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug af produktet kan forårsage støv i luften. Støv kan forårsage alvorlige skader og permanente helbredsproblemer. Silikastøv er klassificeret som skadeligt af flere myndigheder. Følgende er eksempler på sådanne helbredsproblemer:
 - De dødelige lungesygdomme kronisk bronkitis, silikose (støvlunge) og lungefibrose
 - Kræft
 - Fosterskader
 - Hudbetændelse
- Brug korrekt udstyr til at mindske mængden af støv og dampe i luften og for at reducere støv på arbejdsudstyr, overflader, tøj og krop. Eksempler på sådant udstyr er støvopsamlingsystemer samt vandsprøjter, der binder støvet. Mindsk forekomsten af støv ved kilden, hvor det er muligt. Sørg for, at udstyret installeres og anvendes korrekt, og at der udføres regelmæssig vedligeholdelse.
- Brug godkendt åndedrætsværn. Sørg for, at der er åndedrætsværn tilgængelig, hvis der er farlige materialer i arbejdsområdet.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation i arbejdsområdet.
- Hvis det er muligt, skal du rette produktets udstødning på en måde, så den ikke forårsager, at der kommer støv i luften.

Personligt beskyttelsesudstyr




ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug altid godkendt personligt beskyttelsesudstyr under betjening. Personbeskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for personskader, men det mindsker indvirkningen af skaderne i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke. Bed din serviceforhandler om hjælp til at vælge det rigtige udstyr.
- Brug en godkendt beskyttelseshjelm.
- Brug godkendt høreværn. Langvarig eksponering for støv kan medføre permanente høreskader. Vær

opmærksom på advarselssignaler eller råb, når du bruger høreværn. Tag altid høreværnet af, så snart motoren er standset.

- Brug godkendt øjenværn for at reducere risikoen for skader fra genstande, der slynges ud. Hvis der benyttes ansigtsmaske, skal der også anvendes godkendte beskyttelsesbriller. Med godkendte beskyttelsesbriller menes briller, som opfylder standarden ANSI Z87.1 for USA eller EN 166 for EU-lande. Visirer skal opfylde standarden EN 1731.
- Brug sikkerhedshandsker.
- Brug godkendt åndedrætsværn. Brug af produkter, som f.eks. kapsaven, vinkelslibere eller boremaskiner, som sliber eller former materiale, kan generere støv og dampe, som kan indeholde farlige kemikalier. Kontrollér, hvilken type materiale du skal behandle, og brug passende åndedrætsværn.
- Brug tætsiddende, kraftigt og bekvemt tøj, som tillader fuld bevægelsesfrihed. Skæring frembringer gnister, der kan antænde tøj. HUSQVARNA anbefaler, at du bærer brandhæmmende bomuld eller tung denim. Bær ikke tøj fremstillet af materialer som nylon, polyester eller rayon. Hvis de antændes, kan sådanne materialer smelte og kan klæbe til huden. Bær ikke shorts.
- Anvend støvler med stålsnude og skridsikre såler.
- Hav altid en førstehjælpskasse i nærheden.

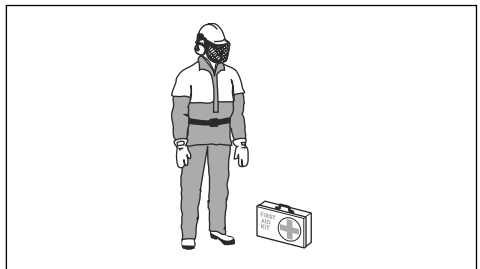

- Der kan komme gnister ud af lyd-dæmperen eller skæreklingen. Hav altid brandslukningsudstyr tilgængeligt.

Sikkerhedsanordninger på produktet




ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug ikke et produkt med defekte sikkerhedsanordninger.
- Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmæssigt. Hvis sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du henvende dig til dit godkendte HUSQVARNA-serviceværksted.
- Foretag ikke ændringer af sikkerhedsanordningerne.
- Produktet må ikke bruges med defekte eller afmonterede beskyttelsesplader,

beskyttelsesdæksler, sikkerhedsafbrydere eller andre sikkerheds-/beskyttelsesanordninger.


Gasreguleringslås

Gasreguleringslåsen forhindrer utilsigtet betjening af gasreguleringen. Hvis du griber fat rundt om håndtaget og skubber på låsen på gasreguleringen (A), frigør den gasreguleringen (B). Hvis grebet om håndtaget slippes, flyttes både gasreguleringen og låsen på gasreguleringen tilbage i deres oprindelige stillinger. Denne funktion låser gasreguleringen i tomgang.

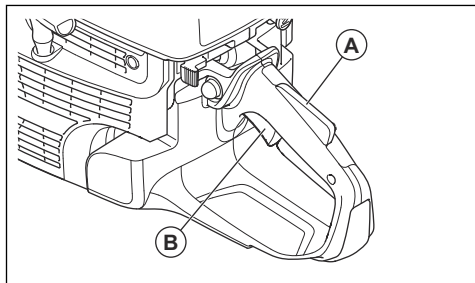


Sådan kontrolleres gasreguleringslåsen


1. Kontrollér, at gasreguleringen er låst i tomgangsstilling, når gasreguleringslåsen slippes.

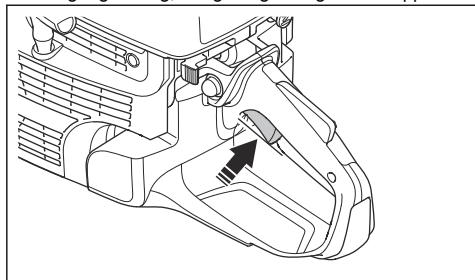

2. Skub gasreguleringslåsen, og sørg for, at den går tilbage, når du slipper den.

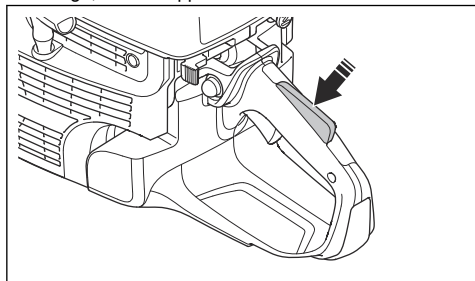


3. Kontrollér, at gasreguleringen og gasreguleringslåsen bevæger sig frit, og at returfjederen fungerer korrekt.

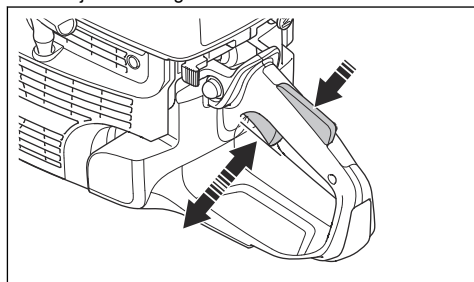

4. Start motorsaven og giv fuld gas.
5. Slip gashåndtaget, og sørg for, at skæreskiven standser, og at den ikke bevæger sig.
6. Hvis skæreklingen roterer ved tomgang, skal du justere tomgangshastigheden. Se *Sådan justerer du tomgangshastigheden på side 75*.

Sådan kontrolleres stopkontakten

1. Start motoren.
2. Stil stopkontakten til STOP. Motoren skal standse.

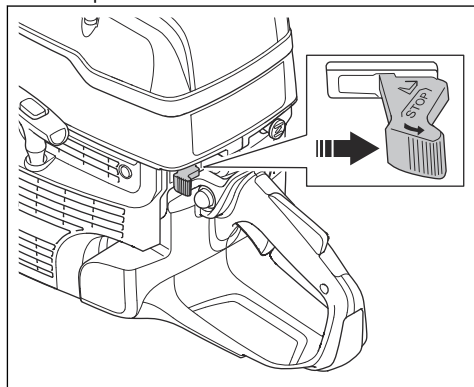


Klingebeskyttelse og SmartGuard (ekstraudstyr)



ADVARSEL: Sørg for, at klingebeskyttelsen og SmartGuard er korrekt monteret, før du starter produktet. Brug ikke produktet, hvis klingebeskyttelsen eller SmartGuard mangler, er defekt eller har revner.

Klingebeskyttelsen (A) og SmartGuard (B) er monteret over skæreklingen (C). De forhindrer skader, hvis dele

af klingen eller stykker fra det afskårne materiale kastes i retning af brugeren.

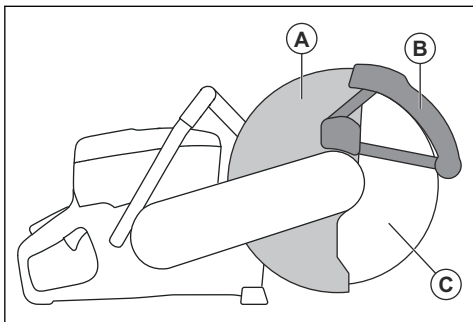

SmartGuard er fjederbelastet og skal altid kunne bevæge sig frit og tilbage til den oprindelige position ved hjælp af fjederkraft.

Sådan kontrolleres klingens og klingebeskyttelsens.



ADVARSEL: En beskadiget skæreklinge kan forårsage personskader.

1. Sørg for, at skæreklingen er monteret korrekt og ikke viser tegn på skader.
2. Sørg for, at klingebeskyttelsen ikke er revnet eller beskadiget.
3. Udskift klingebeskyttelsen, hvis den er beskadiget.

Sådan udføres en kontrol af SmartGuard




ADVARSEL: En beskadiget SmartGuard kan forårsage personskade.



BEMÆRK: SmartGuard er en plastafskærmning og kan blive beskadiget af varme under intens tørskæring af metal med limede slibeklinger. Undlad at udføre intens tørskæring af metal, og lad produktet køle af mellem metalskæring med SmartGuard anbefaler vi vådskæring sammen med vakuumloddede diamantklinger, f.eks. VARI-CUT FR3.

1. Sørg for, at SmartGuard ikke er revnet eller beskadiget.


2. Sørg for, at SmartGuard bevæger sig frit uden for meget slør og trækker sig sammen ved hjælp af fjederkraft.

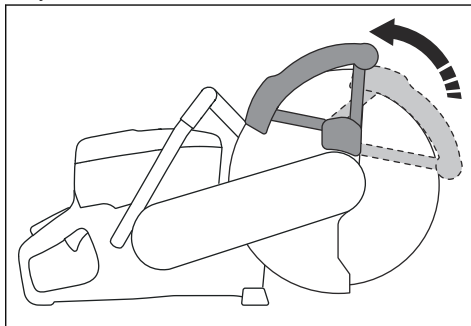

3. Rengør eller udskift SmartGuard, hvis den ikke trækker sig tilbage, så snart den trykkes ind, eller hvis den er beskadiget.

Vibrationsdæmpningssystem

Dit produkt er udstyret med et vibrationsdæmpningssystem, som er konstrueret med henblik på at give en så vibrationsfri og behagelig brug som muligt. Produktets vibrationsdæmpningssystem reducerer overførslen af vibrationer mellem motoren/skæreudstyret og produktets håndtagsenhed.

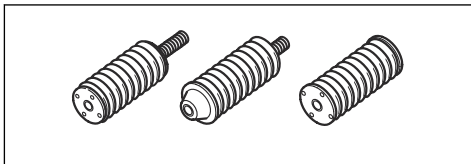

Sådan kontrolleres vibrationsdæmpningssystemet



ADVARSEL: Sørg for, at motoren er slukket, og at stopkontakten er i stoppositionen.

1. Sørg for, at der ikke er revner på og deformation af vibrationsdæmpningsenhederne. Udskift vibrationsdæmpningsenhederne, hvis de er beskadigede.
2. Kontrollér, at vibrationsdæmpningsenhederne er korrekt forankret til motoren og håndtagsenheden.

Lyddæmper

Lyddæmperen sikrer et minimalt støjniveau og sender udstødningsgasserne væk fra føreren.

Brug ikke produktet, hvis lyddæmperen mangler eller er defekt. En defekt lyddæmper øger støjniveauet og risikoen for brand.



ADVARSEL: Lyddæmperen bliver meget varm under og efter brug, og når motoren kører i tomgang. Vær forsigtig i nærheden af brandfarlige materialer og/eller dampe for at forhindre brand.

Sådan kontrolleres lyddæmperen


- Efterse lyddæmperen regelmæssigt for at sikre, at den er monteret korrekt og ikke er beskadiget.

Brændstofsikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brændstof er meget antændeligt, og dampene er eksplosive. Vær forsigtig med brændstof for at undgå personskade, brand og eksplosion.
- Produktet må kun påfyldes udendørs, hvor der er tilstrækkelig ventilation. Indånd ikke brændstofdampene. Brændstofdampene er giftige og kan forårsage personskade, brand og eksplosion.
- Fjern ikke dækslet på brændstoftanken, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører.
- Lad motoren køle helt af, før du fylder brændstof på.
- Ryg ikke i nærheden af brændstof eller motor.
- Anbring ikke varme genstande i nærheden af brændstof eller motor.
- Påfyld ikke brændstof nær gnister eller åben ild.
- Før du fylder brændstof på, skal du åbne brændstoftankens dæksel langsomt og forsigtigt udløse trykket.
- Brændstof på huden kan forårsage personskade. Hvis du får brændstof på huden, skal du bruge sæbe og vand til at fjerne brændstoffet.
- Hvis du får brændstof på dit tøj, skal du skifte tøj med det samme.
- Spænd brændstoftankens dæksel helt. Hvis brændstoftankens dæksel ikke er korrekt spændt, kan vibrationer i produktet løsne dækslet og forårsage lækage af brændstof og brændstofdampene. Brændstof og brændstofdampene indebærer risiko for brand.
- Før du starter produktet, skal du flytte produktet minimum 3 m væk fra det sted, du påfyldte brændstof.

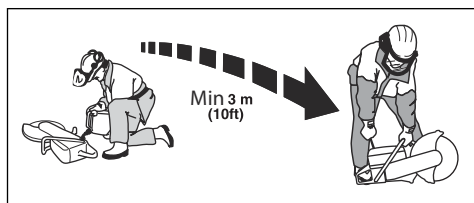

- Start ikke produktet, hvis der er spildt brændstof eller olie på produktet. Fjern uønsket brændstof og olie, og lad produktet tørre, før du starter motoren.
- Undersøg regelmæssigt motoren for lækager. Hvis der er utætheder i brændstofsyste­met, må du ikke starte motoren, før lækagerne er repareret.
- Opbevar kun brændstof i godkendte beholdere.
- Når produkt og brændstof er sat til opbevaring, skal du kontrollere, at brændstof og brændstofdampene ikke kan forårsage skader, brand og eksplosion.
- Aftap brændstoffet i en godkendt beholder udendørs og på sikker afstand af gnister og åben ild.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Sørg for, at motoren er slukket, og at stopkontakten er i stoppositionen.
- Bær personligt beskyttelsesudstyr. Se *Personligt beskyttelsesudstyr på side 48*.
- Hvis vedligeholdelsen ikke udføres korrekt og regelmæssigt, øges risikoen for personskade og beskadigelse af produktet.
- Foretag kun den form for vedligeholdelse, der er beskrevet i denne brugervejledning. Lad et godkendt serviceværksted udføre alle andre former for service.
- Lad et HUSQVARNA-godkendt serviceværksted foretage regelmæssig service af produktet.
- Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele.
- Brug altid originalt tilbehør.

Montering

Skæreklinger



ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker, når du samler produktet.



ADVARSEL: En skæreklinge kan gå i stykker og forårsage skader for brugeren.



ADVARSEL: Undersøg skæreklingen for revner, manglende stykker, forvrængning eller ubalance før brug, og umiddelbart efter, at den har ramt en utilsigtet genstand. Brug ikke en beskadiget skæreklinge. Efter inspektion og montering af skæreklingen skal du placere dig selv og eventuelle tilskuere væk fra den roterende skæreklinge og køre el-værktøjet ved maks. omdrejningstal uden belastning i et minut.



ADVARSEL: Producenten af skæreklingen udsender advarsler og anbefalinger for brug og korrekt vedligeholdelse af skæreklingen. Disse advarsler følger med skæreklingen ved levering. Læs og overhold instruktionerne, der følger med skæreklingen.

Passende skæreklinger



ADVARSEL: Brug kun diamantklinger og slibeklinger til beton og metal. Brug ikke klinger med takker som f.eks. runde træskæreklinger og klinger med karbidspidser. Risikoen for kast forøges, og karbidspidser kan gå løs og blive kastet med høj hastighed. Det kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald.



ADVARSEL: Anvend aldrig en skæreklinge til andet materiale end det, den er beregnet til at skære i.




ADVARSEL: Brug kun diamantklinger, der er i overensstemmelse med nationale eller regionale standarder, f.eks. EN12413, EN13236 eller ANSI B7.1.



ADVARSEL: Brug ikke en klinge med en nominal hastighed, som er lavere end

den på produktet. Den skæreklingens nominelle værdi er markeret på klingens og produktet er markeret på klingebeskyttelsen.

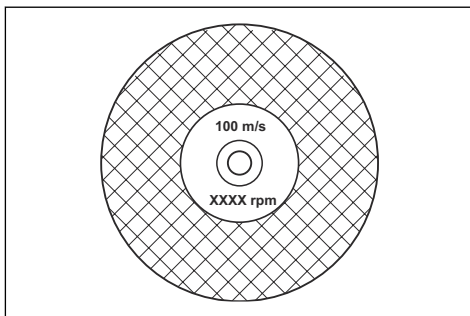


Bemærk: Mange skæreklinger, der kan fastgøres til dette produkt, er fremstillet til stationære sawe. Den nominelle hastighedsværdi for disse skæreklinger er for lav til dette produkt.



BEMÆRK: Brug ikke skæreklinger med en tykkelse, der overstiger den maksimale anbefalede tykkelse. Se *Tekniske data på side 79*.

- Skæreklinger til dette produkt findes i to grundudførelser: limede slibeklinger og diamantklinger.

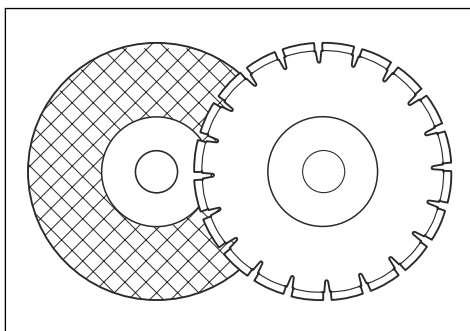

- Sørg for, at skæreklingen har korrekte dimensioner for midterboringen, som passer til den monterede skaffbøsning.

Skæreklingens vibration



BEMÆRK: Hvis du bruger produktet med for voldsom kraft, kan skæreklingen blive for varm, bøje eller medføre

vibrationer. Brug produktet med mindre kraft. Hvis vibrationerne fortsætter, skal du udskifte skæreklingerne.

Limede slibeskæreklinger



ADVARSEL: Brug ikke limede slibeklinger sammen med vand. Fugt reducerer styrken i den limede slibeskæreklinge, og skæreklingen kan gå i stykker og forårsage personskade.

En limet slibeskæreklinge er fremstillet af små slibekorn, som er samlet med en organisk eller forglasset binding og støbt med forstærkningsstof, hvilket forhindrer klingens i at gå i stykker under betjening ved høje hastigheder.


Limede slibeskæreklinger bruges til forskellige materialer

Bemærk: Sørg for at benytte de korrekte skæreklinger til skineskæring.


Klingetype	Materiale
Betonklinge	Beton, asfalt, sten, murværk, støbejern, aluminium, kobber, messing, kabler, gummi og plast.
Metalklinge	Stål, legeret stål og andet hårdt metal.
Skæreklinge til skineskæring	Skinne

Sådan undersøges limede slibeskæreklinger

- Sørg for, at der ikke er revner eller skader på skæreklingen.

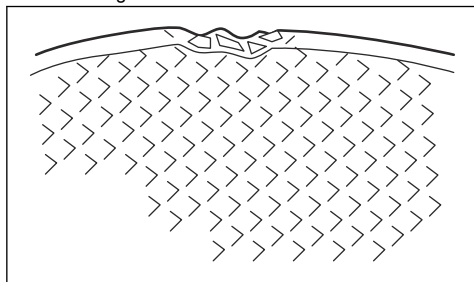

- Hold skæreklingen med fingrene, og slå let på klingens med en skruetrækker. Hvis du ikke kan høre en tydelig lyd, er klingens beskadiget.

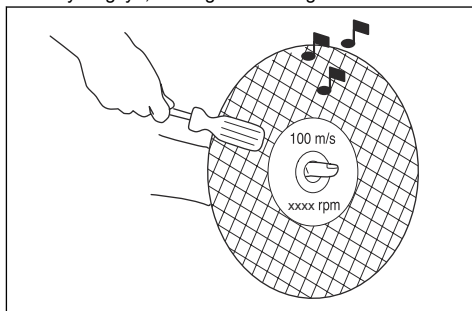

Diamantklinger




ADVARSEL: Diamantklinger bliver meget varme, når de bruges. En diamantklinge, der er for varm, giver dårlig ydeevne, resulterer i beskadigelse af klingens og er en sikkerhedsrisiko.



ADVARSEL: Brug aldrig diamantklinger til skæring af plast. Den varme diamantklinge kan smelte plast, hvilket kan forårsage kast.

- Diamantklinger har en stålkerne med segmenter, der er fremstillet af industriamanter.
- Diamantklinger bruges til alt murværk, armeret beton og sten.
- Sørg for, at diamantklingen roterer i den retning, som pilene på diamantklingen viser.

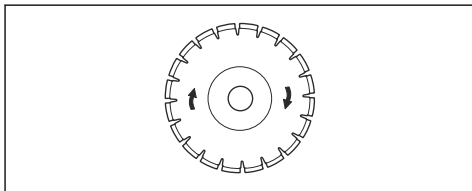

- Anvend altid en skarp diamantklinge.
- Diamantklinger kan blive sløve, hvis du bruger et forkert fremføringstryk, eller hvis du skærer materialer som f.eks. hård armeret beton. Hvis du bruger en sløv diamantklinge, bliver den for varm, hvilket kan medføre, at diamantsegmenter løsner sig.

Sådan skærpes skæreskiven

Bemærk: Brug en skarp skæreskive for at opnå de bedste skæresultater.

- Skærp klingen ved at skære i et blødt materiale som sandsten eller tegl.

Diamantklinger til vådskæring

- Diamantklinger til vådskæring skal bruges med vand.
- Vand sænker temperaturen på klingen, øger dens levetid og reducerer støv under betjening.
- Under vådskæring skal du opsamle spildevand sikkert.


Diamantklinger til tørskæring

- Når du bruger diamantklinger til tørskæring, er det nødvendigt at have tilstrækkelig luftcirkulation omkring klingen for at sænke temperaturen. Derfor anbefales diamantklinger kun til tørskæring ved sporadisk betjening. Efter nogle sekunders betjening er det nødvendigt at lade diamantklingen rotere frit, væk fra snittet. Luftstrømmen rundt om klingens sænker dermed diamantklingens temperatur.

Diamantskrive - sidefrigang



ADVARSEL: Visse skæresituationer eller dårlige klinger kan blive slidt for meget på siden af segmenterne. Sørg for, at diamantsegmentet (A) er bredere end klingens (B). Dette er for at undgå klemning i sporet samt kast. Se *Kast- på side 57*.

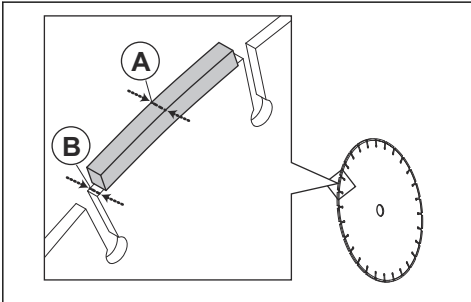

BEMÆRK: Visse skæresituationer og slidte klinger kan medføre øget slitage på siden af segmenterne. Udskift skiven, før den er slidt ned.

Sådan kontrolleres spindelakslen og flangeskiverne



BEMÆRK: Brug kun HUSQVARNA-flangeskiver med en diameter på minimum 105 mm/4,1 tommer.




ADVARSEL: Undlad at anvende defekte, slidte eller snavsede flangeskiver. Brug kun flangeskiver med samme mål.

Forkerte flangeskiver kan beskadige skæreklingen eller gøre den løs.

Kontroller spindelakslen og flangeskiverne, når du udskifter skæreklingen.

1. Kontroller, at spindelakslens gevind er uskadede. Udskift beskadigede dele.

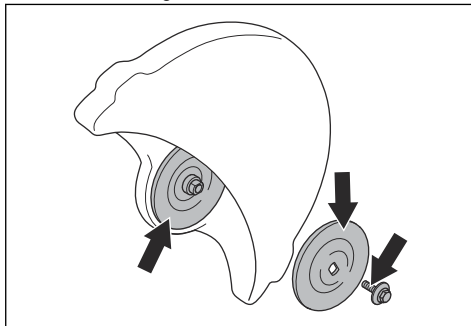


2. Sørg for, at kontaktråderne på skæreklingen og flangeskiver ikke er beskadigede. Udskift beskadigede dele.
3. Sørg for, at flangeskiverne er rene og har det korrekte mål.
4. Sørg for, at flangeskiverne kører frit på spindelakslen.

Sådan kontrolleres skaftbøsningen

Skaftbøsningerne benyttes til at fastgøre produktet til midterboringen i skæreklingen. Produktet leveres med en af disse to typer skaftbøsninger:


- En skaftbøsning, der kan drejes til den anden side og bruges i midterboringer på 20 mm/0,79 tommer eller 25,4 mm/1 tommer.
- En skaftbøsning på 25,4 mm/1 tomme.
- Et mærkat på klingebeskyttelsen viser den monterede skaftbøsning og specifikationer for de relevante skæreklinger.

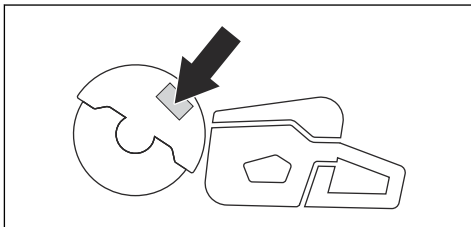

- Sørg for, at afstanden fra skæreklingens midterboring svarer til den monterede skaftbøsning. Diameteren på midterboringen er trykt på skæreklingen.
- Brug kun HUSQVARNA skaftbøsninger.

Sådan kontrolleres skæreklingens rotationsretning.

1. Find pilene på den bageste remafskærmning, som viser spindelakftets rotationsretning.

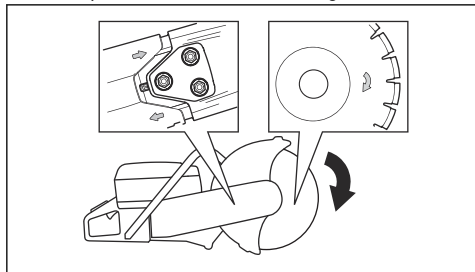

2. Find pilen på skæreklingen, som viser skæreklingens rotationsretning.
3. Kontrollér, at retningspilene på skæreklingen og spindelakslen har samme retning.

Sådan monteres skæreklingen




ADVARSEL: Sørg for, at motoren er slukket, og at stopkontakten er i stoppositionen.




ADVARSEL: Bær altid beskyttelsehandsker, når du samler produktet.

1. Undersøg flangeskiverne og spindelakslen. Se *Sådan kontrolleres spindelakslen og flangeskiverne på side 54.*
2. Tryk SmartGuard tilbage, og hold den i tilbagetrukket position.

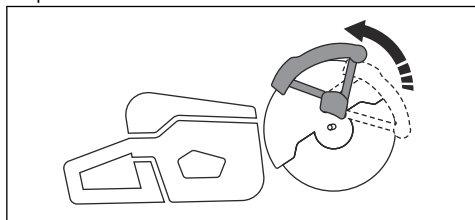


Bemærk: Dette trin gælder kun for K 1270 SmartGuard.


3. Sæt skæreklingen på skaftbøsningen (A) mellem den indvendige flangeskive (B) og flangeskiven (C). Drej flangeskiven, indtil den sidder fast i akslen.

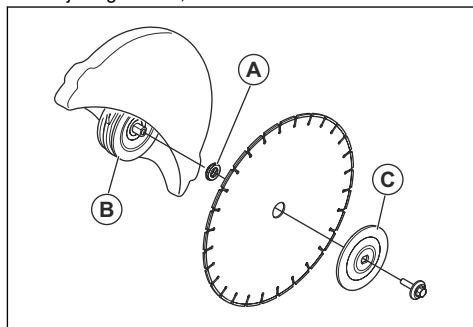

4. Sæt et værktøj i boringen i den forreste remafskærmning, og drej skæreklingen, indtil akslen er låst.

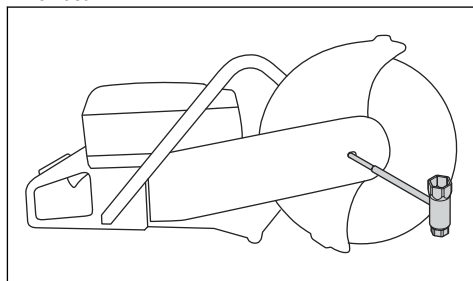

5. Spænd skæreklingens bolt til et spændingsmoment på 25 Nm/18,5 ft-lb.

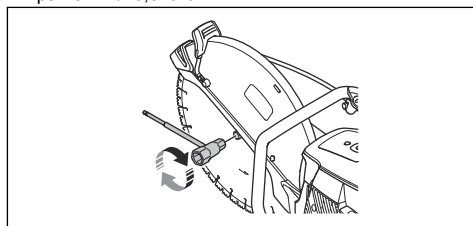

Sådan vendes kapaggregatet (K 1270 II)



ADVARSEL: Skær kun med kapaggregatet vendt, hvis en standardprocedure ikke er mulig.

Produktet har et vendbart kapaggregat, så du kan skære tæt på en væg eller i jordhøjde. Skær kun med kapaggregatet vendt, hvis en standardprocedure ikke er mulig. I tilfælde af kast er det vanskeligere at styre produktet, hvis kapaggregatet er vendt. Afstanden mellem skæreklingen og midten af produktet er længere, hvilket betyder, at håndtaget og skæreklingen ikke

flugter. Dette kan have en negativ effekt på produktets balance, og det er sværere at holde produktet, hvis skæreklingen kommer i klemme eller sætter sig fast i kastrisikoområdet. Se *Kast-* på side 57.




ADVARSEL: Sørg for, at motoren er slukket, og at stopkontakten er i stoppositionen.




ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker, når du samler produktet.


1. Afmonter skæreklingen, den forreste remafdækning og kapaggregatet. Se trin 1-5 i *Sådan udskifter du drivremmen på side 69*.
2. Fjern de 2 skruer og møtrikker, der holder sprøjtedyesen.

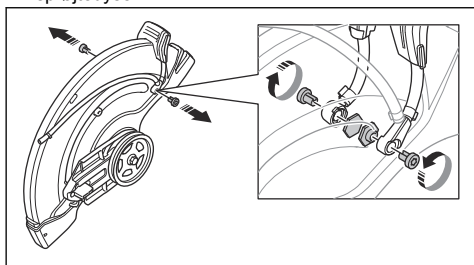


3. Fjern de 2 skruer fra justeringshåndtaget til klingebeskyttelsen.

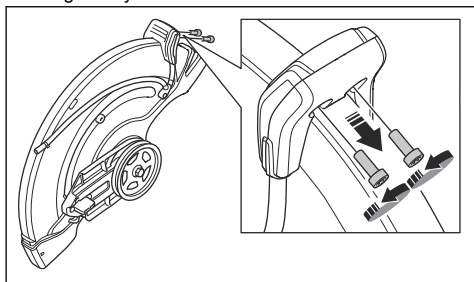


4. Fjern justeringshåndtaget til klingebeskyttelsen

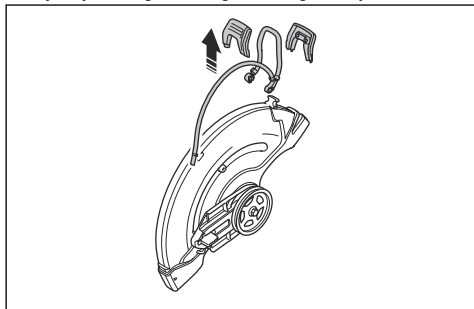

5. Fjern stopmuffen.

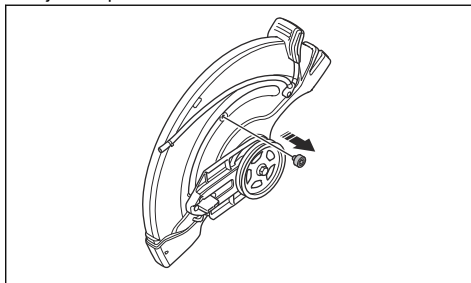


6. Flyt lejet, og monter stopmuffen.

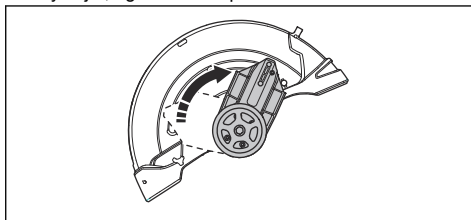

7. Monter stopmuffen.

8. Monter drivremmen på modsatte side.

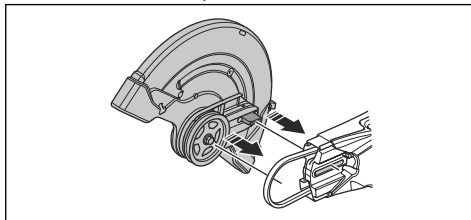

9. Monter kapaggregatet og remafdækningen igen, se *Sådan udskifter du drivremmen på side 69*.

10. Monter dysen og skæreklingen i modsat rækkefølge af, hvordan de blev afmonteret.

Indledning



ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du bruger produktet.

Kast-




ADVARSEL: Kast er pludselige og kan være meget voldsomme. Kapmaskinen kan blive kastet op og tilbage imod brugeren i en roterende bevægelse og forårsage alvorlige og endda livstruende kvæstelser. Det er af største vigtighed at forstå, hvad der forårsager kast, og hvordan kast undgås, før produktet tages i brug.

Kast er den pludselige opadgående bevægelse, der opstår, hvis klingens klemme eller sætter sig fast i kastrisikoområdet. De fleste kast er små og medfører kun begrænset risiko. Et kast kan imidlertid også være meget voldsomt og slynge kapmaskinen op og tilbage imod brugeren i en roterende bevægelse og forårsage alvorlige og endda livstruende kvæstelser.

Reaktionskraft

Der foreligger altid en reaktionskraft under skærearbejdet. Kraften trækker produktet i den modsatte retning i forhold til klingens omdrejningsretning. Oftest er denne kraft ubetydelig. Hvis klingens klemme eller går i stå, vil reaktionskraften imidlertid være stor, og du vil muligvis ikke kunne kontrollere kopsaven.

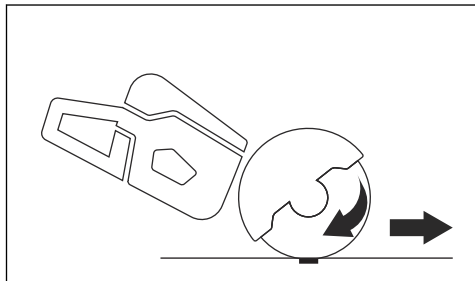


Undlad at flytte produktet, når skæreudstyret roterer. Gyroskopiske kræfter kan hindre den ønskede bevægelse

Kastrisikoområdet


Brug aldrig maskinens kastrisikoområde til skæring. Hvis klingens klemme eller går i stå i kastrisikoområdet, vil reaktionskraften slynge kapmaskinen op og tilbage imod brugeren i en roterende

bevægelse og forårsage alvorlige og endda livstruende kvæstelser.

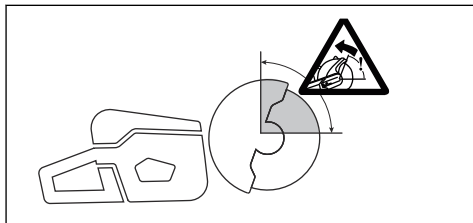


Hvirvlende kast

Et hvirvlende kast opstår, når skæreklingen ikke bevæger sig frit i kastrisikoområdet.

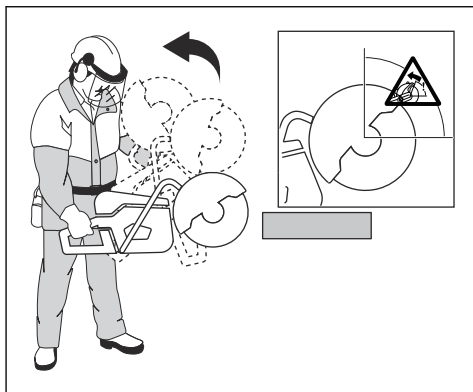


Stigningskast

Hvis kastrisikoområdet benyttes til skæring, får reaktionskraften klingens klemme til at stige op ad snittet. Skær aldrig i kastrisikoområdet. Brug den nederste kvadrant af klingens for at undgå kast.

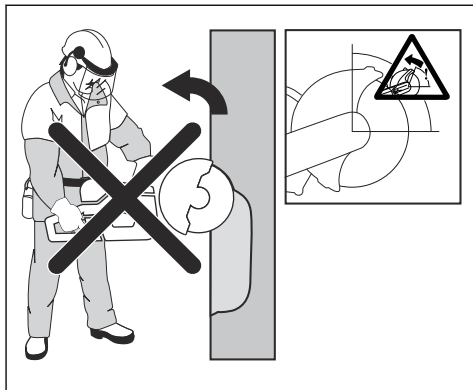

Klemningskast

Klemning er, når snittet lukker sig sammen og klemmer om klingens. Hvis klingens kommer i klemme eller går i stå, vil reaktionskraften imidlertid være stor, og du vil muligvis ikke kunne kontrollere kapmaskinen.

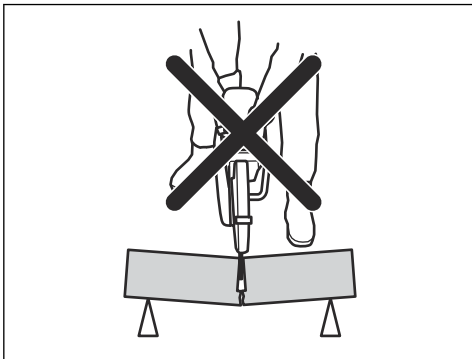

Hvis klingens kommer i klemme eller går i stå i kastrisikoområdet, vil reaktionskraften slynge kapmaskinen op og tilbage imod brugeren i en roterende bevægelse og forårsage alvorlige og endda livstruende kvæstelser. Vær opmærksom på potentiel bevægelse af arbejdsområdet. Hvis området ikke er korrekt understøttet og bevæger sig, når du skærer i det, kan det lukke sig om klingens og forårsage et kast.


Rørskæring

Særlig forsigtighed er krævet ved skæring i rør. Hvis røret ikke er korrekt understøttet, og snittet holdes åbent, mens der skæres, kan skiven sætte sig fast. Vær især opmærksom, når du skærer et rør med en klokkeformet ende eller et rør i en grøft, der, hvis det ikke understøttes forsvarligt, kan bøje og lukke sig om klingens.

Hvis røret kan hænge ned og lukke sammen om snittet, vil klingens blive klemt i kastzonen, så der kan forekomme et kraftigt kast. Hvis røret er korrekt understøttet, vil enden af røret bevæge sig nedad,

snittet vil åbne sig og der opstår ingen fastklemning af klingens.

Fastgør røret, så det ikke bevæger sig eller ruller, mens der skæres. Sørg for, at snittet åbner sig for at undgå fastklemning af klingens.

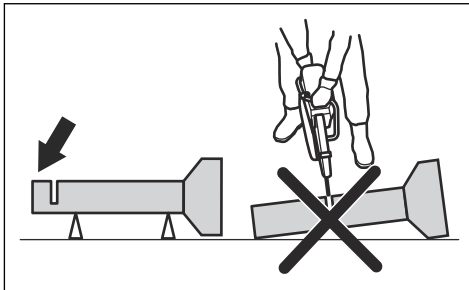


Sådan skæres i mindre rør



ADVARSEL: Hvis kniven sætter sig fast i kastrisikoområdet, medfører det et voldsomt kast.

Hvis røret er mindre end produktets maksimale skæredybde, kan skæringen udføres i 1 trin fra top til bund.

- Skær røret fra top til bund.

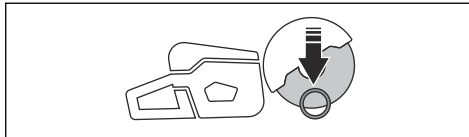


Sådan skæres i større rør







ADVARSEL: Hvis sætter sig fast i kastrisikoområdet, medfører det et voldsomt kast.

Hvis røret er større end produktets maksimale skæredybde og ikke kan ruller, skal skæringen opdeles i 5 trin.


- Opdel røret i 5 sektioner. Sæt et mærke på disse sektioner og på en skærelinje. Skær en lav styrerille rundt om røret.

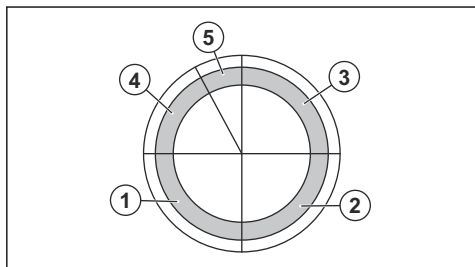

- Skær disse sektioner i 5 trin med de skæreretninger, der er vist med pilene i hvert trin.

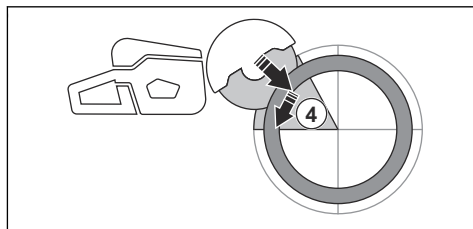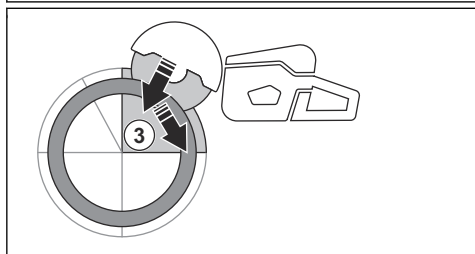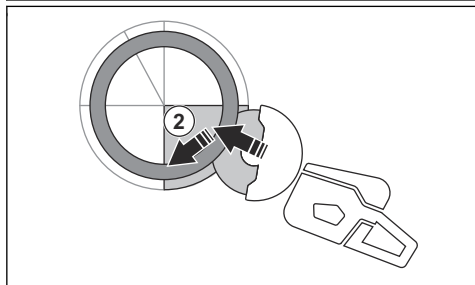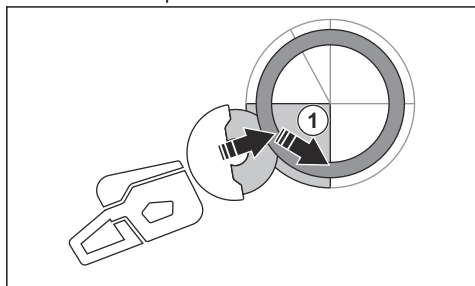

- Foretag det sidste adskillelsesnit fra toppen af røret, der trækkes bagud, uden at involvere den øverste kvadrant af bladet. Indstil knivbeskyttelsen helt fremad for at opnå maksimal beskyttelse.

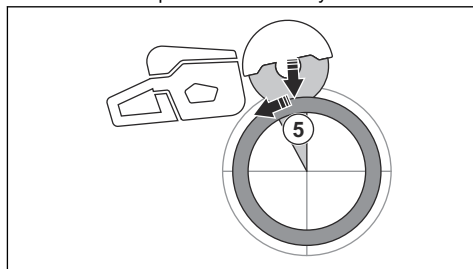

ADVARSEL: Hvis røret er korrekt understøttet, må det ikke klemme kniven, når den er adskilt i afsnit 5. Vær dog opmærksom på, om kniven kommer i klemme under den endelige adskillelse. Hvis kniven kommer i klemme i den nederste del, kan produktet trække sig fremad væk fra brugeren og derefter resultere i et roterende kast.

Sådan undgås kast



ADVARSEL: Undgå situationer, hvor der foreligger kastrisiko. Vær forsigtig under anvendelse af kapmaskinen, og sørg for, at skiven ikke kommer i klemme i kastrisikoområdet.



ADVARSEL: Vær forsigtig ved indføring af skiven i et eksisterende snit.




ADVARSEL: Sørg for, at emnet ikke kan bevæge sig under skæringen.



ADVARSEL: Det er kun dig, der kan eliminere kast og tilsvarende risici ved at anvende en korrekt arbejdsteknik.

- Understøt altid arbejdsemnet, så snittet kan holdes åbent ved gennemskæring. Når snittet er åbent, forekommer der ikke kast. Hvis snittet er lukket og klemmer sammen om skiven, er der risiko for kast.

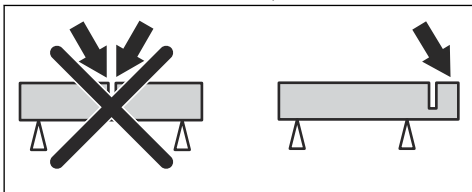

Grundlæggende arbejdsteknik



ADVARSEL: Træk ikke produktet til den ene side. Dette kan forhindre skæreklingens frie bevægelighed. Skæreklingen kan gå i stykker og forårsage skader på brugeren eller andre personer.



ADVARSEL: Undgå at slibe med siden af skæreklingen. Skæreklingen kan gå i stykker og forårsage skader på brugeren eller andre personer. Brug kun skærekanten.



ADVARSEL: Sørg for, at skæreklingen er monteret korrekt og ikke viser tegn på skader.




ADVARSEL: Før du skærer et eksisterende snit med en anden klinge, skal det kontrolleres, at spalten ikke er tyndere end klingen, da det kan medføre fastklemning i skærespalten og kast.




ADVARSEL: Metalskæring medfører gnistdannelse, hvilket er forbundet med brandfare. Brug ikke produktet i nærheden af antændeligt materiale eller gasser.

- Produktet er skabt til at skære med limede slibeskæreklinger eller diamantklinger til hurtigtgående håndholdte produkter. Produktet må ikke bruges med andre typer klinger eller til andre typer arbejde.
- Kontrollér, at du bruger den rigtige skæreklinge til det materiale, der skal skæres. Se *Passende skæreklinger på side 52* for yderligere vejledning.
- Du må ikke skære i asbestmaterialer.
- Hold dig på afstand fra skæreklingen, når motoren er tændt. Forsøg ikke at standse en roterende klinge med dele af kroppen. Hvis du rører ved en roterende klinge, selv om motoren er slukket, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

- Skæreklingen bliver ved med at rotere i et stykke tid, efter at gasreguleringen er sluppet. Sørg for, at skæreklingen er standset, før produktet flyttes eller lukkes ned. Hvis det er nødvendigt at stoppe skæreklingen hurtigt, skal du lade skæreklingen røre en hård overflade.
- Du må ikke flytte produktet med motoren tændt.
- Hold produktet med begge hænder. Hold tæt om produktet med tommelfingrene og de andre fingre helt omkring plashåndtagene med isolering. Hold højre hånd på det bageste håndtag og venstre hånd på det forreste håndtag. Alle brugere skal holde på denne måde. Betjen ikke en kapsav med kun 1 hånd.

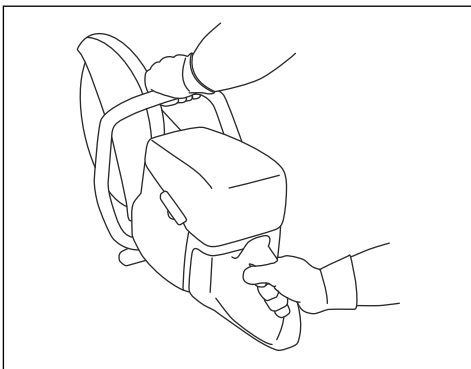


- Stå parallelt med skæreklingen. Undgå at stå lige bagved. Hvis der opstår et kast, bevæger saven sig i skæreklingens plan.

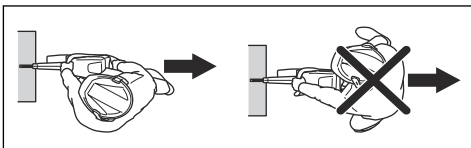


- Du må ikke gå væk fra produktet, når motoren er tændt. Før du går væk fra produktet, skal du standse motoren og kontrollere, at der ikke er nogen risiko for utilsigtet start.
- Brug justeringshåndtaget på klingebeskyttelsen til at justere, så den bageste del af beskyttelsen flugter med arbejdsemnet. Stænk og gnister fra det materiale, der skæres i, opsamles dermed af beskyttelsen og flyttes væk fra brugeren.

Beskyttelserne til skæredstyret skal altid være monteret, når produktet er tændt.

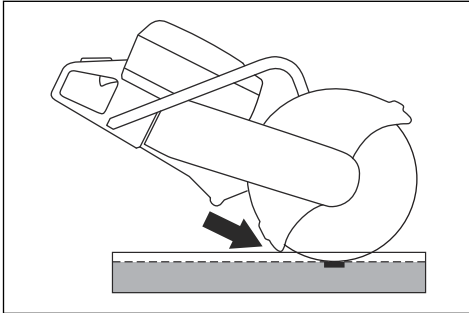


- Brug ikke maskinens kastrisikoområde til skæring. Se *Kastrisikoområdet på side 57* for yderligere vejledning.
- Anvend ikke produktet, før arbejdsområdet er ryddet, og dine fødder og din krop står stabilt.
- Skær aldrig over skulderhøjde.
- Skær ikke med produktet, mens du står på en stige. Brug en platform eller et stillads, hvis du skal skære over skulderhøjde. Stræk dig ikke for langt.

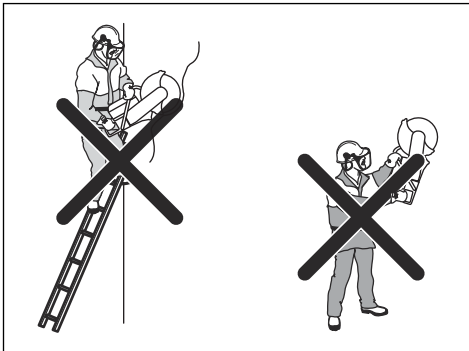


- Stå på bekvem afstand af arbejdsområdet.
- Sørg for, at skæreklingen kan bevæge sig frit, når motoren startes.
- Før skæreklingen forsigtigt ind ved høj omdrejningshastighed (fuld gas). Oprethold fuldt omdrejningstal, indtil skærearbejdet er fuldført.
- Lad produktet gøre arbejdet. Skub ikke skæreklingen.

- Før produktet ned, så klingens er lige. Sidetryk kan forårsage skade på klingens og er meget farligt.

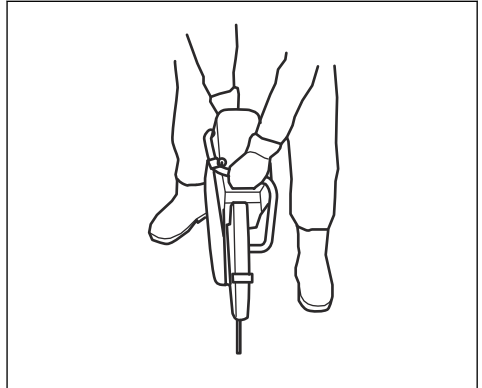

- Før klingens langsomt frem og tilbage, så der opnås en lille kontaktoverflade mellem klingens og arbejdsområdet. Dette sænker klingens temperatur og er en effektiv måde at skære på.

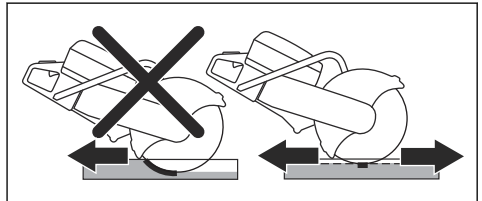


Grundlæggende arbejdsteknikker med K 1270 SmartGuard



ADVARSEL: SmartGuard-funktionen er deaktiveret, hvis SmartGuard bliver trukket tilbage manuelt. Træk kun SmartGuard tilbage manuelt, hvis du er nødt til det, og der ikke er risiko for kast.

SmartGuard giver bedre beskyttelse mod klingens. Dette mindsker risikoen for at komme i berøring med klingens i tilfælde af kast.

- Du kan trække SmartGuard tilbage manuelt med SmartGuard-håndtaget.
- Hold SmartGuard-håndtaget med en finger på venstre hånd, mens de resterende fingre samtidig holder det forreste håndtag.

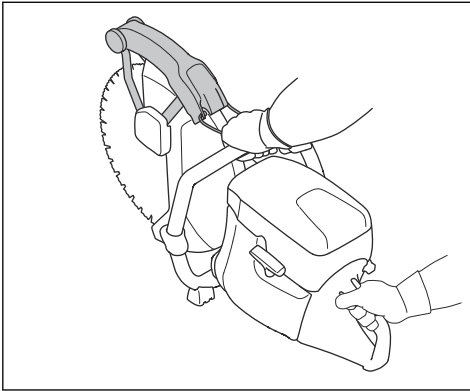

Sådan reduceres støvudvikling under drift

Produktet har et vådskærings sæt til at reducere skadeligt støv i luften under betjening.

Vådskærings sættet har lavt vandforbrug.

- Brug om muligt vådskæring med vandkøling. Se *Skæreklinger på side 52*.
- Juster vandstrømmen med ventilen. Det korrekte flow varierer for forskellige opgavetyper.
- Sørg for, at vandtrykket er korrekt. Se *Tekniske data på side 79*. Hvis vandslangen løsnar sig fra forsyningskilden, kan vandtrykket blive for højt.

Brændstof

Dette produkt har en totaktsmotor.



BEMÆRK: Forkert brændstof kan medføre beskadigelse af motoren. Brug en blanding af benzin og totaktsolie.

Totaktsolie

- De bedste resultater opnås ved anvendelse af HUSQVARNA-totaktsolie.
- Hvis du ikke kan få fat i HUSQVARNA-totaktsolie, kan du også bruge en anden totaktsolie af høj kvalitet, som er beregnet til luftkølede motorer. Tal med din serviceforhandler om valg af den korrekte olie.



BEMÆRK: Brug aldrig totaktsolie til vandafkølede udenbordsmotorer, såkaldt outboardoil. Brug ikke olie beregnet til firetaktsmotorer.

Forblandet brændstof

- Brug HUSQVARNA forblandet alkylatbenzin – det giver det bedste resultat og forlænger af motorens levetid. Dette brændstof indeholder færre skadelige kemikalier sammenlignet med almindeligt brændstof,


hvilket reducerer skadelige udstødningsgasser. Mængden af rester efter forbrændingen er lavere med dette brændstof, som holder komponenterne i motoren mere rene.

Sådan blandes benzin og totaktsolie

Benzin, liter	Totaktsolie, liter
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
US gallon	US fl. oz.
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ¾



BEMÆRK: Små fejl kan påvirke forholdet i blandingen drastisk, hvis du blander små mængder brændstof. Mål omhyggeligt mængden af olie, og sørg for, at du får den rigtige blanding.

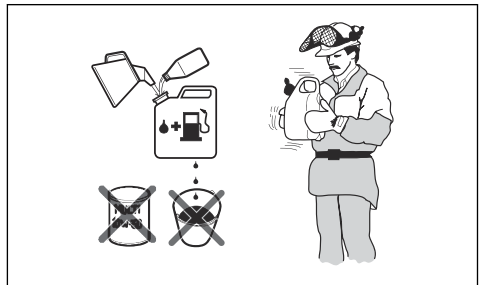

1. Fyld halvdelen af mængden af benzin i en ren beholder til brændstof.
2. Tilføj al olien.
3. Ryst brændstofblandingen.
4. Hæld den resterende mængde over i beholderen.
5. Ryst brændstofblandingen omhyggeligt.



BEMÆRK: Bland ikke brændstof til mere end 1 måned ad gangen.

Sådan påfyldes brændstof



BEMÆRK: Brug ikke benzin med et oktantal mindre end 90 RON (87 AKI). Det forårsager skader på produktet.




BEMÆRK: Brug ikke benzin med en ethanolconcentration på mere end 10 % (E10). Det forårsager skader på produktet.

Bemærk: Det er i nogle tilfælde nødvendigt at justere karburatoren, når du ændrer typen af brændstof.


- Brug aldrig benzin med højere oktantal, hvis du ofte bruger produktet ved et konstant højt motoromdrejningstal.
1. Åbn brændstoftankens dæksel langsomt for at aflaste trykket.
 2. Påfyld brændstof langsomt med en benzindunk. Hvis du spilder brændstof, fjernes det med en klud. Lad resterende brændstof fordampe.
 3. Rengør omkring brændstoftankens dæksel.
 4. Spænd brændstoftankens dæksel helt. Hvis brændstoftankens dæksel ikke spændes, opstår der risiko for brand.
 5. Flyt produktet minimum 3 m fra det sted, hvor du fyldte tanken, før du starter det.

Sådan startes produktet med en kold motor

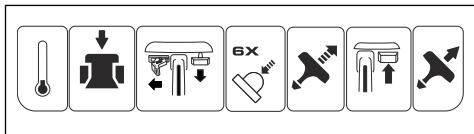


ADVARSEL: Kontrollér, at skæreklingen kan rotere frit. Den starter med at rotere, når motoren starter.


1. Skub dekompressionsventilen for at reducere trykket i cylinderen. Dekompressionsventilen returnerer til den oprindelige position, når produktet starter.

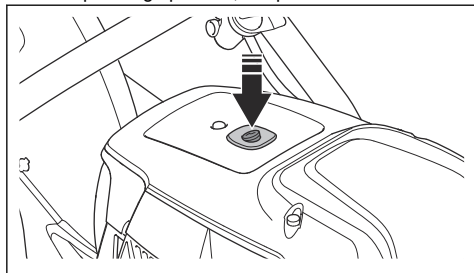


2. Sørg for, at stopknappen er i venstre position.

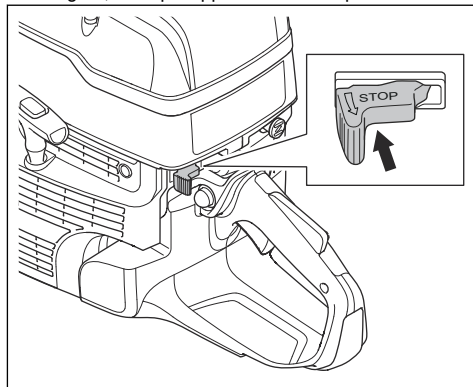

3. Træk chokerhåndtaget helt ud for at nå startgaspositionen.

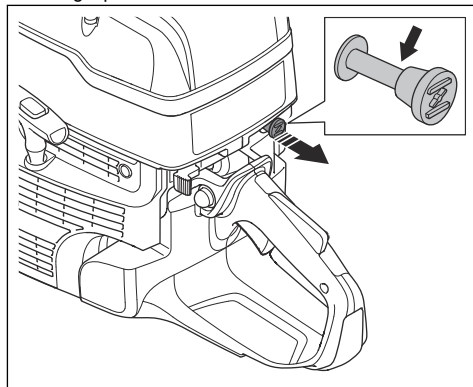

4. Tryk på brændstofpumpen 6 gange, indtil den er fyldt med brændstof.

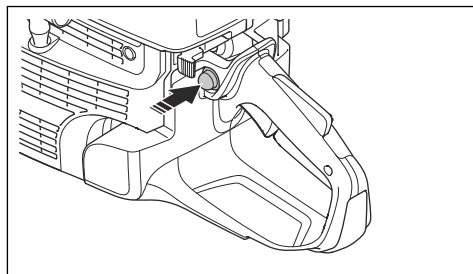


5. Hold fast i forreste håndtag med venstre hånd.
6. Placer højre fod på den nederste del af det bageste håndtag, og skub produktet mod jorden.




ADVARSEL: Sno aldrig startsnoren rundt om hånden.

7. Træk langsomt i startsnoren med højre hånd, indtil du kan mærke en modstand, når starthagerne griber fat. Træk derefter kontinuerligt og hurtigt.

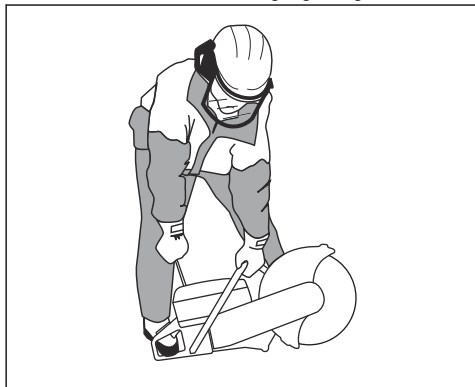


BEMÆRK: Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke startsnorens håndtag, når startsnoren er trukket ud. Det kan forårsage skader på produktet.


8. Skub chokerhåndtaget, når motoren er startet. Hvis chokeren er trukket ud, stopper motoren efter nogle sekunder. Hvis motoren stopper, skal du trække i startsnorens håndtag igen.

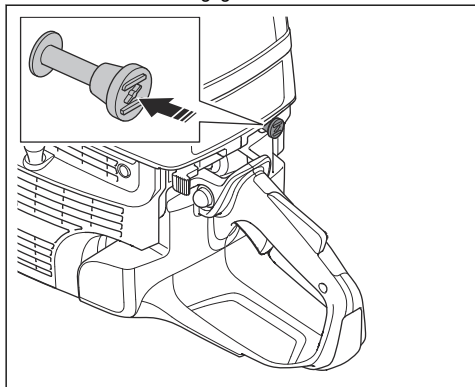

9. Skub gasreguleringen for at deaktivere startgasiåsen, så produktet går i tomgang.

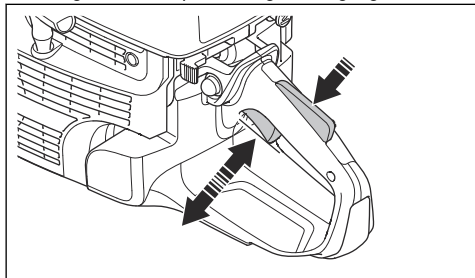


Sådan startes produktet med en varm motor

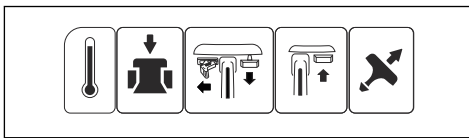


ADVARSEL: Kontrollér, at skæreklingen kan rotere frit. Den starter med at rotere, når motoren starter.


1. Skub dekompressionsventilen for at reducere trykket i cylinderen. Dekompressionsventilen returnerer til den oprindelige position, når produktet starter.

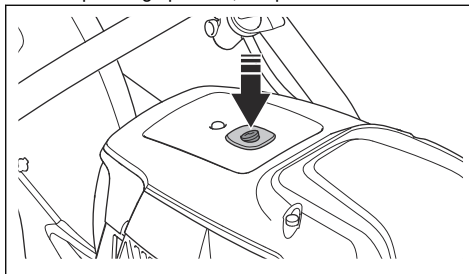


2. Sørg for, at stopknappen er i venstre position.

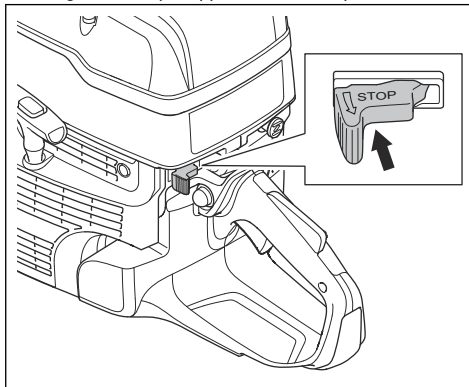

3. Træk chokerhåndtaget helt ud for at nå startgaspositionen.

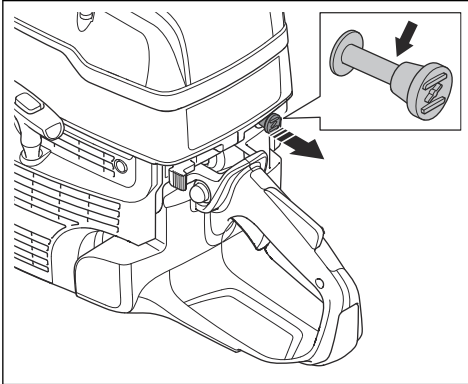

4. Skub chokerhåndtaget for at deaktivere chokeren. Startgassen forbliver i position.

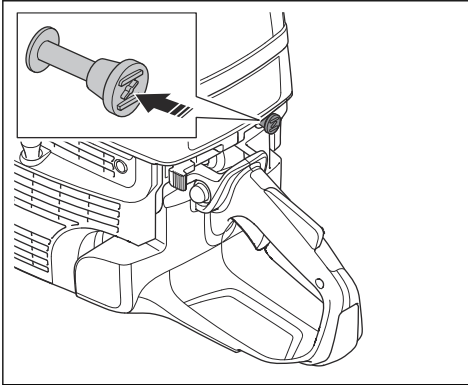


5. Hold fast i forreste håndtag med venstre hånd.
6. Placer højre fod på den nederste del af det bageste håndtag, og skub produktet mod jorden.




ADVARSEL: Sno aldrig startsnoren rundt om hånden.

7. Træk langsomt i startsnoren, indtil du kan mærke en modstand, når starthagerne griber fat. Træk derefter kontinuerligt og hurtigt.

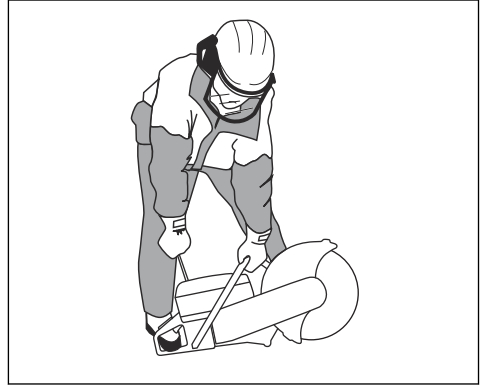

BEMÆRK: Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke startsnorens håndtag, når startsnoren er trukket ud. Det kan forårsage skader på produktet.

8. Skub gasreguleringen for at deaktivere startgaslåsen, så produktet går i tomgang.

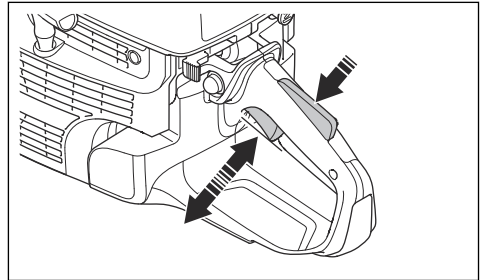


Sådan standses produktet



ADVARSEL: Skæreklingen bliver ved med at rotere i et stykke tid, efter at motoren er stoppet. Sørg for, at skæreklingen kan rotere frit, indtil den stopper helt. Hvis det er nødvendigt at stoppe skæreklingen hurtigt, skal du lade skæreklingen røre en hård overflade. Risiko for alvorlig personskade.

- Flyt stopkontakten til højre for at standse motoren.

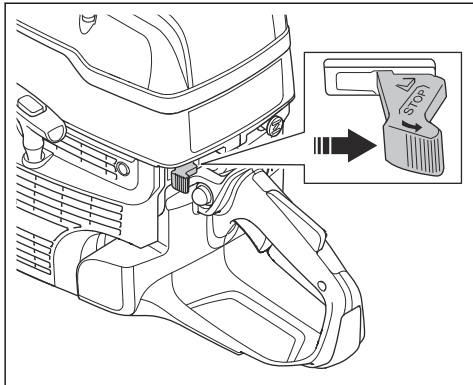


Skinneskæring (K 1270 II Rail)

Generelt



BEMÆRK: Undlad at montere skinnebeslaget på produktet, når du transporterer eller flytter produktet. Når produktet og skinnebeslaget er samlet, er der større risiko for skade, end når de er frakoblet. Skader, såsom bøjede dele, kan føre til mindre præcise snit.

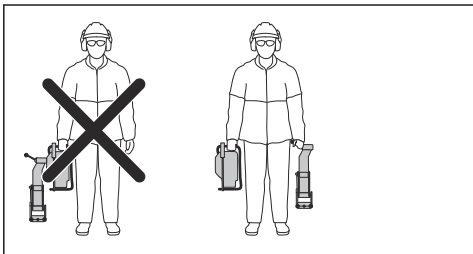


Sådan monteres skinnebeslaget




BEMÆRK: Monter skinnebeslaget på skinnen, før du monterer produktet på skinnebeslaget. Der er risiko for, at skinnebeslaget ikke er monteret i korrekt vinkel, hvis produktet monteres først.

1. Monter skinnebeslaget på skinnen. Stram håndtaget helt.

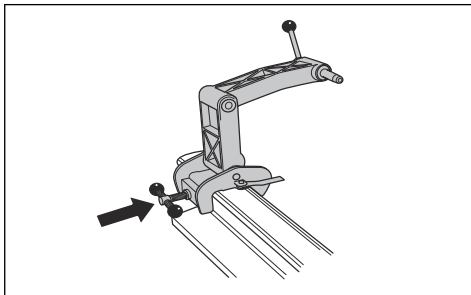

2. Monter produktet på skinnebeslaget med højre side af produktet mod skinnebeslaget.

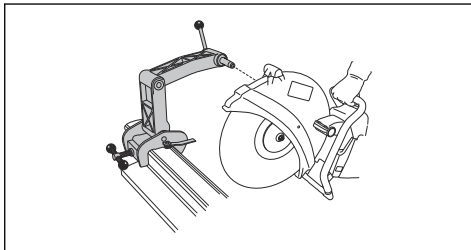


Bemærk: Det er også muligt at montere produktet med den venstre side mod skinnebeslaget, men vi anbefaler, at du bruger den højre side, når det er muligt.

Sådan klargøres kapstyret

Bemærk: Første gang skinesystemet benyttes, skal kapstyret tilskræves.

Kapstyret hjælper brugeren med at sætte skæreklingen i den korrekte position for snittet.

1. Fold kapstyret ud.
2. Placer skærelinjen parallelt med skinnen.

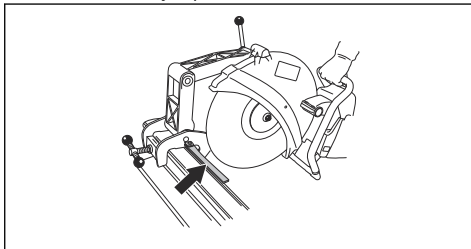


3. Skær forsigtigt skærelinjen af.


Sådan bruges skinnebeslaget

1. Fold kapstyret ud.
2. Ret skæresnittet ind, og fold kapstyret sammen.


3. Flyt produktet bagud og fremad for at reducere kontaktfladen mellem skæreklingen og skinnen. En større kontaktflade øger risikoen for, at skæreklingen glaseres eller bliver sløv.

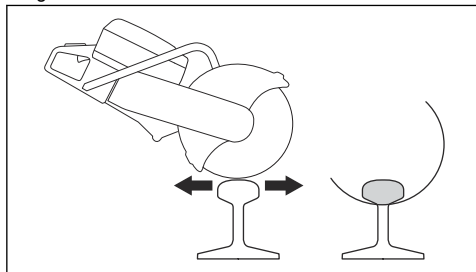


4. Skær skinnen.

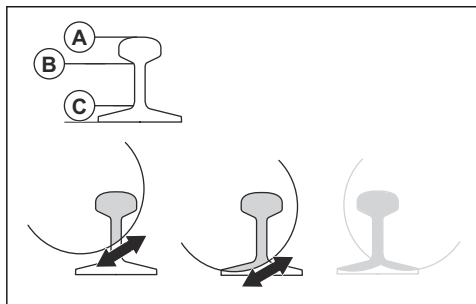

- Skær igennem afsnittet foroven (A).
 - Skær igennem afsnittet i midten (B).
 - Skær igennem afsnittet forneden (C).
5. Hvis afsnittet ikke kan gennemskæres fra én side, skal produktet vendes om.
- Stands produktet. Se *Sådan standses produktet på side 65*.
 - Fjern produktet fra skinnebeslaget.
 - Monter produktet med venstre side på skinnebeslaget.

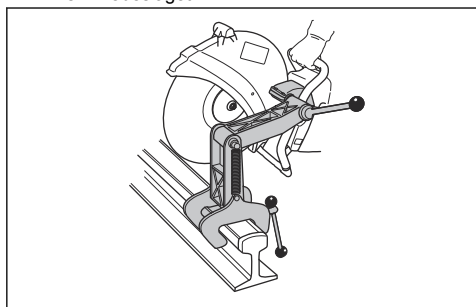

- d) Sæt skæreklingen mod skinnen, og sørg for, at den ligger i midten af snittet. Hvis det er nødvendigt, justeres bøsningen på monteringsbeslaget.

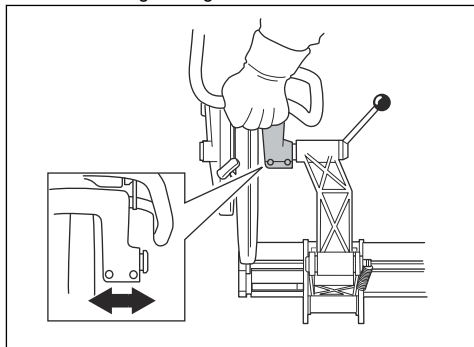

- e) Fortsæt til skæring.



- Udfør skæringen.
- Stands produktet.
- Fjern produktet fra skinnebeslaget.
- Fjern skinnebeslaget fra skinnen.

Sådan skæres skinnen, anbefalinger

Bemærk: Med den rigtige skæreteknik varer det 1 minut at skære en 50 kg/m skinne og 1,5 minut at skære 60 kg/m skinne. Hvis der er nødvendigt, skal du foretage en kontrol af skæreteknik og skæreklinger. Forkert skæreteknik volder problemer, f.eks. snit, som ikke er nøjagtige. En forkert, stump eller slidt skæreklinge kan også forårsage snit, som ikke er nøjagtige.

- For at få et præcist snit skal du kun bruge skæreklinger af høj kvalitet, der er lavet specielt til at skære skinner.
- For at få et lige snit skal du begynde med disse trin:
 - Giv fuld gas, indtil klingen når tophastigheden.
 - Reducer omdrejningstallet, og hold det under hastighedsgrænsen, indtil skæreklingen kører stabilt uden vibrationer.
 - Begynd at skære.
 - Giv fuld gas, og oprethold fuldt omdrejningstal, indtil snittet er gennemført.
- Hold produktets håndtag med hænderne på linje med skæreklingen. Dette giver et lige snit og reducerer slid på skæreklingen.

- For at opnå det bedste resultat og et lige snit skal du montere kapsaven med højre side ind mod beslaget.

Vedligeholdelse

Indledning



ADVARSEL: Læs og forstå sikkerhedskapitlet, før du udfører vedligeholdelse på produktet.

Alt service- og reparationsarbejde på produktet kræver specialuddannelse. Vi garanterer, at du kan få professionelt udførte reparationer og service. Hvis

forhandleren ikke er et serviceværksted, kan vedkommende oplyse om nærmeste serviceværksted.

For bestilling af reservedele skal du kontakte din HUSQVARNA forhandler eller dit serviceværksted.

Vedligeholdelsesskema

Vedligeholdelsesskemaet viser den nødvendige vedligeholdelse af produktet. Intervallerne er beregnet ud fra daglig brug af produktet.

	Hver dag	Ugentligt	Månedligt	Årligt
Rengør	Udvendig rengøring		Tændrør	
	Koldluftindtag		Brændstoftank	
Funktionseftersyn	Generelt eftersyn	Vibrationsdæmpningssystem*	Brændstofs-system	
	Brændstoflækager	Lyddæmper*	Luftfilter	
	Vandforsyningssystem	Drivrem	Kobling	
	Gasreguleringslås*	Karburator		
	Stopkontakt*	Starterhus		
	Klingebeskyttelse og Smart-Guard*			
Skæreskive**				
Udskift				Brændstofferfilter

* Der henvises til *Sikkerhedsanordninger på produktet på side 48.*

** Der henvises til *Skæreklinger på side 52.*


Sådan rengøres den indvendigt

- Skyl produktet udenpå med rent vand hver dag efter drift. Brug en børste, hvis det er nødvendigt.

Sådan rengøres koldluftindtaget

Bemærk: Et snavset eller tilstoppet luftindtag gør produktet for varmt. Det kan forårsage skader på stempel og cylinder.

- Rengør koldluftindtaget, hvis det er nødvendigt.

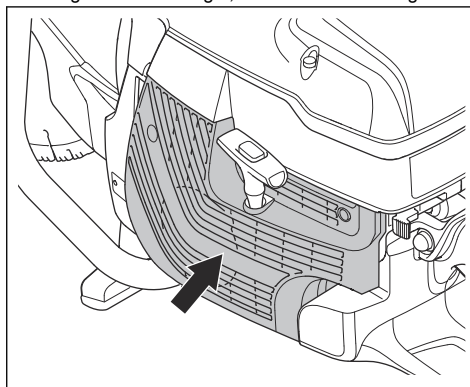


- Fjern blokering, snavs og støv med en børste.

Sådan undersøger du tændrøret


Bemærk: Brug altid anbefalet tændrørstype. Brug af forkert tændrør kan ødelægge stemplet og cylinderen. Se *Tekniske data på side 79* for at finde det anbefalede tændrør.

Undersøg tændrøret, hvis produktet har et lavt strømniveau, hvis det ikke nemt kan startes, eller hvis det kører utilfredsstillende i tomgang.

1. Løsn de 3 skruer på luftfilterdækslet, og tag luftfilterdækslet af.

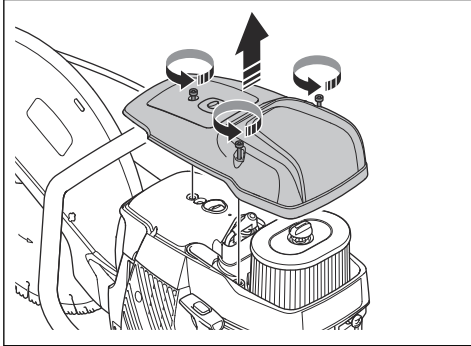


2. Sørg for, at tændhætten og tændkablet er intakte for at undgå risikoen for elektrisk stød.

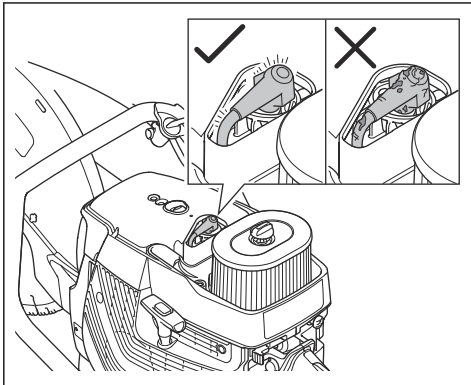

3. Rengør tændrøret, hvis det er snavset.
4. Sørg for, at elektrodeafstanden er på 0,5 mm.

5. Udskift om nødvendigt tændrøret.

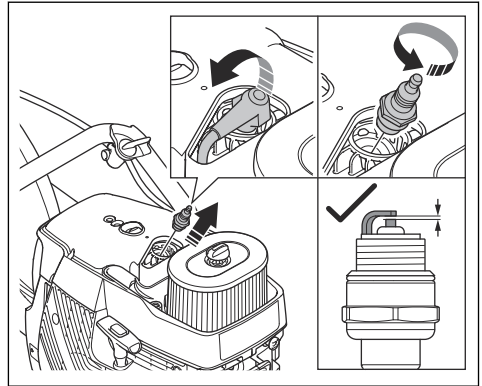

Sådan udføres et generelt eftersyn


- Sørg for, at alle møtrikker og skruer på produktet er spændt korrekt.

Sådan udskifter du drivremmen




ADVARSEL: Start ikke produktet uden alle skærme og dæksler installeret.


1. Drej skæreklingens bolt mod uret med en skruenøgle for at afmontere skæreklingen.

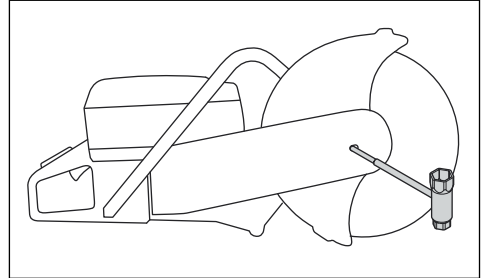


2. Løsn de 2 bolte (A) og derefter justeringskruen (B) for at slække remspændingen.

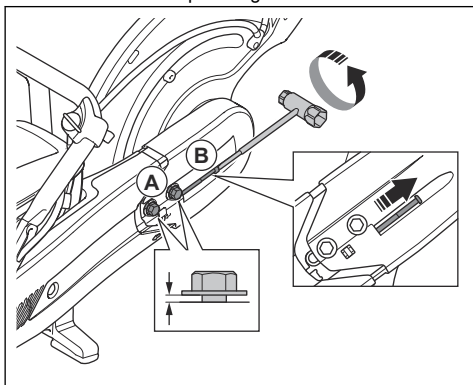


3. Afmonter de to bolte.

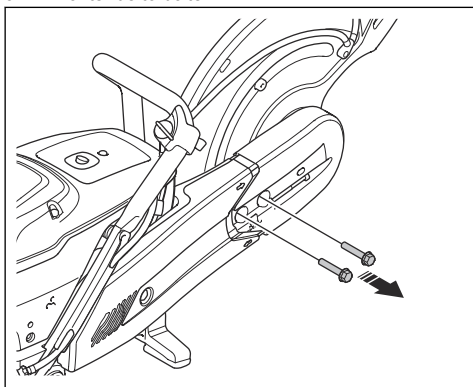


4. Afmonter den forreste remafskærmning.

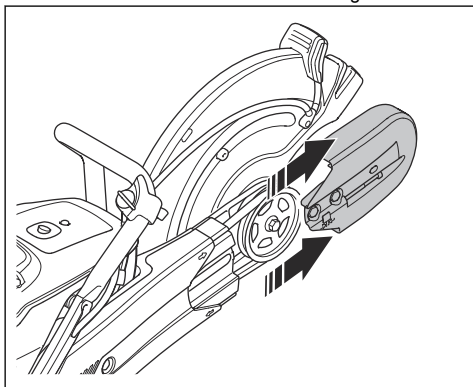


5. Fjern drivremmen fra remskiven, og fjern kapaggregatet.

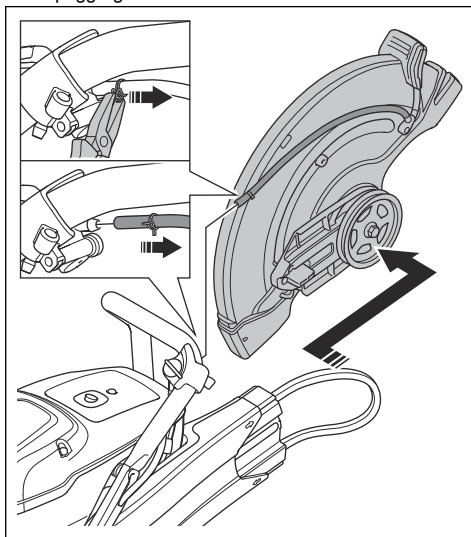

6. Fjern møtrikken på den bagerste remafskærmning, og fjern remafskærmningen.

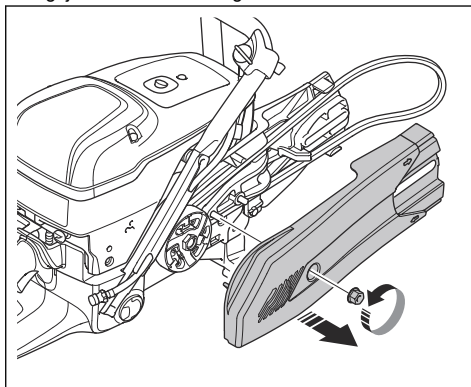


7. Udskift drivremmen.

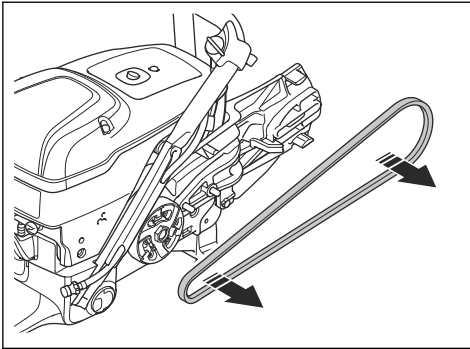


8. Monter i modsat rækkefølge. Sådan monteres skæreklingen, se *Sådan monteres skæreklingen på side 55.*

Sådan justeres tilspændingen af drivremmen


Spændingen på drivremmen er korrekt, når justeringsmøtrikken er placeret ud for mærket på drivremmen igen.

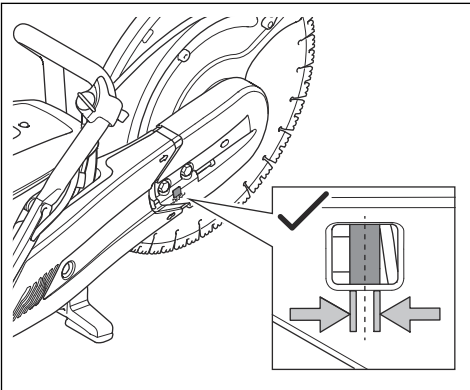

1. Løsn de 2 bolte, der fastgør kapaggregatet til produktet.

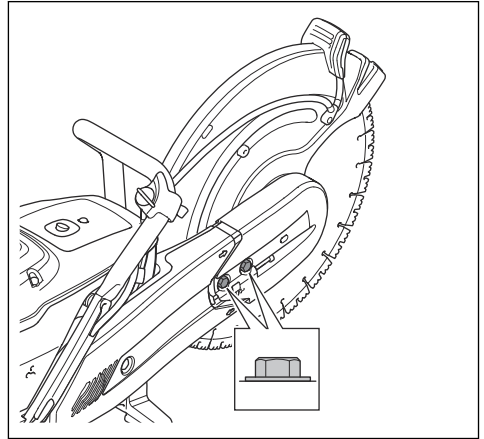

2. Drej justerskruerne (A), indtil justeringsmøtrikken (B) befinder sig ud for mærket på dækslet til drivremmen.

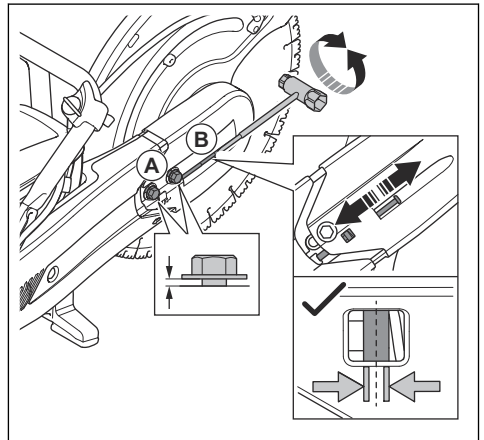

3. Brug en ringgaffelnøgle, og spænd de 2 bolte, der holder kapaggregatet på produktet.


Starterhus



ADVARSEL: Vær altid forsigtig og brug altid øjenværn, når du udskifter returfeder eller startsnoren. Der er spænding i returfederen, når den rulles ind i starterhuset. Returfederen kan springe ud og forårsage personskade.

Sådan tages starterhuset af.


1. Løsn de 4 skruer på starterhuset.

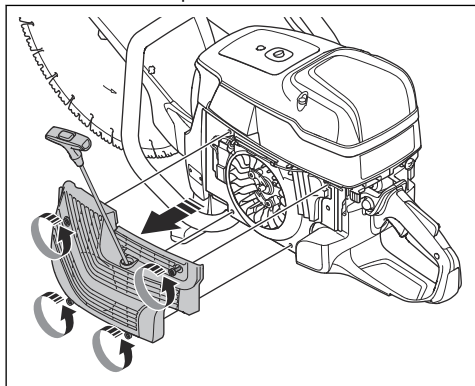


2. Tag starterhuset af.

Sådan udskiftes en beskadiget startsnor


1. Træk startsnoren ca. 30 cm ud (A).

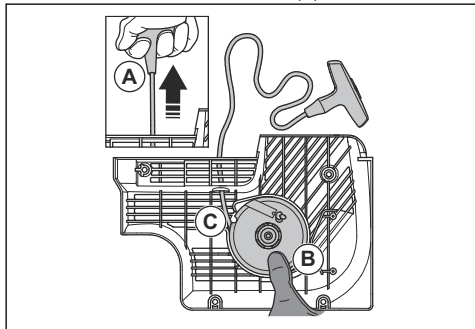


2. Hold fast i startsnorejulet (B) med tommelfingeren.
3. Sæt startsnoren i hakket (C) i snorejulet.
4. Læg startsnoren rundt om metal muffen.

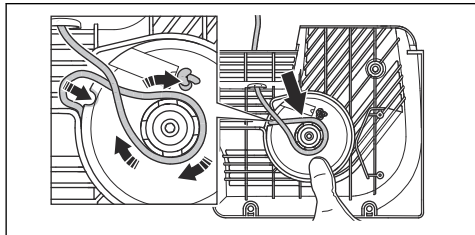


5. Lad snorejulet dreje langsomt, mens startsnoren trækkes op på metal muffen.

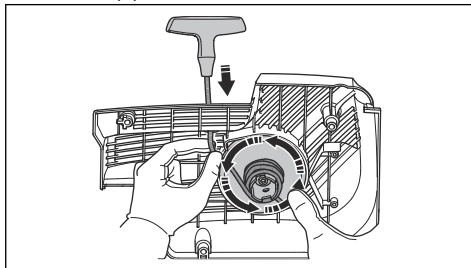

6. Træk i startsnoren for at frigøre den fra metal muffen.

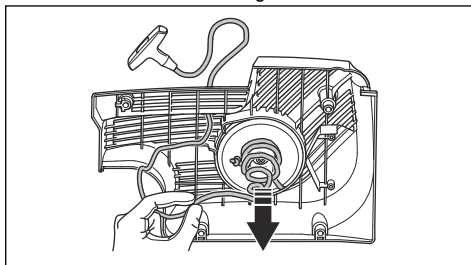


7. Fjern afdækningen på startsnorens håndtag (A).

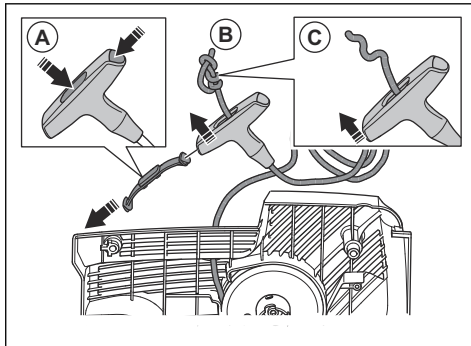


8. Træk startsnoren op gennem håndtaget (B).
9. Slip knuden (C).

10. Fjern startsnoren.

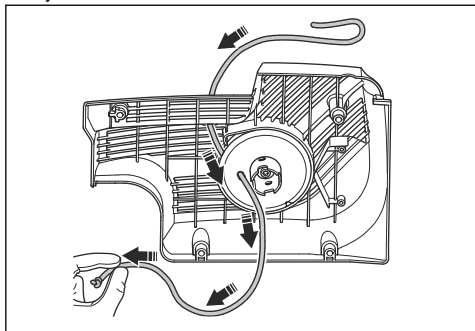


11. Sørg for, at rekylfjederen er ren og fri for skader.

12. Sæt en ny startsnor (A) i boringen i starterhuset.

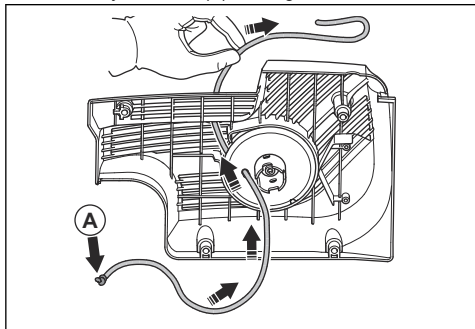

13. Træk i startsnoren gennem startsnorens håndtag, og bind en knude for enden af startsnoren (A).

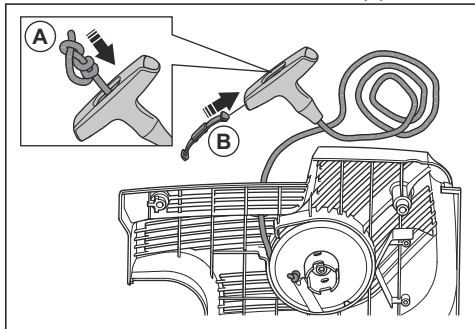


14. Fastgør afdækningen på starthåndtaget (B).

15. Juster spændingen på returfederen. Se *Sådan justeres spændingen på returfederen på side 73*.


Sådan justeres spændingen på returfederen

1. Træk startsnoren ud.

2. Sæt startsnoren ind i hakket, og rul den op omkring metal muffen.

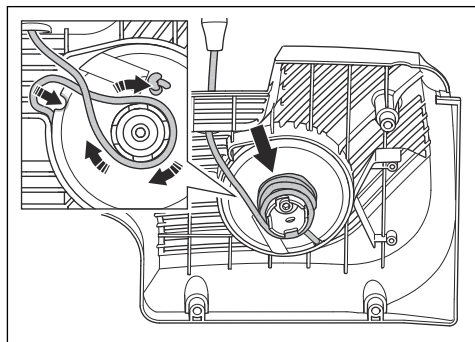


3. Træk startsnoren ud (A).

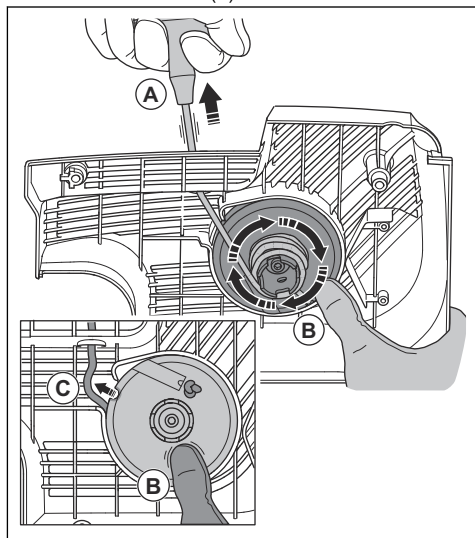

4. Placer tommelfingeren på snorehjulet (B) for at sørge for, at startsnoren forbliver trukket ud.

5. Frigør startsnoren fra hakket (C).

6. Fjern tommelfingeren for at frigøre snorehjulet (A) og lade startsnoren (B) trækkes op på rullen.

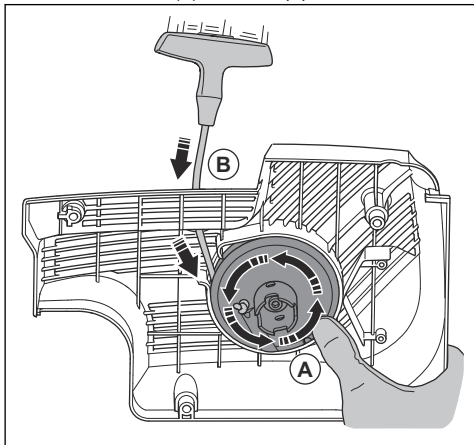


7. Træk startsnoren helt ud for at kontrollere, at returfjederen ikke har nået sin slutposition. Sørg for, at snorehjulet kan drejes en halv omgang eller mere, før returfjederen stopper bevægelserne.

Sådan tages fjederenheden ud




ADVARSEL: Anvend altid øjenværn, når du afmonterer fjederenheden. Der er risiko for øjenskader, især hvis en fjeder er ødelagt.

1. Fjern boltene i snorehjulets midte, og løft snorehjulet af. Fjern forsigtigt afdækningen.

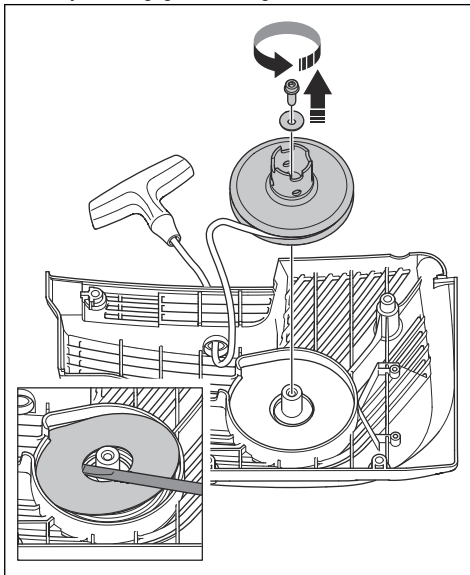

Returfjederen har spænding i starterhuset.

2. Fjern forsigtigt fjederen. Brug en tang.

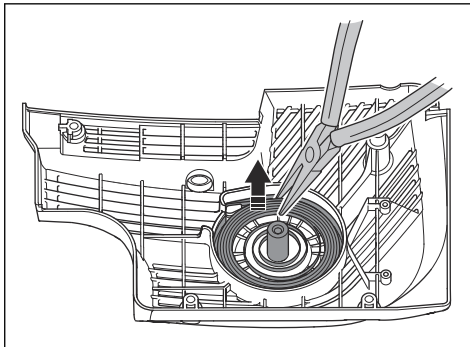

Sådan rengøres fjederenheden



BEMÆRK: Fjern ikke fjederen fra enheden.

1. Blæs fjederen med trykluft, indtil den er ren.
2. Påfør en let olie på fjederen.

Sådan fastgøres fjederenheden


- Monter i modsat rækkefølge af *Sådan tages fjederenheden ud på side 74*.

Sådan monteres starterhuset




BEMÆRK: Starthagerne skal komme i den korrekte position mod snorejulets mufte.

1. Sæt starteren mod produktet.

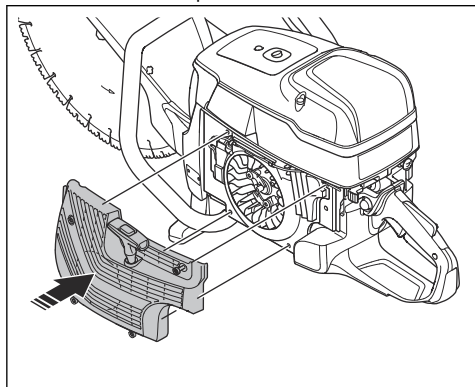


2. Monter starthagerne i den korrekte position mod snorejulets mufte. Træk startsnoren ca. 0,5 m. (A). Hvis placeringen er korrekt, hører en kliklyd (B).

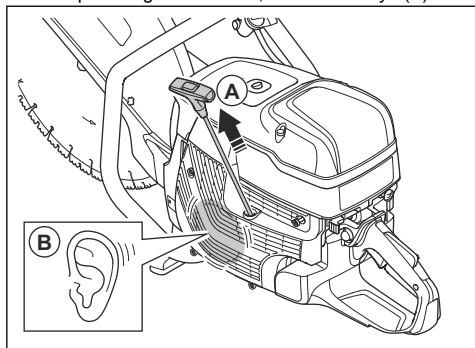

3. Slip startsnoren langsomt.

4. Fjern de 4 skruer på starteren

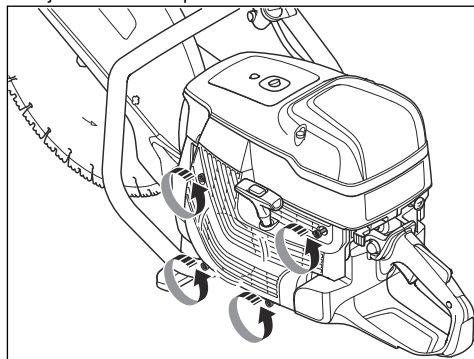

Sådan efterses karburatoren

Bemærk: Karburatoren har stive nåle for at sikre, at produktet altid får tilført den rigtige blanding af brændstof og luft.

1. Undersøg luftfilteret. Se *Sådan efterses luftfilteret på side 76*
2. Udskift om nødvendigt luftfilteret.
3. Hvis motoren fortsat falder i kraft eller hastighed, skal du kontakte din HUSQVARNA-servicetekniker.

Sådan undersøger du brændstofsyste

1. Kontrollér, at brændstoftankdækslet og pakningen ikke er beskadiget.
2. Undersøg brændstofslangen. Udskift brændstofslangen, hvis den er beskadiget.

Sådan justerer du tomgangshastigheden




ADVARSEL: Hvis skæreklingen roterer i tomgangshastighed, skal du kontakte din servicetekniker. Du må ikke bruge produktet, før tomgangshastigheden er indstillet korrekt eller repareret.

Bemærk: Se *Tekniske data på side 79* for den anbefalede hastighed ved tomgang.

1. Start motoren.
2. Undersøg tomgangshastigheden. Når karburatoren er justeret korrekt, stopper skæreklingen, når motoren kører i tomgangshastighed.

3. Brug T-skruen til at justere tomgangen.

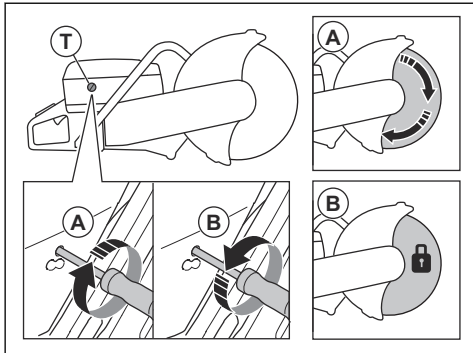

- Drej skruen med uret, indtil klingen begynder at rotere (A).
- Drej skruen mod uret, indtil klingen stopper med at rotere (B).

Brændstoffilter

Brændstoffilteret er monteret i brændstoftanken. Brændstoffilteret forhindrer, at brændstoftanken forurenes, når brændstoftanken fyldes. Brændstoffilteret skal udskiftes årligt eller oftere, hvis det er tilstoppet.



BEMÆRK: Rengør ikke brændstoffiltret.

Sådan efterses luftfilteret

Bemærk: Efterser kun luftfilteret, hvis motoreffekten reduceres.




BEMÆRK: Vær forsigtig, når du tager luftfiltret ud. Partikler, der falder ind i karburatorens indgang, kan medføre skader.



ADVARSEL: Brug godkendt åndedrætsværn, når du rengør eller udskifter luftfilteret. Bortskaf brugte luftfiltre korrekt. Støvet i luftfilteret er farligt for helbredet.

- Løsn de 3 skruer på luftfilterdækslet.
- Fjern luftfilterdækslet.


3. Eftersø luftfilteret, og udskift det om nødvendigt.

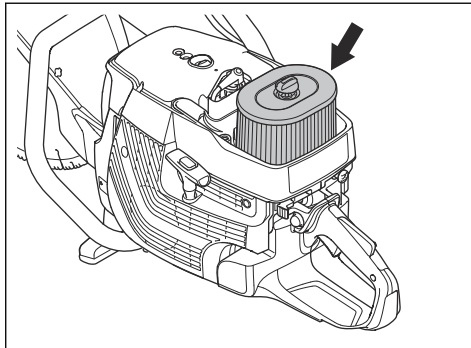

BEMÆRK: Rengør ikke luftfilteret eller blæs det igennem med trykluft. Dette vil beskadige luftfilteret.

4. Udskift luftfilteret, hvis det er nødvendigt.

- Løsn skruen på luftfilterhuset, og fjern den.

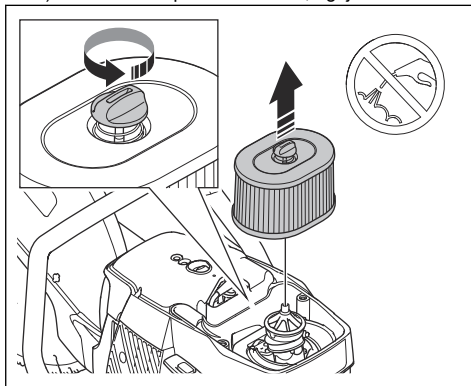


- Sæt det nye luftfilter i.

5. Monter luftfilterafdækningen, og spænd de 3 skruer.

Sådan udføres en kontrol af vandforsyningsystemet.

- Undersøg dyserne på klingebeskyttelsen, og sørg for, at de ikke er tilstoppede.
- Rens, om nødvendigt.
- Eftersø filteret på vandtilslutningen. Sørg for, at det ikke er tilstoppet.

4. Rens, om nødvendigt.

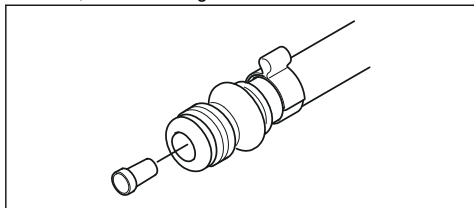

5. Efterslangerne, og kontrollér, at de ikke er beskadigede.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Mulige løsninger
Produktet starter ikke.	Startproceduren er udført forkert.	Se <i>Sådan startes produktet med en kold motor på side 63</i> og <i>Sådan startes produktet med en varm motor på side 64</i> .
	Stopkontakten i højre (STOP) position.	Sørg for, at stopknappen (STOP) er i venstre stilling.
	Der er intet brændstof i brændstoff-tanken.	Påfyld brændstof.
	Tændrøret er defekt.	Udskift tændrøret.
	Koblingen er defekt.	Kontakt dit -serviceværksted.
Skæreklingen roterer med omdrejningstal i tomgang	Omdrejningstallet i tomgang er for højt.	Juster omdrejningstallet i tomgang.
	Koblingen er defekt.	Kontakt dit -serviceværksted.
Skæreklingen roterer ikke, når brugeren giver gas.	Remmen er for slap eller defekt.	Stram remmen, eller udskift remmen med en ny.
	Koblingen er defekt.	Kontakt dit -serviceværksted.
	Skæreklingen er monteret forkert.	Sørg for at montere skæreklingen korrekt.
Produktet kører ikke stærkere, når brugeren forsøger at gasse op.	Luffilteret er tilstoppet.	Undersøg luffilteret. Udskift det, hvis det er nødvendigt.
	Brændstoffilteret er tilstoppet.	Udskift brændstoffilteret.
	Brændstofftankens gennemløb er tilstoppet.	Kontakt dit -serviceværksted.
Vibrationsniveauerne er for høje.	Skæreklingen er monteret forkert.	Sørg for, at skæreklingen er monteret korrekt, og at den ikke er beskadiget. Se <i>Sådan monteres skæreklingen på side 55</i> .
	Skæreklingen er defekt.	Udskift skæreklingen, og kontrollér, at den ikke er beskadiget.
	En vibrationsdæmpningsenhed er defekt.	Kontakt dit -serviceværksted.


Problem	Årsag	Mulige løsninger
Produktets temperatur er for høj.	Luftindtaget eller køleflangerne er tilstoppet.	Rengør luftindtaget og køleflangerne.
	Drivremmens spænding er ikke tilstrækkelig.	Efterse remmen. Juster tilspændingen.
	Koblingen er defekt.	Kap altid med fuld gas.
Efterse koblingen. Kontakt dit -serviceværksted.		
Motorkraften eller omdrejningstallet falder.	Luftfilteret er tilstoppet.	Undersøg luftfilteret. Se <i>Sådan efterses luftfilteret på side 76</i> .
Der kommer meget støv under betjening. Du kan se støv i luften.	Vandforsyningen eller vandtrykket er ikke tilstrækkeligt.	Udfør en kontrol af produktets vandforsyning.
		Se <i>Sådan udføres en kontrol af vandforsyningssystemet. på side 76</i> .
SmartGuard har svært ved at bevæge sig frit.	De bevægelige dele i SmartGuard er tilstoppede.	Rens de bevægelige dele.
SmartGuard Trækkes ikke tilbage, når produktet tages væk fra arbejdsområdet.	Fjedrene på SmartGuard virker ikke korrekt.	Kontrollér fjedrene. Rengør fjedrene.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport og opbevaring



BEMÆRK: Undlad at montere skinnebeslaget til produktet, mens du transporterer produktet. Skinnebeslaget er et præcisionsværktøj. Beskadiget værktøj giver mindre præcise snit.

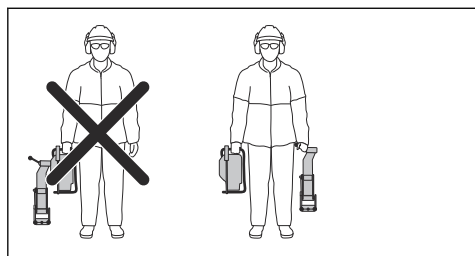

- Hold skinnebeslaget adskilt fra produktet i den medfølgende kasse.
- Fastgør produktet sikkert under transport for at undgå skader og uheld.
- Fjern skæreklingen før transport eller oplagring af produktet.
- Opbevar produktet i et aflåst område utilgængeligt for børn eller personer, som ikke er godkendt.

- Opbevar skæreklingerne tørt og frostfrit.
- Undersøg alle nye og brugte klinger for skader under transport og opbevaring før montering.
- Rengør og vedligehold produktet før opbevaring. Se *Vedligeholdelse på side 68*.
- Fjern brændstoffet fra brændstoffranken før langtidsopbevaring.

Bortskaffelse

- Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.
- Bortskaf alle kemikalier, f.eks. olie eller brændstof, hos et servicecenter eller på en lokal miljøstation.
- Når produktet ikke længere er i brug, skal det sendes til en HUSQVARNA forhandler eller bortskaffes på en lokal genbrugsstation.

Tekniske data

Tekniske data

	K 1270 II	K 1270 II Rail	K 1270 Smart-Guard
Cylindervolumen, cm ³ (kubiktommer)	119/7,3	119/7,3	119/7,3
Cylinderboring, tommer/mm	60/2,4	60/2,4	60/2,4
Borelængde, mm/tommer	42/1,7	42/1,7	42/1,7
Omdrejningstal i tomgang, o/min.	2700	2700	2700
Fuld gas, ingen belastning, o/min.	9.300 (+/- 150)	9.300 (+/- 150)	9.300 (+/- 150)
Effekt, kW/hk ved o/min.	5,8 /7,9 @8400	5,8 /7,9 @8400	5,8 /7,9 @8400
Tændrør	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A
Elektrodeafstand, mm/tommer	0,5/0,02	0,5/0,02	0,5/0,02
Brændstoftankkapacitet, liter/US fl oz	1,2/40	1,2/40	1,2/40
Anbefalet vandtryk, bar/psi	0,5-10/7-150	N/A	0,5-10/7-150
Vægt			
Kapsav uden brændstof og skæreklinge, 350 mm (14 tommer), kg/lb	13,6/30,0	15,3/33,7	N/A
Kapsav uden brændstof og skæreklinge, 400 mm (16 tommer) kg/lb	14,2/31,3	16,0/35,3	15,1/33,3
Skinnebeslag, kg/lb			
RA 10	N/A	5,5/12,1	N/A
RA 10 S	N/A	5,7/12,6	N/A
Spindel, udgående aksel			
Maks. spindelhastighed med skæreklinge 350 mm (14 tommer), o/min	4.700	4.700	4.700
Maks. spindelhastighed med skæreklinge 400 mm (16 tommer), o/min	4300	4300	4300
Maks. periferihastighed, m/s eller ft/min	90 eller 18.000	90 eller 18.000	90 eller 18.000
Støjemissioner ⁴			
Lydeffektniveau, målt dB (A)	116	116	116
Lydeffektniveau, garanteret L _{WA} dB (A)	117	117	117
Lydniveauer ⁵			

⁴ Støjemissioner til omgivelserne måles som lydeffekt (L_{WA}) i overensstemmelse med direktiv . Forskellen mellem garanteret og målt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variationerne mellem forskellige produkter af samme model i henhold til direktiv .

⁵ Ækvivalent lydtrykniveau i henhold til EN ISO 19432-1 beregnes som den tidsvægtede energisum for forskellige lydtrykniveauer i forskellige arbejdstilstande. Rapporterede data for ækvivalent lydtrykniveau for produktet har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 dB (A).

	K 1270 II	K 1270 II Rail	K 1270 Smart-Guard
Ækvivalent lydtrykniveau ved brugerens øre, dB (A)	104	104	104
Ækvivalente vibrationsniveauer, $a_{H\text{væg}}$⁶			
Forreste/bageste håndtag, 14 tommer	4,5/3,7	3,4/3,5	N/A
Forreste/bageste håndtag, 16 tommer	3,9/4,0	4,4/3,9	4,7/4,8

Anbefalede dimensioner for skæreklinge

Skæreklingens diameter, tommer/mm	Maks. skæredybde, mm/tommer	Nominel klingehastighed, omdrejningstal	Nominel klingehastighed, m/s eller ft/min.	Diameter for klingens midterborring, mm/tommer	Maks. klingetykkelse, mm/tommer
14/350	118/4,6	5500	100 eller 19600	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2
16/400	145/5,7	4800	100 eller 19600	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2

Erklæring om støj og vibrationer

Disse deklarerede værdier er rekvireret efter laboratorietestet i overensstemmelse med det angivne direktiv eller standarder og er velegnede til sammenligning med deklarerede værdier fra andre produkter testet i overensstemmelse med samme direktiv eller standarder. Disse deklarerede værdier er

ikke egnet til brug i risikovurderinger, og værdier målt på arbejdspladser kan være højere. De faktiske eksponeringsværdier og risiko for skader, som den enkelte bruger oplever, er unikke og afhænger af den måde brugeren arbejder på, i hvilket materiale produktet benyttes såvel som af eksponeringstiden, brugerens fysiske tilstand samt produktets tilstand.


Tilbehør

Sensor til Husqvarna Fleet Services™

Dette produkt er kompatibelt med Husqvarna Fleet-maskinsensoren. Produktet kan derefter knyttes til Husqvarna Fleet Services™, som er en cloudløsning, der giver administratoren af den kommercielle flåde en oversigt over alle produkterne. Hvis du vil vide mere om Husqvarna Fleet Services™, skal du se www.husqvarna.com.


Hjulsæt

Hjulsættet er fastgjort til bunden af produktet.

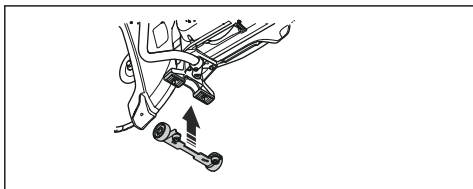

Kapvogn

En kapvogn gør det lettere at skære i gulve og veje, specielt lange snit med en bestemt dybde. Lynkoblinger gør det nemt at montere produktet på kapvognen.

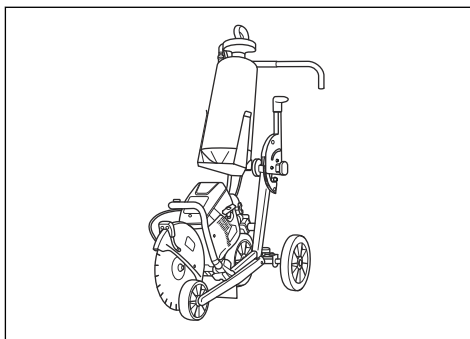

⁶ Ækvivalent vibrationsniveau i henhold til EN ISO 19432-1 beregnes som den tidsvægtede energisum for vibrationsniveauer ved forskellige driftstilstande. Rapporterede data for ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1m/s². Målingerne for K 1270 II Rail blev udført, mens RA 10 var monteret på skinnen.

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46-36-146500 erklærer under eneansvar, at det
pågældende produkt:

Beskrivelse	Håndholdt skæremaskine
Varemærke	HUSQVARNA
Type/model	K 1270 II, K 1270 II Rail, K 1270 SmartGuard
Identifikation	Serienumrene fra 2021 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2006/42/EC	"vedrørende maskiner"
2000/14/EC	"vedrørende udendørs støj"
2014/30/EU	"vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet"
2011/65/EU	"vedrørende begrænsning af farlige stoffer"

og at følgende harmoniserede standarder og/eller
tekniske specifikationer anvendes,

EN ISO 12100:2010 , EN ISO 19432-1:2020, EN
55012:2008+A1:2009, EN ISO 14982:2009, EN IEC
63000:2018.

2000/14/EC, procedure for
overensstemmelsesvurdering: Se bilag V *Tekniske data*
på side 79 vedr. oplysninger om støjemission.

Partille, 2021-04-29



Erik Silfverberg

R&D Director, Concrete Sawing & Drilling Equipment

Husqvarna AB, Construction Division

Ansvarlig for teknisk dokumentation



Sisällys

Johdanto.....	82	Vianmääritys.....	117
Turvallisuus.....	86	Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen.....	118
Asentaminen.....	91	Tekniset tiedot.....	119
Käyttö.....	97	Tarvikkeet.....	120
Huolto.....	107	Vaatumusten mukaisuusvakuutus.....	121

Johdanto

Tuotekuvaus

Nämä HUSQVARNA-, K 1270 II-, K 1270 II Rail- ja K 1270 SmartGuard -leikkurit ovat kannettavia laikkaleikkureita, joissa on kaksitahtiset polttomoottorit.

Käyttötarkoitus


Konetta käytetään betonin, muurausten, kiven ja teräksen leikkaamiseen. K 1270 II Rail on suunniteltu

erityisesti raideliikenteen kiskojen sahaamiseen. Älä käytä laitetta muihin tehtäviin. Konetta saavat käyttää vain kokeneet ammattilaiset.

Käytön aikaista turvallisuutta ja tehokkuutta kehitetään jatkuvasti. Lisätietoja saat huoltoilikkeestä.

Huomaus: Kansalliset/paikalliset säädökset voivat rajoittaa tämän koneen käyttöä.

Laitteen kuvaus – K 1270 II

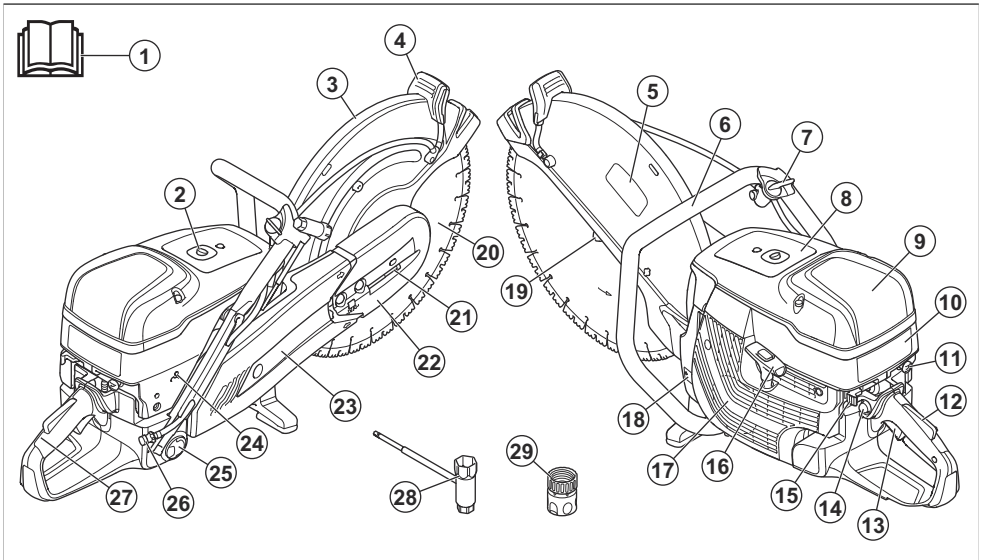


1. Käyttöohjekirja
2. Puolipuristusventtiili
3. Laikansuojus
4. Teränsuojuksen säätökahva
5. Leikkuulaitteiston tarra
6. Etukahva
7. Vesiventtiili
8. Varoituskilpi
9. Ilmansuodattimen kansi

10. Käynnistysohjeiden tarra
11. Rikastinvipu
12. Turvallipaisimen varmistin
13. Turvallipaisin
14. Polttoaineen ilmauspumppu
15. Pysäytyskytkin
16. Käynnistysnarun kahva
17. Käynnistyslaitteen kotelo
18. Arvokilpi

19. Laippa, kara, karan laakeriholkki
20. Katkaisulaikka (ei sisälly toimitukseen)
21. Hihnankiristin
22. Etuhihnan suojus
23. Takahihnan suojus
24. T-ruuvi, joutokäyntinopeuden säätäminen

25. Polttoainesäiliön korkki
26. Vesiliitäntä ja suodatin
27. Takakahva
28. Vesiliitäntä Gardena®
29. Yhdistelmäavain


Laitteen kuvaus – K 1270 SmartGuard

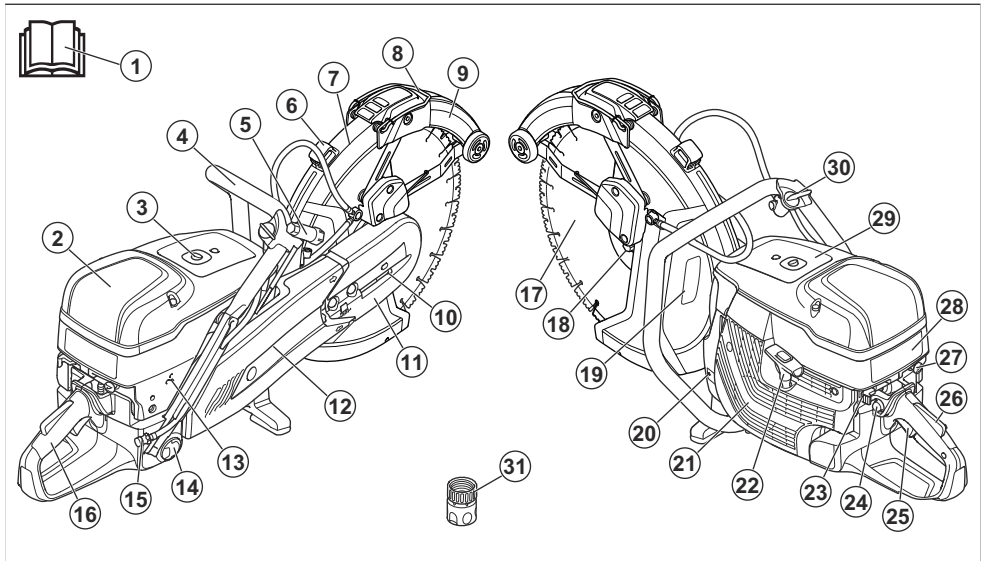

1. Käyttöohjekirja
2. Ilmansuodattimen kansi
3. Puolipuristusventtiili
4. Etukahva
5. Yhdistelmäavain
6. Teränsuojuksen säätökahva
7. Laikansuojus
8. SmartGuard-kahva
9. SmartGuard
10. Hihnankiristin
11. Etuhihnan suojus
12. Takahihnan suojus
13. T-ruuvi, joutokäyntinopeuden säätäminen
14. Polttoainesäiliön korkki
15. Vesiliitäntä ja suodatin
16. Takakahva

17. Katkaisulaikka (ei sisälly toimitukseen)
18. Laippa, kara, karan laakeriholkki
19. Leikkuulaitteiston tarra
20. Arvokilpi
21. Käynnistyslaitteen kotelo
22. Käynnistysnarun kahva
23. Pysäytyskytkin
24. Polttoaineen ilmauspumppu
25. Turvaliipaisin
26. Turvaliipaisimen varmistin
27. Rikastinvipu
28. Käynnistysohjeiden tarra
29. Varoituskilpi
30. Vesiventtiili
31. Vesiliitäntä Gardena®

Laitteen kuvaus – K 1270 II Rail

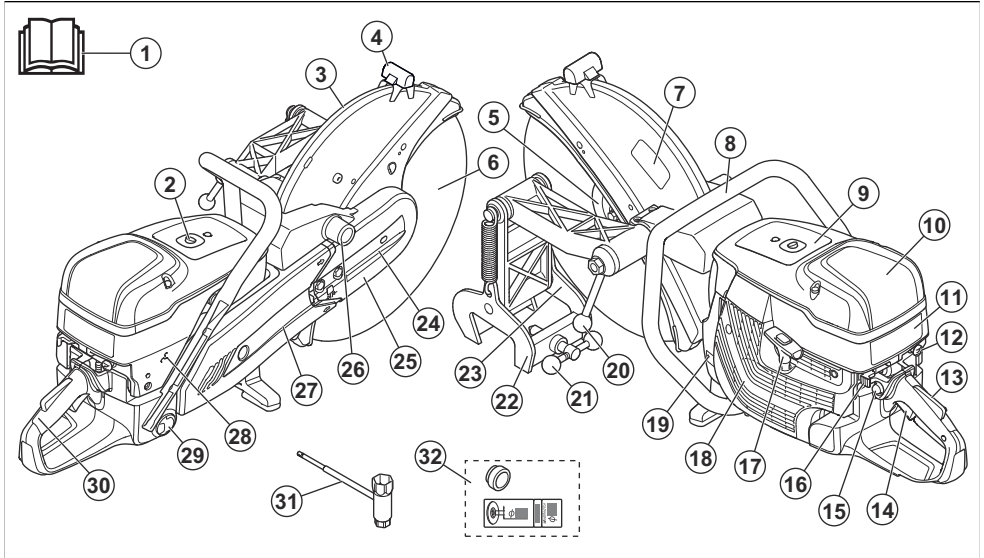

1. Käyttöohjekirja
2. Puolipuristusventtiili
3. Laikansuojus
4. Teränsuojuksen säätökahva
5. Laippa, kara, karan laakeriholkki
6. Katkaisulaikka (ei sisälly toimitukseen)
7. Leikkuulaitteiston tarra
8. Etukahva
9. Varoituskilpi
10. Ilmansuodattimen kansi
11. Käynnistysohjeiden tarra
12. Rikastinvipu
13. Turvaliipaisimen varmistin
14. Turvaliipaisin
15. Polttoaineen ilmauspumppu
16. Pysäytyskytkin
17. Käynnistysnarun kahva
18. Käynnistyslaitteen kotelo
19. Arvokilpi
20. Laikkaleikkurin lukituskahva
21. Kiskon lukituskahva
22. Kiskopidike
23. Leikkuuohjain
24. Hihnankiristin
25. Etuhihnan suojuus
26. Kiskopidikkeen asennuskohta
27. Takahihnan suojuus
28. T-ruuvi, joutokäyntinopeuden säätäminen
29. Polttoainesäiliön korkki

30. Takakahva
31. Yhdistelmäavain
32. Laakeriholkki ja tarra

Laitteen symbolit



VAROITUS: Tämä laite voi olla vaarallinen ja aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. Ole varovainen ja käytä tuotetta oikein.



Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin alat käyttää tätä konetta.



Käytä hyväksyttyä suojakypärää, kuulonsuojaimia ja silmäsuojaimia. Katso kohta *Henkilökohtainen suojavarustus sivulla 88*.



Leikkaamisen aikana muodostuu pölyä. Pöly voi sisäsihenhitettynä aiheuttaa vammoja. Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta. Vältä pakokaasujen hengittämistä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.



VAROITUS! Takapotkut voivat olla äkkinäisiä, nopeita ja voimakkaita ja voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja. Lue oppaan ohjeet ja ymmärrä niiden sisältö,

ennen kuin alat käyttää tuotetta. Katso kohta *Takapotku- sivulla 97*.



Katkaisulaikan kipinät voivat sytyttää polttoaineen, puun, vaatteet, kuivan ruohon tai muut syttyvät materiaalit palamaan.



Varmista, ettei katkaisulaikassa ole halkeamia tai muita vaurioita.



Älä käytä pyörösahan teriä.



Rikastin



Polttoaineen ilmauspumppu



Puolipuristusventtiili



Käynnistysnarun kahva



Käytä bensiiniin ja öljyn seosta.




Tämä tuote täyttää voimassa olevien EU-direktiivien vaatimukset.



Melupäästöt ympäristöön ovat EY-direktiivien mukaiset. Tuotteen melupäästöt on ilmoitettu kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 119* ja tuotteen arvokilvessä.


Huomautus: Muita laitteen tunnuksia/tarroja tarvitaan joillakin markkina-alueilla ilmaisemaan erityisiä sertifiointivaatimuksia.

Käynnistysohjeiden tarra

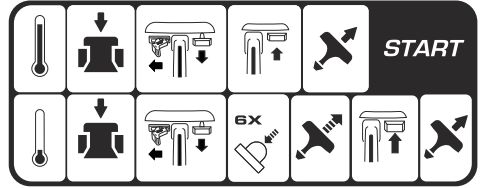


Katso ohjeet kohdasta *Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kylmä sivulla 102* ja *Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kuuma sivulla 104*.

Leikkuulaitteiston tarra

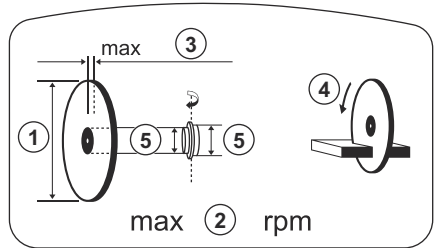

1. Laikan halkaisija
2. Käyttöakselin enimmäispyörimisnopeus
3. Laikan enimmäisvahvuus
4. Pyörimissuunta
5. Holkin mitat

Arvokilpi

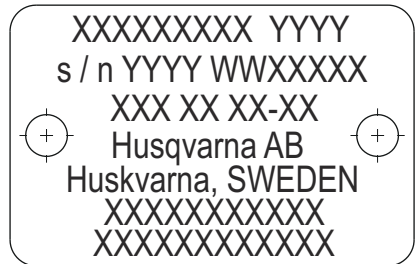

Rivi 1: Merkki, malli (X, Y)

Rivi 2: Sarjanumero ja valmistuspäivämäärä (Y, W, X):
Vuosi, viikko, jaksen numero

Rivi 3: Tuotenumero (X)

Rivi 4: Valmistaja

Rivi 5: Valmistajan osoite

Rivit 6–7: EU-tyyppihyväksyntä tai kiinalainen MEIN-numero

Euro V -päästöt



VAROITUS: Moottorin muokkaaminen mitätöi tuotteen EU-tyyppihyväksynnän.

Tuotevastuu

Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos

Turvallisuus

Turvallisuusmääritelmät

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.



VAROITUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjän tai sivullisen vamma tai kuolema.



HUOMAUTUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata koneen, muiden materiaalien tai ympäristön vaurioituminen.

Huomautus: Tätä käytetään tietyissä tilanteissa tarvittavien lisätietojen antamiseen.

Yleiset turvaohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Laikkaleikkuri voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka voi aiheuttaa vakavan vahingon tai kuoleman. On erittäin tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen sisällön. Ensimmäistä kertaa konetta käyttäville on suositeltavaa antaa myös käytännön ohjeita koneen käytöstä ennen käytön aloittamista.
- Älä tee laitteeseen muutoksia. Muut kuin valmistajan hyväksymät muutokset voivat aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Älä käytä laitetta, jos on olemassa mahdollisuus, että muut ovat tehneet muutoksia siihen.
- Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Muut kuin valmistajan hyväksymät lisävarusteet ja varaosat voivat aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Pidä laite puhtaana. Varmista, että tuotteen merkit ja tarrat ovat luettavissa.

- tuote on korjattu virheellisesti
- tuotteen korjaamiseen on käytetty muita kuin valmistajan omia tai sen hyväksymiä osia
- tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen hyväksymä lisävaruste
- tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessä tai hyväksytyllä asiantuntijalla.

- Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, joille ei ole annettu koneen käyttökoulutusta, käyttää tai huoltaa konetta.
- Älä anna kenenkään käyttää tuotetta, jos he eivät ole lukeneet käyttöohjekirjaa ja ymmärtäneet siinä annettuja ohjeita.
- Anna vain hyväksytyjen henkilöiden käyttää laitetta.
- Laite muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin olosuhteissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Jotta vakavilta vahingoilta tai kuolemalta vältytään, lääkinnällisiä implantteja käyttävien henkilöiden kannattaa keskustella asiasta lääkärin ja lääkinnällisen implantin valmistajan kanssa ennen tämän laitteen käyttämistä.
- Tämän käyttöohjekirjan tiedot eivät voi koskaan korvata alan ammattilaisten osaamista ja kokemusta. Jos joudut tilanteeseen, jossa tunnet itsesi epävarmaksi, sinun on lopetettava työskentely ja kysyttävä neuvoa asiantuntijalta. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Älä tee mitään sellaista, mihin et katso taitosi riittävän.

Turvallisuusohjeet käyttöä varten



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Ennen laikkaleikkurin käyttöä sinun täytyy ymmärtää, mitä takapotku tarkoittaa ja miten se voidaan välttää. Katso kohta *Takapotku- sivulla 97*.
- Suorita tässä käyttöohjeessa mainitut turvallisuustarkastukset sekä huolto- ja kunnossapitotyöt. Jotkin huolto- ja kunnossapitotyöt on tehtävä hyväksytyssä huoltoliikkeessä. Katso kohta *Johdanto sivulla 107*.
- Älä käytä konetta, jos se on viallinen.
- Älä käytä laitetta ollessasi väsynyt tai sairas tai jos olet alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Nämä olosuhteet voivat haitata näkökykyä, vireyttä, harkintakykyä tai kehon hallintaa.

- Älä käynnistä konetta, jos hihnaa ja hihnansuojusta ei ole asennettu. Kytkein voi löystyä ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Katkaisulaikan kipinät voivat sytyttää herkästi syttyvän materiaalin, kuten bensiinin, kaasun, puun, vaatteet ja kuivan ruohon.
- Älä leikkaa asbestia sisältävää materiaalia.

Työalueen turvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Laikkaleikkurin turvaetäisyys on 15 m (50 jalkaa). Olet vastuussa siitä, ettei työalueella ole eläimiä tai ulkopuolisia henkilöitä.
- Älä käytä laitetta, ennen kuin työalue on vapaa ja olet vakaassa asennossa.
- Varo henkilöitä, esineitä ja tilanteita, jotka voivat estää laitteen turvallisen käytön.
- Varmista, ettei kukaan tai mikään kosketa terävarustusta ja etteivät laikan sinkoamat osat osu mihinkään.
- Älä käytä tuotetta sumussa, sateessa, kovassa tuulessa, kylmällä säällä, ukkosella tai muuten huonossa säässä. Huono sää voi aiheuttaa vaaratilanteita työskentelyn aikana, kuten liukastumisvaaran.
- Varmista, että mitään materiaalia ei pääse irtomaahan ja putoamaan laitteen käytön aikana ja aiheuttamaan käyttäjälle vammoja.
- Ole erittäin varovainen, kun käytät laitetta kaltevilla tasolla.
- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
- Selvitä ennen laitteen käyttöä, onko työskentelyalueella piileviä vaaroja, kuten sähköjohtoja, vettä, kaasuputkia ja herkästi syttyviä aineita. Jos laite osuu piilossa olevaan kohteeseen, pysäytä moottori välittömästi ja tarkasta laite ja kohde. Älä jatka laitteen käyttöä ennen kuin olet varma, että jatkaminen on turvallista.
- Ennen kuin leikkaat tynnyriä, putkea tai muuta säiliötä, varmista, ettei se sisällä herkästi syttyvää tai muuta ainetta, joka voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysken.

Tärinäturvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Kun laitetta käytetään, tärinä välittyy laitteesta käyttäjään. Laitteen säännöllinen ja usein toistuva käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle vammoja tai lisätä niitä. Vammoja voi ilmetä sormissa, käsissä, ranteissa, käsivarsissa, olkapäissä ja/tai hermoissa, muissa kehonosissa tai verensaannissa. Vammat

voivat aiheuttaa toimintakyvyttömyyttä ja/tai olla pysyviä. Ne voivat lisääntyä vähitellen viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana. Mahdollisia vammoja ovat verenkiertojärjestelmän, hermoston, nivelten ja kehon muiden rakenteiden vauriot.

- Oireita voi esiintyä laitteen käytön aikana tai muulloin. Jos oireita saava käyttäjä jatkaa laitteen käyttöä, oireet voivat lisääntyä ja muuttua pysyviksi. Käyttäjän on hakeuduttava hoitoon, jos ilmenee näitä tai muita oireita:
 - puutuminen, tunnottomuus, kihelmöinti, pistely, kipu, kirvely, sykintä, jäykkyys, kömpelyys, voimattomuus, ihon värin muutokset, voinnin muutokset.
 - Oireet voivat lisääntyä kylmissä lämpötiloissa. Käytä lämpimiä vaatteita ja pidä kädet lämpiminä ja kuivina, kun käytät laitetta kylmässä ympäristössä.
 - Huolla ja käytä laitetta käyttöohjeen mukaisesti, jotta tärinätaaso pysyy asianmukaisena.
 - Laitteessa on tärinänvaimennusjärjestelmä, joka vähentää kahvoista kuljettajaan kohdistuvaa tärinää. Anna laitteen tehdä työ. Älä työnnä laitetta liian suurella voimalla. Pitele laitetta kahvoista kevyesti, mutta varmista, että hallitset ja käytät laitetta turvallisesti. Älä työnnä kahvoja pysäyttimiin enempää kuin on tarpeen.
 - Pidä käsiä vain kahvan/kahvojen päällä. Pidä muut kehonosat poissa laitekosketuksesta.
 - Pysäytä laite heti, jos se alkaa yhtäkkiä täräistä voimakkaasti. Älä jatka toimintaa, ennen kuin lisääntyneen tärinän syy on poistettu.
 - Graniitin tai kovan betonin leikkaaminen täräisyttä laitetta enemmän kuin pehmeän betonin sahaaminen. Tylppä, viallinen tai vääranäntyyppinen terälaite lisää tärinätaaso.

Pakokaasuja koskeva turvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Moottorin pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hajuton, myrkyllinen ja erittäin vaarallinen kaasun. Hiilimonoksidin hengittäminen voi aiheuttaa kuoleman. Koska hiilimonoksidi on hajuton ja näkymätöntä, sitä ei voi havaita aistein. Hiilimonoksidimyrkytyksen yksi oire on huimaus, mutta tajunnan voi menettää ilman varoitusmerkkejäkin, jos hiilimonoksidin määrä/pitoisuus on riittävä.
- Pakokaasut sisältävät myös palamattomia hiilivetyjä, kuten bentseeniä. Niiden pitkäaikainen hengitys voi aiheuttaa terveysongelmia.
- Myös nähtävissä ja haistettavissa olevat pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia.
- Älä käytä polttomoottoria sisätiloissa tai alueilla, joissa ilma ei vaihdu riittävästi.
- Älä hengitä pakokaasuja.

- Varmista, että työalueella on riittävä ilmvirtaus. Tämä on erittäin tärkeää, kun laitetta käytetään oijssa tai muilla pienillä työalueilla, joihin pakokaasuja kerääntyy helposti.

Pölyturvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitushojeet ennen laitteen käyttämistä.

- Laitteen käyttö voi vapauttaa pölyä ilmaan. Pöly voi aiheuttaa vakavia vammoja ja pysyviä terveysongelmia. Useat viranomaiset ovat luokitelleet piidioksidipölyn haitalliseksi. Esimerkkejä terveysongelmista:
 - Kuolemaan johtavat keuhkosairaudet, krooninen keuhkoputkentulehdus, kivikeuhko ja keuhkofibroosi
 - Syöpä
 - Syntymäviat
 - Ihotulehdus
- Käytä asianmukaisia varusteita, jotka vähentävät ilmassa olevan pölyn ja höyryjen määrää sekä pölyn määrää työlaiteissa, pinnoissa, vaatteissa ja ruumiinosissa. Esimerkkejä tällaisista ovat pölyn keräysjärjestelmät ja pölyä sitovat vesisuihkut. Vähennä pölyä mahdollisuuksien mukaan. Varmista, että varusteet on asennettu ja niitä käytetään oikein ja että ne huolletaan säännöllisesti.
- Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta. Varmista, että hengityssuojain soveltuu työalueen vaarallisille aineille.
- Varmista, että työalueella on riittävä ilmvirtaus.
- Jos mahdollista, suuntaa laitteen pakoputki sinne, missä pölyä ei pääse ilmaan.

Henkilökohtainen suojavarustus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitushojeet ennen laitteen käyttämistä.

- Käytä aina hyväksyttyä henkilökohtaista suojavarustusta käytön aikana. Henkilökohtaiset suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta lieventävät vaurioita onnettomuusilanteessa. Pyydä huoltoliikkeeltä apua varusteiden valinnassa.
- Käytä hyväksyttyä suojakypärää.
- Käytä hyväksyttyjä kuulonsuojaimia. Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovammoja. Tarkkaile aina varoitussignaaleja ja -huutoja kuulonsuojaimia käyttäessäsi. Riisu kuulonsuojaimet välittömästi moottorin pysäytyksen jälkeen.
- Vähennä sinkoavien kappaleiden aiheuttamien tapaturmien vaaraa käyttämällä hyväksyttyjä silmäsuojaimia. Kasvosuojusta käytettäessä on käytettävä myös hyväksyttyjä suojalaseja. Hyväksytyillä suojalaseilla tarkoitetaan laseja, jotka

täyttävät standardin ANSI Z87.1 (USA) tai EN 166 (EU-maat) vaatimukset. Visiirin on täytettävä standardin EN 1731 vaatimukset.

- Käytä työrukkasia.
- Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta. Hiovien tai materiaalia muokkaavien leikkainten, hiomalaitteiden ja porien kaltaisten laitteiden käyttö voi muodostaa pölyä ja höyryjä, jotka voivat sisältää vaarallisia kemikaaleja. Tarkista käsiteltävän materiaalin ominaisuudet etukäteen ja käytä sopivaa hengityssuojainta.
- Istuva, tukeva ja mukava vaatetus, joka sallii täyden liikkumavapauden. Leikkaaminen aiheuttaa kipinöitä, jotka voivat sytyttää vaatteet. HUSQVARNA suosittelee palonkestävästä puuvillasta tai vahvasta denimistä valmistettujen vaatteiden käyttämistä. Älä käytä esimerkiksi nailonista, polyesteristä tai raionista valmistettuja vaatteita. Tällaiset materiaalit voivat sytytyssään sulaa ja tarttua ihoon. Älä käytä shortseja.
- Käytä teräksisellä varvassuojalla ja luistamattomalla pohjalla varustettuja saappaita.
- Pidä ensiapupakkaus aina lähettyvilläsi.



- Äänenvaimentimesta tai katkaisulaikasta voi syntyä kipinöitä. Pidä palonsammutin aina saatavilla.

Tuotteen turvalaitteet




VAROITUS: Lue seuraavat varoitushojeet ennen laitteen käyttämistä.

- Älä käytä laitetta, jos jokin sen turvalaitteista on rikki.
- Tarkasta turvalaitteet säännöllisesti. Jos turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttä valtuutettuun HUSQVARNA -huoltoliikkeeseen.
- Älä vaihda turvalaitteita.
- Älä käytä konetta, jos jokin suojailevistä, suojakansista, turvakytkimistä tai muista suojalaitteista eivät ole paikoillaan tai ne ovat viallisia.

Turvalliipaisimen varmistin


Turvalliipaisimen varmistin estää liipaisimen tahattoman käytön. Jos tartut kahvaan ja painat turvalliipaisimen varmistinta (A), turvalliipaisin (B) vapautuu. Kun irrotat otteen kahvasta, sekä turvalliipaisin että varmistin

palautuvat lähtöasentoonsa. Tämä toiminto lukitsee turvaliipaisimen joutokäyntinopeudessa.

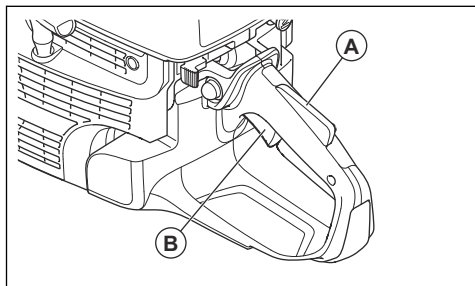


Kaasuliipaisimen varmistimen tarkistaminen


1. Tarkista, että turvaliipaisin on lukittu joutokäyntiasentoon, kun turvaliipaisimen varmistin vapautetaan.

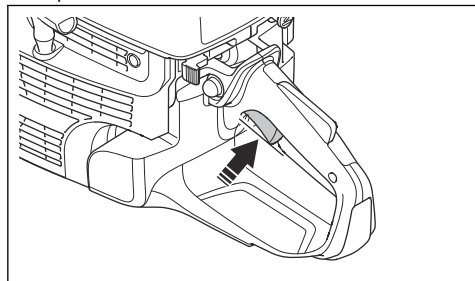

2. Paina turvaliipaisimen varmistinta ja varmista, että se palautuu lähtöasentoonsa, kun se vapautetaan.

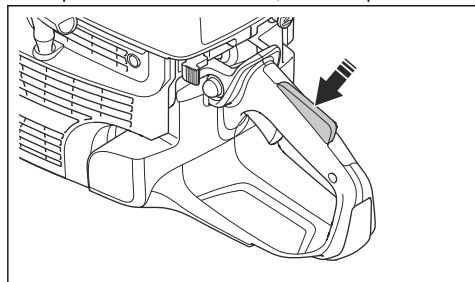


3. Tarkista, että turvaliipaisin ja turvaliipaisimen varmistin liikkuvat vapaasti ja että palautusjouset toimivat oikein.

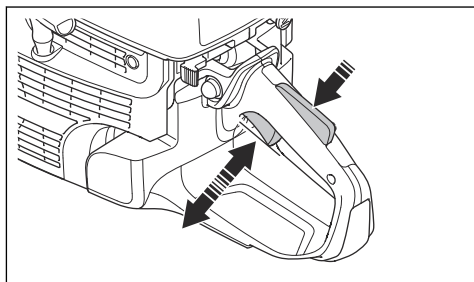

4. Käynnistä kone ja käytä sitä täydellä kaasulla.
5. Vapauta kaasuliipaisin ja tarkista, että katkaisulaikka pysähtyy ja jää paikoilleen.
6. Jos katkaisulaikka pyörii joutokäynnillä, säädä joutokäyntinopeutta. Katso kohta *Joutokäyntinopeuden säätö* sivulla 115.

Pysäyttimen tarkistaminen

1. Käynnistä moottori.
2. Paina pysäytin STOP-asentoon. Moottorin on pysähdyttävä.

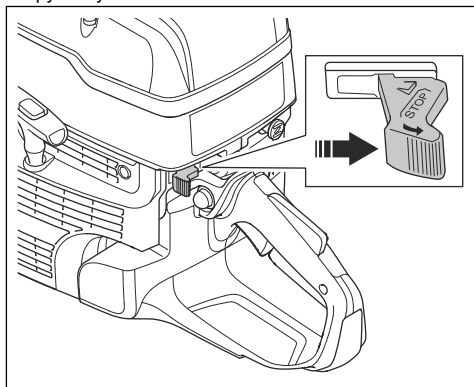


Teränsuojus ja SmartGuard (lisävaruste)



VAROITUS: Varmista, että teränsuojus ja SmartGuard on kiinnitetty oikein ennen laitteen käynnistämistä. Älä käytä laitetta, jos teränsuojus tai SmartGuard puuttuu, ne ovat viallisia tai niissä on halkeamia.

Teränsuojus (A) ja SmartGuard (B) on asennettu katkaisulaikan (C) yläpuolelle. Ne estävät terästä

sinkoutuvien osien tai leikattavan materiaalin palasten sinkoutumisen käyttäjää päin ja suojaavat vammoilta.

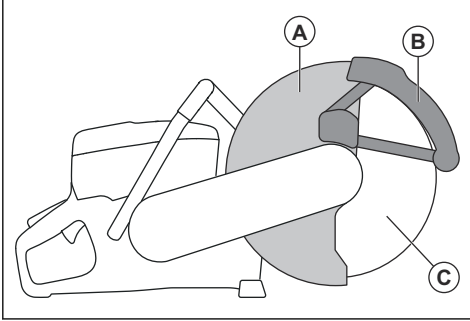

SmartGuard on jousitettu ja sen on aina päästävä liikkumaan vapaasti ja palautumaan lähtöasentoonsa jousivoimalla.

Laikan ja laikansuojuksen kunnon tarkistaminen



VAROITUS: Vaurioitunut laikka voi aiheuttaa vahinkoja.

1. Varmista, että katkaisulaikka on asennettu oikein ja ettei siinä ole vaurioita.
2. Varmista, että laikansuojuksessa ei ole murtumia tai vaurioita.
3. Vaihda laikansuojus, jos se on vaurioitunut.

SmartGuard-suojuksen tarkistaminen




VAROITUS: Vaurioitunut SmartGuard voi aiheuttaa loukkaantumisen.



HUOMAUTUS: SmartGuard on muovisuojus, joka voi vaurioitua kuumuudesta intensiivisen kuivaleikkuun aikana, kun leikataan metallia sidosteisilla hiomalaikoilla. Vältä intensiivistä metallin kuivaleikkuuta, ja anna laitteen jäähtyä leikkujaksojen välillä. Kun käytössä on SmartGuard ja aiot suorittaa intensiivistä metallin leikkuuta, suosittelemme märkäleikkuuta yhdessä tyhjiökovajuotetun timanttilaikan kanssa (esim. VARI-CUT FR3).

1. Varmista, ettei SmartGuard-suojuksessa ole halkeamia tai vaurioita.


2. Varmista, että SmartGuard liikkuu vapaasti ilman suurta välystä ja palautuu lähtöasentoonsa jousivoimalla.

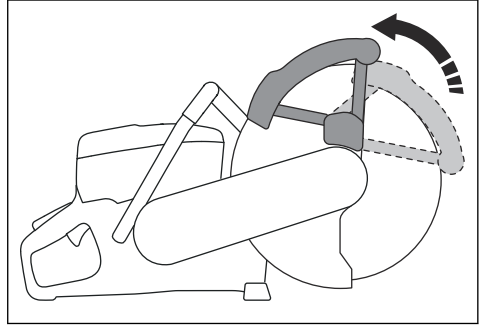

3. Puhdista tai vaihda SmartGuard, jos se ei palaudu lähtöasentoonsa heti kun sitä painetaan, tai jos se on vaurioitunut.

Tärinävaimennus

Laitte on varustettu tärinävaimennusjärjestelmällä, joka tekee sen käytöstä mahdollisimman tärinätöntä ja miellyttävää. Laitteen tärinävaimennusjärjestelmä vähentää tärinöiden siirtymistä moottoriyksiköstä/terävarustuksesta kahvoihin.

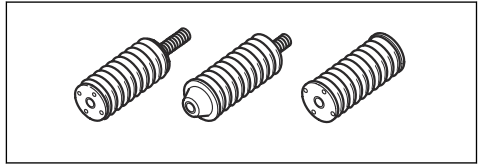

Tärinävaimennusjärjestelmän tarkistaminen



VAROITUS: Varmista, että moottori on sammutettu ja että pysäytin on STOP-asennossa.

1. Varmista, ettei tärinävaimennuselementeissä ole halkeamia tai vääntymiä. Vaihda tärinävaimennuselementit, jos ne ovat vaurioituneet.
2. Varmista, että tärinävaimennuselementit on kiinnitetty oikein moottoriyksikköön ja kahvaasaan.

Äänenvaimennin

Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjältä pois päin.

Älä käytä konetta, jos äänenvaimennin on vaurioitunut tai puuttuu kokonaan. Viallinen äänenvaimennin suurentaa melutasoa ja tulipalon vaaraa.



VAROITUS: Äänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana, heti käytön jälkeen ja moottorin käydessä joutokäyntinopeudella. Ole varovainen syttyvien materiaalien ja/tai kaasujen lähistöllä, jotta et aiheuta tulipalao.

Äänenvaimentimen tarkistaminen

- Tarkista äänenvaimennin säännöllisesti vaurioiden varalta ja varmista, että se on kiinnitetty oikein.


Polttoaineturvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Polttoaine on syttyvää, ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita. Käsittele polttoainetta varovasti vammojen, tulipalojen ja räjähdysten välttämiseksi.
- Lisää polttoainetta vain ulkotiloissa, joissa ilmavirta on riittävä. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Ne ovat myrkyllisiä ja voivat aiheuttaa vammoja, syttyä tuleen tai räjähtää.
- Älä avaa polttoainesäiliön korkkia äläkä täytä polttoainesäiliötä, kun moottori on käynnissä.
- Anna moottorin jäähtyä ennen kuin lisäät polttoainesäiliöön polttoainetta.
- Älä tupakoi polttoaineen tai moottorin lähistöllä.
- Älä sijoita kuumia esineitä polttoaineen tai moottorin lähelle.
- Älä täytä polttoainesäiliötä kipinöiden tai liekkien läheisyydessä.
- Ennen kuin lisäät polttoainetta, avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti ja vapauta paine varovasti.
- Iholle joutunut polttoaine voi aiheuttaa vammoja. Jos ihollesi joutuu polttoainetta, pese se pois vedellä ja saippualla.
- Jos olet läikyttänyt polttoainetta vaatteillesi, vaihda vaatteet heti.
- Kiristä polttoainesäiliön korkki tiukasti. Jos polttoainesäiliön korkkia ei ole kiristetty oikein, laitteen tärinä voi irrottaa sen, mikä voi johtaa polttoaineen ja polttoainehöyryjen vuotamiseen. Polttoaine ja polttoainehöyryt voivat aiheuttaa tulipalon.

- Ennen kuin käynnistät laitteen, siirrä se vähintään kolmen metrin päähän polttoainesäiliön täyttöpaikasta.

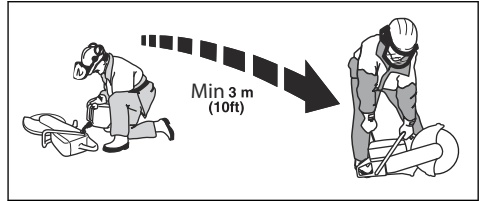

- Älä käynnistä laitetta, jos sen päällä on polttoainetta tai öljyä. Poista ylimääräinen polttoaine ja öljy ja anna laitteen kuivua ennen moottorin käynnistämistä.
- Tarkista moottori säännöllisesti vuotojen varalta. Jos polttoainejärjestelmä vuotaa, älä käynnistä moottoria ennen kuin vuotokohdat on korjattu.
- Säilytä polttoainetta vain tarkoitukseen hyväksytyissä säiliöissä.
- Kun laite ja polttoaine ovat varastoituina, varmista, etteivät polttoaine ja polttoainehöyryt voi aiheuttaa vahinkoa, tulipalao tai räjähdystä.
- Valuta polttoaine hyväksytyyn säiliöön ulkoilmassa, kaukana kipinöistä ja liekeistä.

Turvaohjeet huoltoa varten



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Varmista, että moottori on sammutettu ja että pysäytin on STOP-asennossa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso *Henkilökohtainen suojavarustus sivulla 88*.
- Jos tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti ja säännöllisesti, tapaturmien ja tuotteen vaurioitumisen vaara kasvaa.
- Huolla tuote ainoastaan käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Anna valtuutetun huoltoliikkeen tehdä kaikki muut huoltotyöt.
- Anna valtuutetun HUSQVARNA-huoltoliikkeen huoltaa laite säännöllisesti.
- Vaihda vaurioituneet, kuluneet tai rikkoutuneet osat.
- Käytä aina alkuperäisiä lisävarusteita.

Asentaminen

Katkaisulaikat



VAROITUS: Käytä suojakäsineitä aina, kun asennat konetta.



VAROITUS: Laikka voi rikkoutua ja aiheuttaa käyttäjälle vammoja.



VAROITUS: Tarkista katkaisulaikka murtumien, segmenttien vääntymien tai epätasapainon varalta ennen käyttöä ja heti silloin, kun laikka on osunut vääriin kohteeseen. Älä käytä vaurioitunutta leikkuuterää. Varmista katkaisulaikan tarkistuksen ja asennuksen jälkeen, että kaikki läsnäolijat ovat poissa pyörivän laikan työstösuunnasta. Käytä sähkötyökalua täydellä nopeudella ilman kuormitusta minuutin ajan.



VAROITUS: Katkaisulaikan valmistaja antaa turvaohjeita ja suosituksia laikan asianmukaisesta käytöstä ja huollosta. Turvaohjeet toimitetaan katkaisulaikan mukana. Lue katkaisulaikan mukana tulevat ohjeet ja noudata niitä.

Sopivat katkaisulaikat



VAROITUS: Käytä vain timanttilaikkoja sekä betonin ja metallin työstämiseen tarkoitettuja hiomalaikkoja. Älä käytä sahalaiteisia laikkoja, kuten pyöreitä puunkatkaisulaikkoja tai kovametallilaikkoja. Takapotkun vaara kasvaa ja kovametallilaikat voivat irrota ja lentää kovalla vauhdilla. Seurauksena voi olla tapaturma tai kuolema.




VAROITUS: Älä koskaan käytä katkaisulaikkaa minkään muun materiaalin leikkaamiseen, kuin mille se on tarkoitettu.



VAROITUS: Käytä vain sellaisia katkaisulaikkoja, jotka ovat kansallisten ja alueellisten standardien mukaisia, esimerkiksi EN12413, EN13236 tai ANSI B7.1.



VAROITUS: Älä käytä katkaisulaikkaa, jonka nimellisa nopeus on pienempi kuin laitteen. Katkaisulaikan nimellisa nopeusarvo on merkitty katkaisulaikkaan ja laitteen nimellisa nopeus teränsuojukseen.

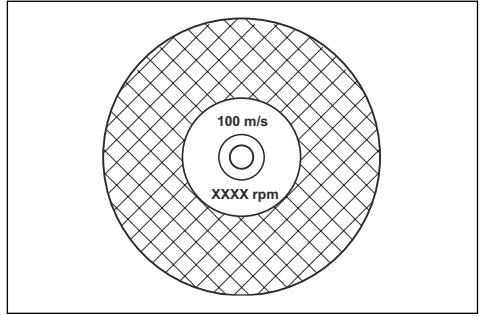


Huomautus: Monet kiinteisiin sahoihin tarkoitetut katkaisulaikat pystytään kiinnittämään laikkaleikkuriin. Näiden katkaisulaikkojen nimellisa nopeusarvo on liian pieni tälle laitteelle.



HUOMAUTUS: Älä käytä katkaisulaikkoja, joiden paksuus ylittää suositellun enimmäisarvon. Katso kohta *Tekniset tiedot sivulla 119*.

- Tälle laitteelle on saatavilla kahta eri peruslaikkamallia: sidosteisia hiomalaikkoja ja timanttilaikkoja.

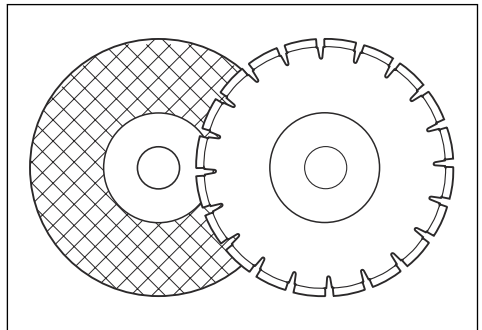

- Varmista, että katkaisulaikan keskireiän mitta sopii asennetulle laakeriholkille.

Katkaisulaikan tärinä



HUOMAUTUS: Jos käytät laitetta liiallisella voimalla, katkaisulaikka voi kuumentua liikaa, taipua ja aiheuttaa tärinää. Käytä laitetta vähemmällä voimalla. Jos tärinä jatkuu, vaihda katkaisulaikka.

Sidosteiset hiomakatkaisulaikat



VAROITUS: Älä käytä sidosteisia hiomakatkaisulaikkoja veden kanssa. Kosteus heikentää sidosteisen

hiomakatkaisulaikan vahvuutta, jolloin katkaisulaikka voi rikkoutua ja aiheuttaa vammoja.

Sidosteinen hiomakatkaisulaikka on valmistettu pienistä hiomajyvistä, jotka on yhdistetty orgaanisella tai keraamisella sidoksella, ja se on vahvistettu tekstiilillä, mikä estää katkaisulaikan katkeamisen suuressa käyttönopeudessa.


Sidosteiset hiomakatkaisulaikat eri materiaaleille

Huomautus: Varmista, että käytät kiskojen leikkaamiseen sopivia katkaisulaikkoja.


Terätyyppi	Materiaali
Terä betonille	Betoni, asfaltti, kivi, muuraus, valurauta, alumiini, kupari, messinki, kaa-pelit, kumi ja muovi.
Terä metallille	Teräs, terässeokset ja muut kovat metallit.
Katkaisulaikka kiskojen leikkaukseen	Kisko

Sidosteisen hiomakatkaisulaikan tarkistaminen

- Varmista, että katkaisulaikassa ei ole murtumia tai muita vaurioita.

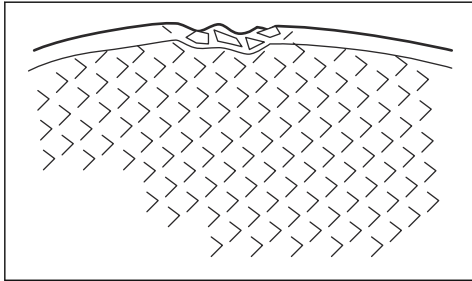

- Pidä katkaisulaikkaa sormessasi ja lyö laikkaa kevyesti ruuvimeisselillä. Jos et kuule selkeää ääntä, katkaisulaikka on vaurioitunut.

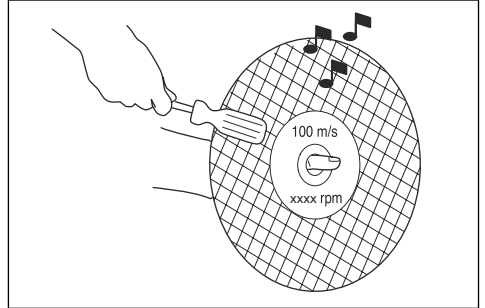

Timanttilaikat




VAROITUS: Timanttilaikat kuumentuvat voimakkaasti käytön aikana. Lian kuuma timanttilaikka heikentää suorituskykyä, vaurioittaa laikkaa ja on turvallisuusriski.



VAROITUS: Älä käytä timanttilaikkoja muovin leikkaamiseen. Kuuma timanttilaikka voi sulattaa muovia, mikä voi aiheuttaa takapotkun.

- Timanttilaikoissa on teräskeskio ja teollisuustimanteista valmistetut segmentit.
- Timanttilaikat soveltuvat erinomaisesti muuratuille materiaaleille, vahvistetulle betonille ja kivelle.
- Varmista, että timanttilaikka pyörii laikassa olevan nuolen osoittamaan suuntaan.

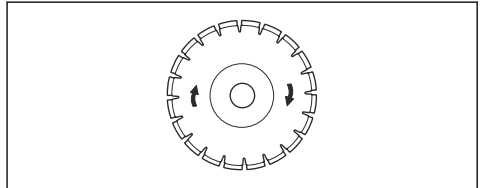

- Käytä aina terävää timanttiterää.
- Timanttilaikat voivat tylstyä, jos niille käytetään väärää syöttöpainetta tai kun niillä leikataan esimerkiksi kovaa vahvistettua betonia. Tylsä timanttilaikka ylikuumentuu käytössä, jolloin timanttisegmentit voivat irrota.

Katkaisulaikan teroittaminen

Huomautus: Parhaan leikkaustuloksen saat käyttämällä terävää katkaisulaikkaa.

- Teroita katkaisulaikka leikkaamalla pehmeää materiaalia, kuten hiekkakiveä tai tiiltä.

Märkäkatkaisuun tarkoitetut timanttiterät

- Veden kanssa on käytettävä märkäkatkaisuun tarkoitettuja timanttilaikkoja.
- Vesi alentaa katkaisulaikan lämpötilaa, pidentää sen käyttöikää ja vähentää pölyä käytön aikana.
- Kerää jätevesi turvallisesti märkäleikkuun aikana.


Kuivakatkaaisuun tarkoitetut timanttiterät

- Kun käytetään kuivaleikkuuseen tarkoitettuja timanttilaikkoja, katkaisulaikan ympäristössä on oltava riittävä ilmavirtaus, jotta lämpötila laskee. Tämän vuoksi kuivaleikkuuseen tarkoitettuja timanttilaikkoja suositellaan vain jaksoittaiseen käyttöön. Kun timanttilaikkaa on käytetty joitakin sekunteja, laikan on annettava pyöriä vapaasti, pois leikkauskohdasta. Näin terän ympärillä oleva ilmavirta voi laskea timanttilaikan lämpötilaa.

Timanttilaikka – sivukuluminen



VAROITUS: Jotkin leikkaustilanteet tai heikkolaatuiset laikat voivat kuluttaa segmenttien sivuja liikaa. Varmista, että timanttisegmentti (A) on leveämpi kuin laikka (B). Näin estät laikan puristumisen leikkuruuraan ja takapotkun. Katso *Takapotkusivulla 97*.

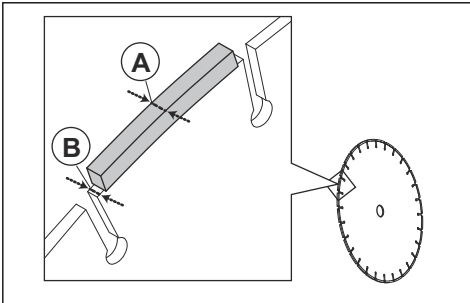

HUOMAUTUS: Jotkin leikkutilanteet tai kuluneet laikat voivat kuluttaa segmenttien sivuja liikaa. Vaihda laikka, ennen kuin se on kulunut.

Kara-akselin ja laipan aluslevyjen tarkistaminen




HUOMAUTUS: Käytä vain HUSQVARNA-merkkisiä laipan aluslevyjä, joiden vähimmäishalkaisija on 105 mm (4,1 tuumaa).



VAROITUS: Älä käytä vaurioituneita, kuluneita tai likaisia laipan aluslevyjä. Käytä ainoastaan samankokoisia laipan aluslevyjä. Väärälaiset laipan aluslevyt voivat aiheuttaa katkaisulaikan vaurioitumisen tai löystymisen.

Tarkasta kara-akseli ja laipan aluslevyt, kun vaihdat katkaisulaikan.

1. Varmista, että kara-akselin kiertet ovat ehjät. Vaihda vaurioituneet osat.

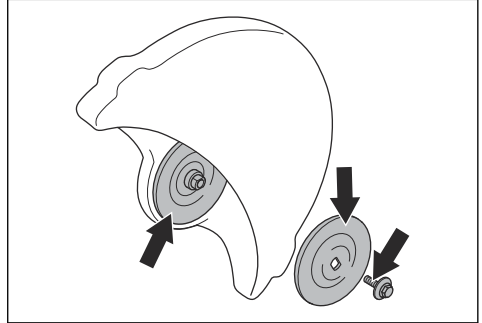


2. Varmista, että katkaisulaikan ja laipan aluslevyjen kosketuspinnat eivät ole vaurioituneet. Vaihda vaurioituneet osat.
3. Varmista, että laipan aluslevyt ovat puhtaat ja oikean kokoiset.
4. Varmista, että laipan aluslevyt liikkuvat vapaasti kara-akselissa.

Karan laakeriholkin tarkistaminen

Laite kiinnitetään katkaisulaikan keskikirekään karan laakeriholkeilla. Laitteen mukana toimitetaan jompikumpi seuraavista karan laakeriholkeista:


- Karan laakeriholkki, joka voidaan kääntää ja jota voidaan käyttää 20 mm:n (0,79 tuuman) tai 25,4 mm:n (1 tuuman) keskirei'issä.
- Karan laakeriholkki, 25,4 mm (1 tuuma).
- Teränsuojukseen kiinnitetyssä tarrassa on ilmoitettu asennettu karan laakeriholkit ja sopivien katkaisulaikkojen tiedot.

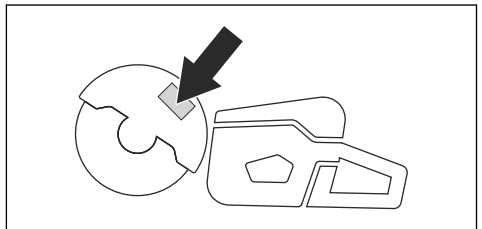

- Varmista, että katkaisulaikan keskireiän koko vastaa asennettua karan laakeriholkkia. Keskireiän halkaisija on merkitty katkaisulaikkaan.
- Käytä vain HUSQVARNAn valmistamia karan laakeriholkkeja.

Katkaisulaikan pyörimissuunnan tarkastaminen

1. Etsi takahihnan suojuksesta nuolet, jotka osoittavat karan akselin pyörimissuunnan.

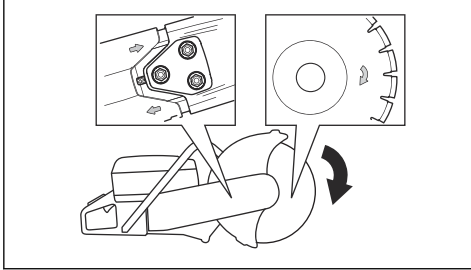

2. Etsi katkaisulaikassa oleva nuoli, joka osoittaa katkaisulaikan pyörimissuunnan.
3. Varmista, että katkaisulaikan ja karan akselin suuntanuolet ovat samansuuntaiset.

Katkaisulaikan asentaminen




VAROITUS: Varmista, että moottori on sammutettu ja että pysäytin on STOP-asennossa.




VAROITUS: Käytä suojakäsineitä aina, kun asennat konetta.

1. Tarkista laipan aluslevyt ja kara-akseli. Katso kohta *Kara-akselin ja laipan aluslevyjen tarkistaminen sivulla 94*.
2. Paina SmartGuard-suojusta ja pidä sitä sisäänvedetyssä asennossa.

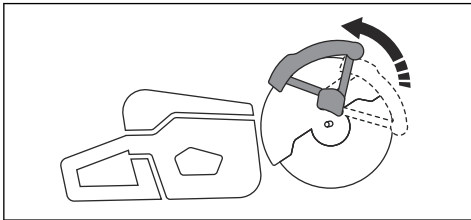


Huomaus: Tämä vaihe koskee vain K 1270 SmartGuard-mallia.


3. Aseta katkaisulaikka karan laakeriholkin (A) päälle sisemmän laipan aluslevyn (B) ja laipan aluslevyn (C) väliin. Käännä laipan aluslevyä, kunnes se kiinnittyy akseliin.

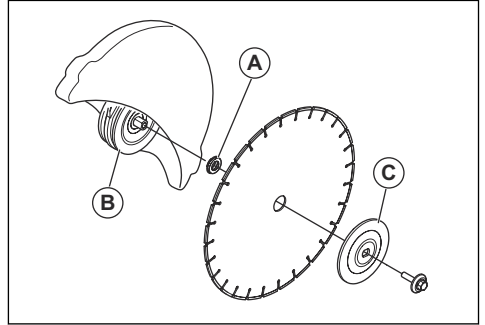

4. Aseta työkalu etuhihnan suojuksen reikään ja pyöritä laikkaa, kunnes akseli lukittuu.

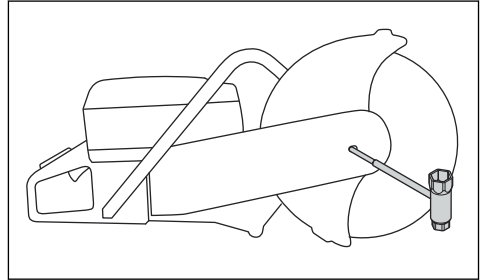

5. Kiristä katkaisulaikan pultti tiukkuuteen 25 Nm.

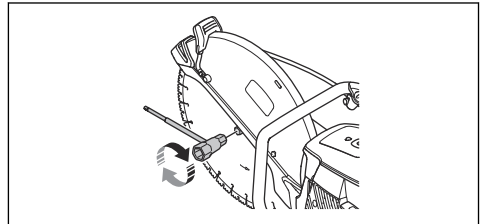

Leikkuupään kääntäminen (K 1270 II)



VAROITUS: Leikkaa käännetyllä leikkuupäällä vain silloin, kun tavallinen käyttötapa ei ole mahdollinen.

Laitteessa on käännettävä leikkuupää, jonka avulla voit leikata lähellä seinää tai maan tasolla. Leikkaa käännetyllä leikkuupäällä vain silloin, kun tavallinen käyttötapa ei ole mahdollinen. Takapotkun tapahtuessa laitteen hallinta on vaikeampaa, jos leikkuupää on käännetty. Katkaisulaikan ja laitteen keskikohdan välinen etäisyys on pidempi, mikä tarkoittaa, että kahva ja katkaisulaikka eivät ole linjassa. Tämä heikentää laitteen tasapainoa, ja laitetta on vaikeampi pidellä, jos

katkaisulaikka jää puristuksiin tai pysähtyy takapotkusektorilla. Katso kohta *Takapotku- sivulla 97*.




VAROITUS: Varmista, että moottori on sammutettu ja että pysäytin on STOP-asennossa.




VAROITUS: Käytä suojakäsineitä aina, kun asennat konetta.


1. Irrota katkaisulaikka, hihnakotelon etuosa ja leikkuupää. Suorita vaiheet 1–5 kohdasta *Vetohihnan vaihtaminen sivulla 109*.
2. Irrota sumutussuuttimen kaksi kiinnitysruuvia ja -mutteria.

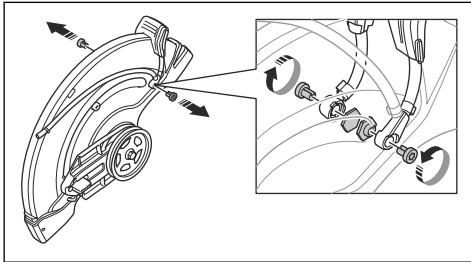


3. Irrota kaksi ruuvia teränsuojuksen säätökahvasta.

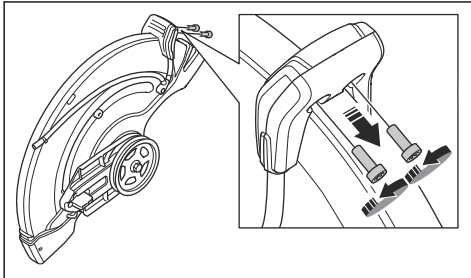


4. Irrota teränsuojuksen säätökahva.

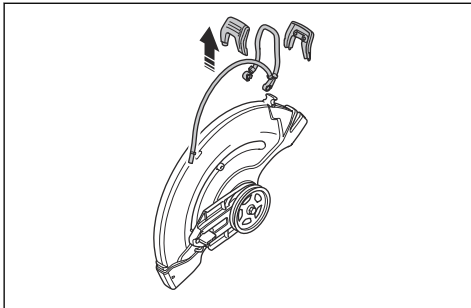


5. Irrota pysäytysholkki.

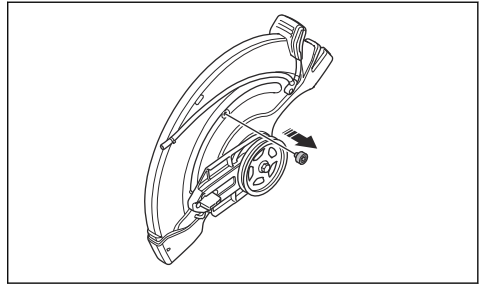

6. Siirrä laakeripesää ja asenna pysäytysholkki.

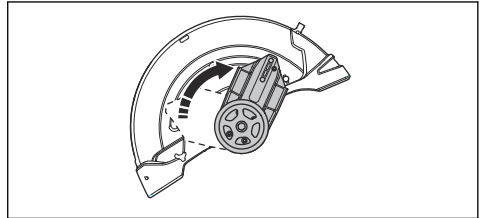

7. Asenna pysäytysholkki.
8. Asenna vetohihna vastakkaiselle puolelle.

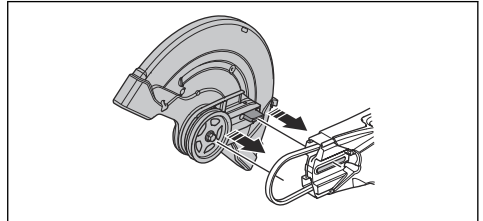

9. Asenna leikkuupää ja vetohihnakotelo. Katso kohta *Vetohihnan vaihtaminen sivulla 109*.
10. Asenna sumutussuutin ja katkaisulaikka päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne irrotettiin.

Käyttö

Johdanto



VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen käyttöä.

Takapotku-




VAROITUS: Takapotkut ovat äkkinäisiä ja voivat olla erittäin voimakkaita. Laikkaleikkuri voi pomppata ylös ja taakse käyttäjää kohti kaarevalla liikkeellä ja aiheuttaa vakavan tai jopa hengenvaarallisen tapaturman. On erittäin tärkeää ymmärtää ennen laitteen käyttöä, mikä takapotkun aiheuttaa ja miten sen voi välttää.

Takapotku on laitteen äkillinen liike ylöspäin, jollainen voi seurata laikan jäämisestä puristuksiin tai jumittumisesta takapotkusektorilla. Useimmat takapotkut ovat pieniä ja aiheuttavat vain vähäisen vaaran. Takapotku voi kuitenkin olla myös hyvin voimakas ja heittää laikkaleikkurin ylös ja taaksepäin käyttäjää kohti kaarevalla liikkeellä ja aiheuttaa vakavan tai jopa hengenvaarallisen tapaturman.

Vastavoima

Vastavoimaa syntyy aina leikattaessa. Voima vetää konetta laikan pyörimissuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan. Enimmäkseen tällä voimalla ei ole merkitystä. Jos laikka jää puristuksiin tai jumittuu, vastavoima on suuri, etkä välttämättä pysty hallitsemaan laikkaleikkuria.

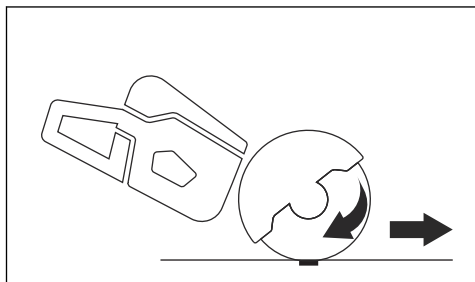


Älä koskaan siirrä konetta, kun leikkulaitteisto pyörii. Hyrrävoimat saattavat estää koneen siirtämisen haluttuun suuntaan.

Takapotkusektori


Älä koskaan käytä terän takapotkusektoria leikkaamiseen. Jos laikka jää puristuksiin tai jumittuu takapotkusektorilla, vastavoima työntää laikkaleikkuria ylös ja taaksepäin kohti käyttäjää kaarevana liikkeenä

aiheuttaen vakavan tai jopa hengenvaarallisen tapaturman.

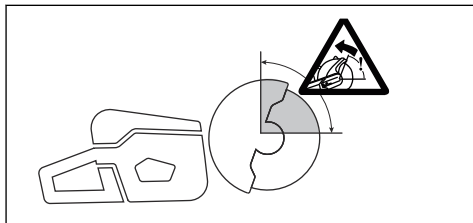


Pyörivä takapotku

Pyörivä takapotku syntyy, kun katkaisulaikka ei liiku vapaasti takapotkusektorilla.

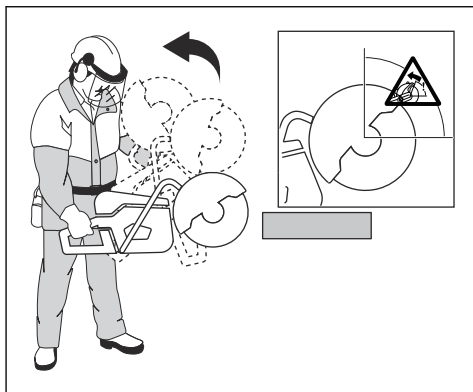


Ylöspäin kiipeävä takapotku

Jos takapotkusektoria käytetään leikkaamiseen, vastavoima saa laikan kiipeämään ylöspäin urassa. Älä käytä takapotkusektoria. Käytä laikan alinta neljänestä välttääksesi ylöspäin kiipeävän takapotkun.

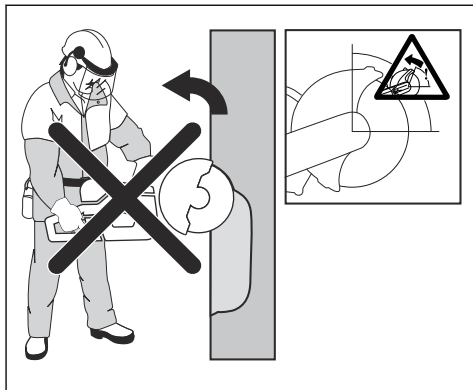

Puristuksesta johtuva takapotku

Puristus syntyy, kun sahausura painuu kokoon ja puristaa laikkaa. Jos laikka jää puristuksiin tai jumittuu, loiso-voima on suuri etkä välttämättä pysty kontrolloimaan laikkaleikkuria.

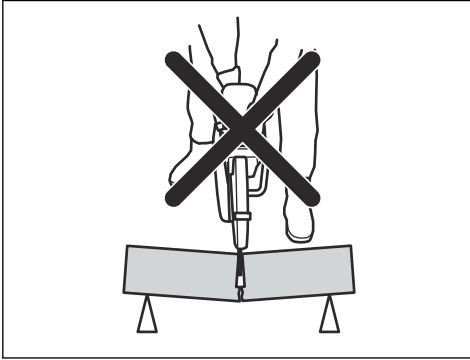


Jos laikka jää puristuksiin tai jumittuu takapotkusektorilla, vastavoima työntää laikkaleikkuria ylös ja taaksepäin kohti käyttäjää kaarevana liikkeenä aiheuttaen vakavan tai jopa hengenvaarallisen tapaturman. Varo työkalupaleen mahdollisia liikkeitä. Jos työkalupaletta ei ole tuettu kunnolla ja se liikkuu leikkaamisen aikana, se saattaa painaa laikkaa ja aiheuttaa takapotkun.

Putkien katkaisu

Putkia leikattaessa on oltava erityisen varovainen. Jos putkea ei tueta asianmukaisesti ja leikkuukohtaa pidetä auki katkaisun ajan, laikka voi joutua puristuksiin. Ole erityisen varovainen silloin, kun leikkaat putkimuhvia tai kaapeliolosassa olevaa putkea, joka saattaa huonosti tuettuna painua ja painaa laikkaa.

Jos putken annetaan painua ja sulkea leikkuukohta, laikan takapotkusektori jää puristuksiin, mikä saattaa aiheuttaa voimakkaan takapotkun. Jos putki tuetaan oikein, putken pää liikkuu alaspäin, jolloin leikkuukohta avautuu eikä laikka jää puristuksiin.

Kiinnitä putki niin, ettei se liiku tai pyöri leikattaessa. Varmista, että leikkuukohta aukeaa, jotta laikka ei joudu puristuksiin.

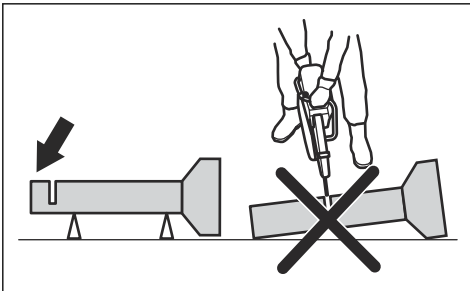


Pienten putkien katkaiseminen



VAROITUS: Jos laikka joutuu puristuksiin takapotkusektorilla, laite antaa voimakkaan takapotkun.

Jos putki on pienempi kuin laitteen enimmäisleikkauksyvyys, katkaisu voidaan tehdä yhdessä vaiheessa ylhäältä alas.

- Katkaise putki ylhäältä alas.

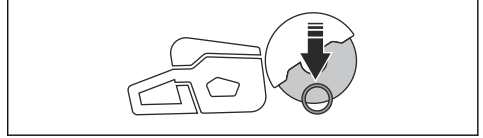


Suurten putkien katkaiseminen




VAROITUS: Jos laikka joutuu puristuksiin takapotkusektorilla, laite antaa voimakkaan takapotkun.




Jos putki on suurempi kuin laitteen enimmäisleikkauksyvyys eikä sitä voi rullata, katkaisu on tehtävä viidessä vaiheessa.

- Jaa putki 5 osaan. Merkitse osat sekä katkaisulinjat. Leikkaa putken ympärille matala ohjausura.

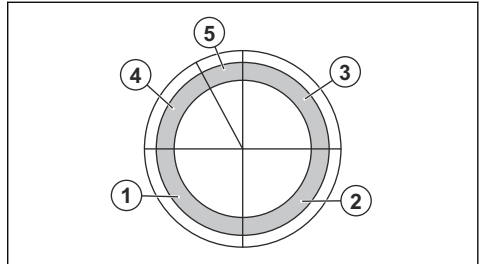


- Katkaise osat 5 vaiheessa nuolten osoittamiin leikkusuuntiin kussakin vaiheessa.

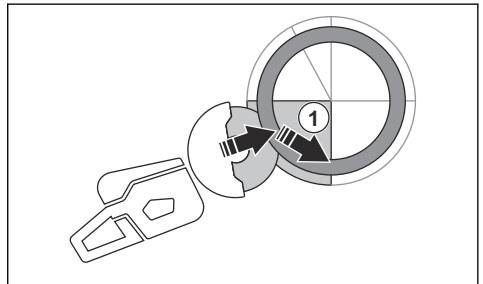

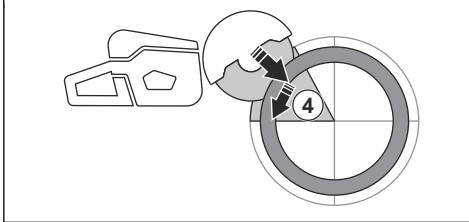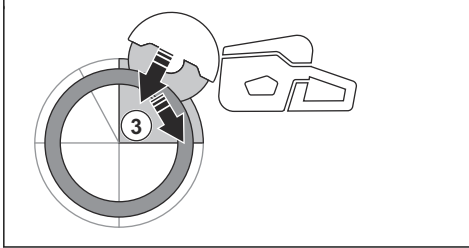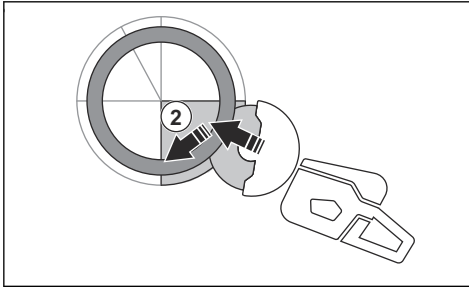

- Tee viimeinen erottava katkaisu putken yläpäästä vetämällä taaksepäin käyttämättä laikan yläneljännestä. Aseta laikansuojus täysin eteen parhaan mahdollisen suojauksen takaamiseksi.

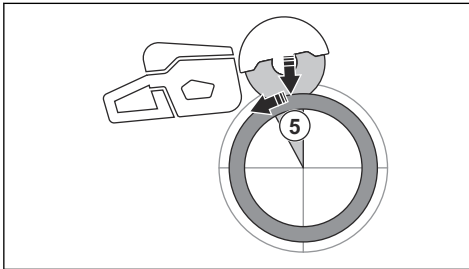

VAROITUS: Jos putki tuetaan oikein, se ei saa puristaa laikkaa, kun se erotetaan vaiheessa 5. Pidä kuitenkin laikkaa silmältä siltä varalta, että se jää puristuksiin viimeisen erottavan katkaisun aikana. Jos laikka jää puristuksiin alaosaan, laite voi vetäytyä eteenpäin käyttäjämästä sen sijaan, että laite antaisi pyörivän takapotkun.

Takapotkun estäminen



VAROITUS: Vältä tilanteita, joihin liittyy takapotkuvaara. Ole huolellinen laikkaleikkuria käyttäessäsi ja varmista, että laikka ei koskaan jää puristuksiin takapotkusektorille.



VAROITUS: Ole varovainen viedessäsi laikkaa valmiiseen leikkausuraan.




VAROITUS: Varmista, että työkappale ei pääse liikkumaan leikkuaan aikana.



VAROITUS: Voit välttyä takapotkulta ja sen aiheuttamilta vaaratilanteilta vain käyttämällä oikeaa työtekniikkaa.

- Tue työkappale aina niin, että leikkausura pysyy auki leikattaessa. Kun leikkausura on auki, takapotkua ei synny. Jos leikkausura sulkeutuu ja puristaa laikkaa, on olemassa takapotkun vaara.

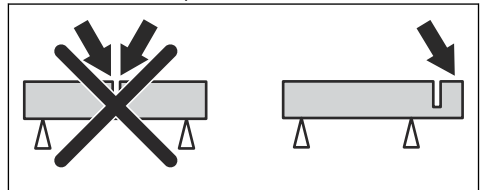

Trimmauksen perustekniikka



VAROITUS: Älä vedä konetta toiselle puolelle. Tämä voi estää katkaisulaikan vapaan liikkumisen. Katkaisulaikka voi rikkoutua ja aiheuttaa kuljettajan tai sivullisten loukkaantumisen.



VAROITUS: Älä hio katkaisulaikan reunalla. Katkaisulaikka voi rikkoutua ja aiheuttaa kuljettajan tai sivullisten loukkaantumisen. Käytä vain laikan leikkaavaa särmää.



VAROITUS: Varmista, että katkaisulaikka on kiinnitetty oikein ja ettei siinä ole vaurioita.




VAROITUS: Ennen kuin leikkaat laikalla toisen laikan tekemää uraa, tarkista, että ura ei ole kapeampi kuin käytössä oleva

laikka, jotta laikka ei jumiuu leikkuu-uraan ja aiheuta takapotkua.




VAROITUS: Metallin leikkaamisesta aiheutuu kipinöitä, jotka voivat johtaa tulipaloon. Älä käytä laitetta syytävien materiaalien tai kaasujen lähellä.

- Laite on tarkoitettu käsikäyttöiseksi ja nopeaan leikkukseen sidosteisten hiomakatkaisulaikkojen tai timanttilaikkojen kanssa. Laitteessa ei saa käyttää mitään muita laikkoja eikä sitä saa käyttää mihinkään muunlaiseen tarkoitukseen.
- Varmista, että käytössä on leikattavalle materiaalille sopiva katkaisulaikka. Katso ohjeet kohdasta *Sopivat katkaisulaikat sivulla 92*.
- Älä leikkaa asbestia sisältäviä materiaaleja.
- Pysy kaukana katkaisulaikasta, kun moottori on käynnissä. Älä yritä pysäyttää pyörivää laikkaa millään kehon osalla. Vaikka moottori olisi sammunut, pyörivän terän koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
- Katkaisulaikka jatkaa pyörimistään hetken turvaliipaisimen vapauttamisen jälkeen. Varmista, että katkaisulaikka on pysähtynyt, ennen kuin siirrät laitetta tai lasket sen maahan. Jos katkaisulaikka on pysäytettävä nopeasti, anna laikan koskettaa kevyesti kovaa pintaa.
- Älä siirrä laitetta silloin, kun moottori on käynnissä.
- Pidä laitteesta kiinni kummallakin kädellä. Pitele laitetta tukevasti siten, että peukalot ja sormet ovat kokonaan eristettyjen muovikahvojen ympärillä. Oikean käden on otettava kiinni takakahvasta ja vasemman etukahvasta. Kaikkien käyttäjien on käytettävä tätä pitotapaa. Älä käytä laikkaleikkuria yhdellä kädellä.

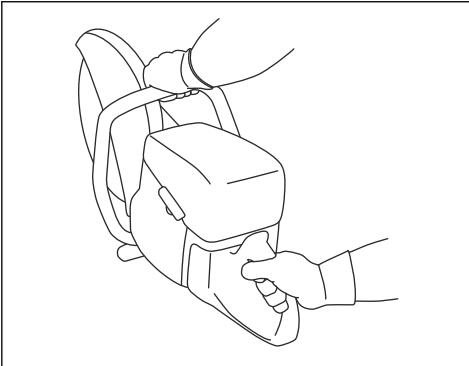


- Seiso sivuttaissuunnassa samassa linjassa leikkuuterän kanssa. Vältä seisomasta suoraan terän


takana. Takapotkun sattuessa leikkuri liikkuu leikkuuterän suuntaisesti.

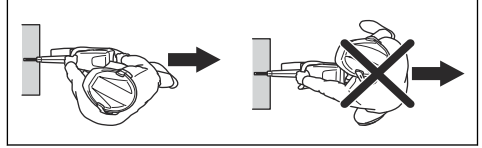

- Älä poistu laitteen luota, kun moottori on käynnissä. Ennen kuin poistut laitteen luota, sammuta moottori ja varmista, ettei se voi käynnistyä vahingossa.
- Säädä teränsuojuksen takaosaa työkalupaleen mukaisesti käyttämällä suojuksen säätökahvaa. Tällöin leikattavan materiaalin roiskeet ja kipinät osuvat suojukseen eivätkä sinkoa käyttäjän suuntaan. Terävarustuksen suojuksien on oltava aina kiinnitettyinä, kun laite on käynnissä.

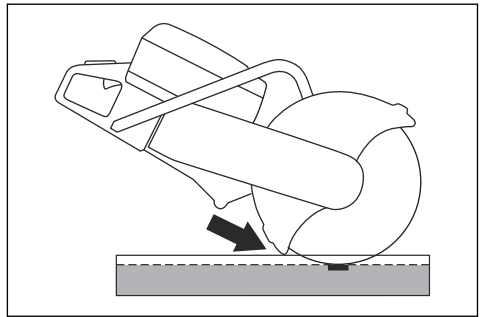


- Älä käytä laikan takapotkusektoria leikkaamiseen. Katso ohjeet kohdasta *Takapotkusektori sivulla 97*.
- Älä käytä laitetta, ennen kuin työalue on vapaa ja jalat sekä vartalo ovat vakaassa asennossa.
- Älä sahaa olkapäiden yläpuolelta.
- Älä leikkaa ollessasi tikkailla. Käytä lavaa tai rakennustelinettä, jos leikattava kohta on hartiatasoa ylempänä. Älä kurota.

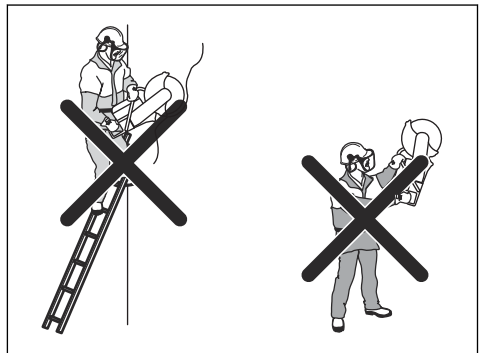


- Pysy sopivalla etäisyydellä työkalupaleesta.
- Varmista, että katkaisulaikka pääsee liikkumaan vapaasti ennen kuin käynnistät moottorin.

- Käytä katkaisulaikkaa varovasti suurella pyörimisnopeudella (täydellä kaasulla). Säilytä täysi nopeus, kunnes leikkaus on valmis.
- Anna laitteen tehdä työ. Älä työnnä katkaisulaikkaa.
- Syötä laitetta kohteeseen samassa linjassa laikan kanssa. Sivupaine voi vaurioittaa katkaisulaikkaa ja on erittäin vaarallista.

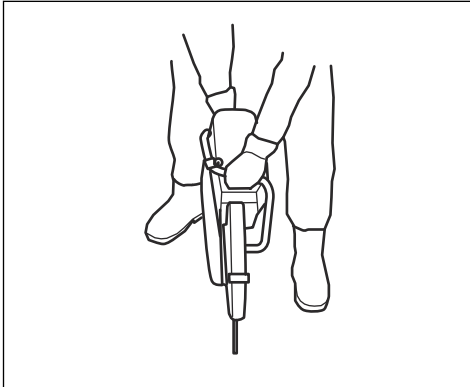

- Liikuta laikkaa hitaasti eteen- ja taaksepäin niin, että laikan ja leikattavan materiaalin välinen kosketuspinta on pieni. Tämä alentaa laikan lämpötilaa ja on tehokas leikkaustapa.

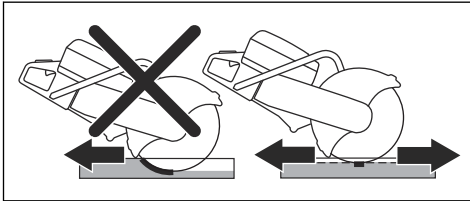


Perustyöskentelymenetelmät – K 1270 SmartGuard



VAROITUS: SmartGuard-toiminto kytkeytyy pois käytöstä, jos SmartGuard palautetaan lähtöasentoon manuaalisesti. Palauta SmartGuard lähtöasentoon manuaalisesti vain pakkotilanteessa ja jos takapotkun vaaraa ei ole.

SmartGuard peittää terää suuremmalta alueelta. Tämä vähentää teräkosketuksen vaaraa takapotkun sattuessa.

- SmartGuardin saa palautettua lähtöasentoon manuaalisesti SmartGuard-kahvalla.
- Pidä SmartGuard-kahvasta kiinni vasemman käden sormella ja pidä samalla muilla sormilla kiinni etukahvasta.

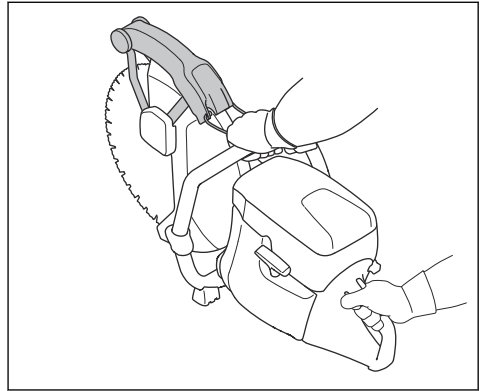

Pölyn vähentäminen käytön aikana

Laitteen toimitukseen sisältyy märkäleikkuusarja, joka vähentää haitallista pölyä ilmassa käytön aikana. Märkäleikkuusarja kuluttaa vain vähän vettä.

- Jos mahdollista, käytä märkäleikkuuteriä vesijähdytyksellä. Katso kohta *Katkaisulaikat sivulla 91*.
- Säädä veden virtausta venttiilillä. Erityyppisissä töissä on käytettävä erilaista virtausta.
- Varmista, että vedenpaine on oikea. Katso kohta *Tekniset tiedot sivulla 119*. Jos vesiletku irtaoo syöttölähteestä, vedenpaine saattaa olla liian korkea.

Polttoaine

Tässä laitteessa on kaksitahtimoottori.



HUOMAUTUS: Vääräntyyppinen polttoaine voi vaurioittaa moottoria. Käytä bensiiniä ja kaksitahtiöljyn seosta.

Kaksitahtiöljy

- Käytä HUSQVARNA-kaksitahtiöljyä, sillä se takaa parhaat tulokset ja suorituskyvyn.
- Jos HUSQVARNA-kaksitahtiöljyä ei ole saatavilla, voidaan käyttää jotakin muuta ilmajähdytteisille moottoreille tarkoitettua korkealaatuista kaksitahtiöljyä. Kysy huoltoliikkeestä ohjeita oikean öljyn valintaan.



HUOMAUTUS: Älä käytä vesijähdytteisille ulkolaitamoottoreille tarkoitettua kaksitahtiöljyä. Älä käytä nelitahtimoottoreille tarkoitettua öljyä.

Valmis polttoainesekoitus

- Käytä valmiiksi sekoitettua HUSQVARNA-alkylaattibensiiniä, sillä se takaa parhaan suorituskyvyn ja pidentää moottorin käyttöikää. Tällainen polttoaine sisältää tavallista polttoainetta


vähemmän haitallisia kemikaaleja, mikä vähentää haitallisia pakokaasuja. Tällaisesta polttoaineesta jää vähemmän karstaa polton jälkeen, jolloin moottorin osat pysyvät puhtaampina.

Bensiinin ja kaksitahtiöljyn sekoitus

Bensiini, litraa	Kaksitahtiöljy, litraa
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
Yhdysvaltain gallona	Yhdysvaltain nesteunssi
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ¾



HUOMAUTUS: Kun polttoainetta sekoitetaan pieniä määriä, pienikin mittausvirhe voi vaikuttaa sekoitussuhteeseen suuresti. Mittaa öljymäärä huolellisesti ja varmista, että seoksen suhde on oikea.

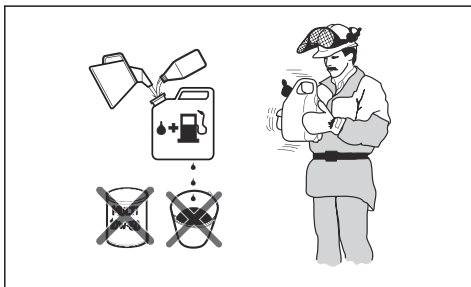

1. Lisää puhtaaseen polttoainesäiliöön puolet bensiinin kokonaismäärästä.
2. Lisää koko öljymäärä.
3. Ravista polttoaineseosta.
4. Lisää loput bensiinistä säiliöön.
5. Ravista polttoaineseosta huolellisesti.



HUOMAUTUS: Sekoita korkeintaan yhden kuukauden polttoaineet kerrallaan.

Polttoaineen lisääminen



HUOMAUTUS: Älä käytä polttoainetta, jonka oktaaniluku on pienempi kuin 90 RON (87 AKI). Se vaurioittaa konetta.




HUOMAUTUS: Älä käytä bensiiniä, jonka etanolipitoisuus (E10) on yli 10 prosenttia. Se vaurioittaa konetta.

Huomautus: Kaasuttimen säätö on tietyissä olosuhteissa välttämätön toimenpide, kun vaihdat polttoaineen tyyppiä.


- Käytä bensiiniä, jonka oktaaniluku on suurempi, jos käytät konetta usein jatkuvasti suurella moottorin käyntinopeudella.
1. Vapauta polttoainesäiliöstä painetta avaamalla polttoainesäiliön korkki hitaasti.
 2. Kaada polttoainesäiliöön hitaasti polttoainetta. Jos polttoainetta läikkyy, pyyhi se pois liinalla ja anna polttoainejäämien kuivua.
 3. Pyyhi polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaaksi.
 4. Kiristä polttoainesäiliön korkki tiukasti. Polttoainesäiliön korkin riittämätön kiristys aiheuttaa tulipalovaaran.
 5. Siirrä laite ennen käynnistystä vähintään 3 metrin (10 jalan) päähän paikasta, jossa lisäsit polttoainetta.

Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kylmä

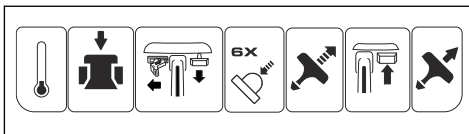


VAROITUS: Varmista, että katkaisulaikka pyörii vapaasti. Se alkaa pyöriä, kun moottori käynnistyy.


1. Pienennä sylinterin painetta painamalla puolipuristusventtiiliä. Puolipuristusventtiili siirtyy alkuperäiseen asentoonsa, kun kone käynnistyy.

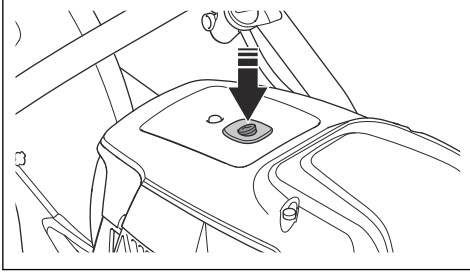


2. Varmista, että pysäytin (STOP) on vasemmalla.

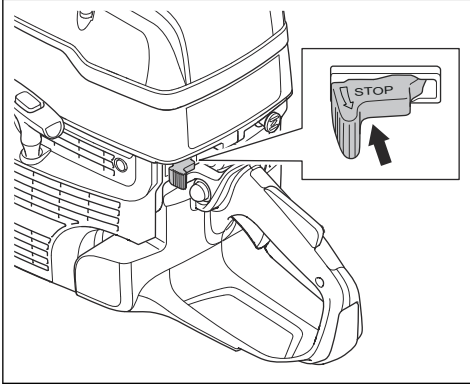

3. Vedä rikastinvipu täysin auki käynnistyskaasuasettoon.

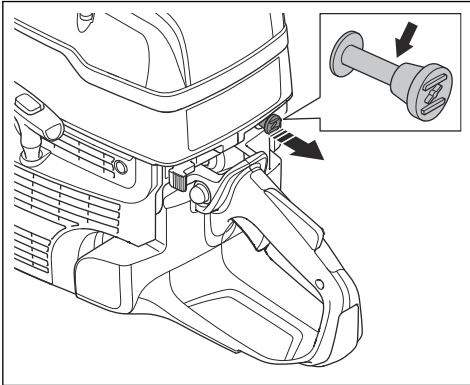

4. Paina polttoaineen ilmauspumpppua 6 kertaa, kunnes kupu on täynnä polttoainetta.

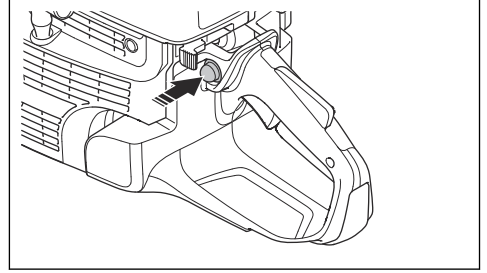


5. Pidä vasemmalla kädellä tukevasti kiinni etukahvasta.

6. Laita oikea jalkaterä takakahvan alaosalle ja paina konetta maata vasten.




VAROITUS: Älä kiedo käynnistysnarua kätesi ympärille.

7. Vedä käynnistysnarusta oikealla kädelläsi hitaasti, kunnes tunnet vastuksen, kun kytkentäkynnet tarttuvat. Vedä sitten yhtäjaksoisesti ja nopeasti.

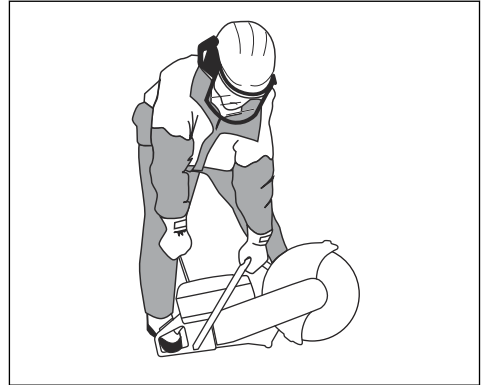


HUOMAUTUS: Älä vedä käynnistysnarua täysin ulos äläkä irrota otetta käynnistysnarun kahvasta, kun naru on ulkona. Se voi vaurioittaa konetta.


8. Työnnä rikastinvipu sisään, kun moottori käynnistyy. Jos rikastin on vedetty ulos, moottori pysähtyy uudelleen muutaman sekunnin kuluttua. Jos moottori sammuu, vedä käynnistysnarun kahvasta uudelleen.

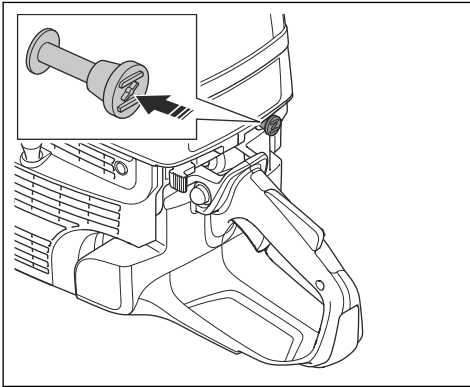

9. Kytke käynnistyskaasu pois käytöstä painamalla turvaliipaisinta ja aseta kone käymään joutokäyntinopeudella.

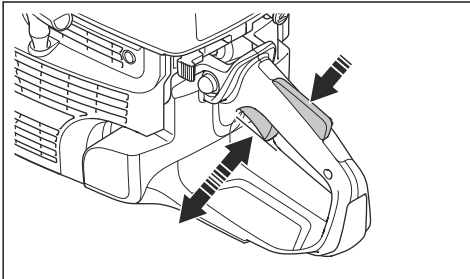


Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kuuma

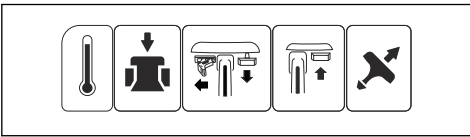


VAROITUS: Varmista, että katkaisulaikka pyörii vapaasti. Se alkaa pyöriä, kun moottori käynnistyy.


1. Pienennä sylinterin painetta painamalla puolipuristusventtiiliä. Puolipuristusventtiili siirtyy alkuperäiseen asentoonsa, kun kone käynnistyy.

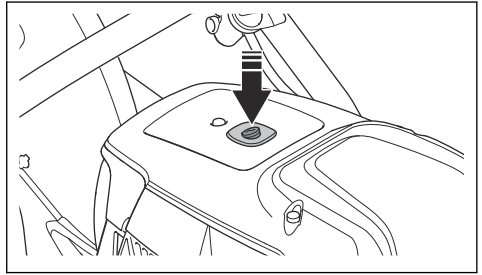


2. Varmista, että pysäytin (STOP) on vasemmalla.

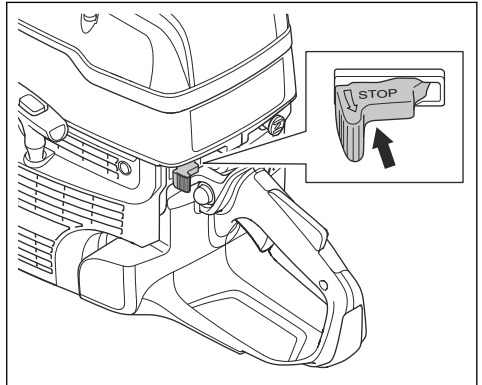

3. Vedä rikastinvipu täysin auki käynnistyskaasuasettoon.

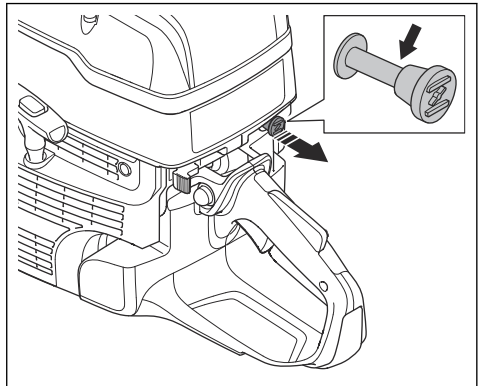

4. Poista rikastin käytöstä painamalla rikastinvipua. Käynnistyskaasuasento säilyy.

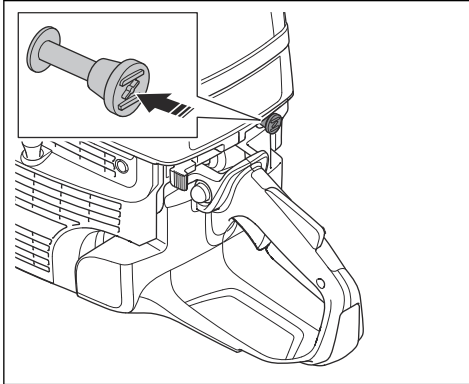

5. Pidä vasemmalla kädellä tukevasti kiinni etukahvasta.
6. Laita oikea jalkaterä takakahvan alaosalle ja paina konetta maata vasten.




VAROITUS: Älä kiedo käynnistysnarua kätesi ympärille.

7. Vedä käynnistysnarusta hitaasti, kunnes tunnet vastuksen, kun kytkentäkynnet tarttuvat. Vedä sitten yhtäjaksoisesti ja nopeasti.



HUOMAUTUS: Älä vedä käynnistysnarua täysin ulos äläkä irrota otetta käynnistysnaruh kahvasta, kun naru on ulkona. Se voi vaurioittaa konetta.

8. Kytke käynnistyskaasu pois käytöstä painamalla turvaliipaisinta ja aseta kone käymään joutokäyntinopeudella.

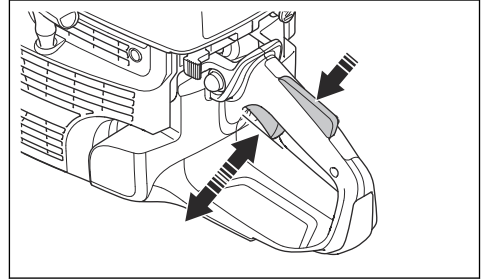


Koneen pysäyttäminen



VAROITUS: Katkaisulaikka jatkaa pyörimistään hetken moottorin sammuttamisen jälkeen. Varmista, että laikka pääsee pyörimään vapaasti, kunnes se pysähtyy kokonaan. Jos katkaisulaikka on pysäytettävä nopeasti, anna laikan koskettaa kevyesti kovaa pintaa. Vakavan henkilövahingon vaara.

- Sammuta moottori siirtämällä STOP-pysäytyskytkin oikealle.

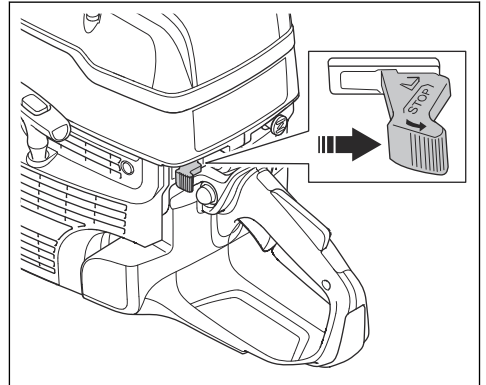


Kiskojen leikkaaminen (K 1270 II Rail)

Yleistä



HUOMAUTUS: Älä asenna kiskopidikettä laitteeseen kuljetuksen tai laitteen siirron aikana. Kun laite ja kiskopidike yhdistetään, on olemassa suurempi vaurioitumisvaara kuin jos ne ovat erillään. Vauriot, kuten vääntyneet osat, voivat heikentää leikkua tarkkuutta.

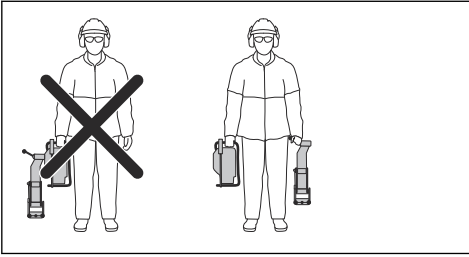


Kiskopidikkeen asentaminen




HUOMAUTUS: Asenna kiskopidike kiskoon, ennen kuin asennat laitteen kiskopidikkeeseen. Kiskopidikkeen asennuskulma ei välttämättä ole oikea, jos se kiinnitetään ensin laitteeseen.

1. Kiinnitä kiskopidike kiskoon. Kiristä kahva kokonaan.

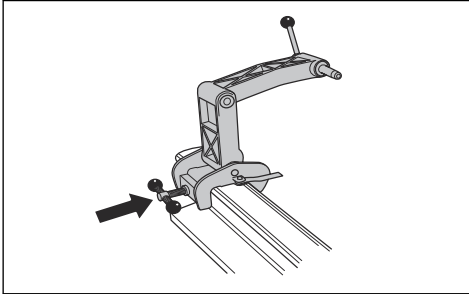

2. Asenna laite kiskopidikkeeseen siten, että laitteen oikea puoli on kiskopidikettä vasten.

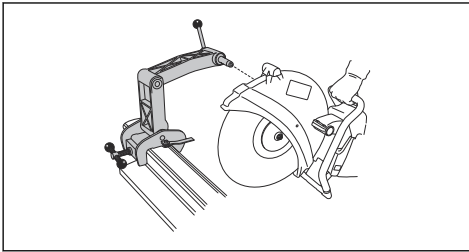


Huomautus: Laitte voidaan asentaa myös siten, että sen vasen puoli on kiskopidikettä vasten, mutta on suositeltavaa käyttää oikeaa puolta, jos mahdollista.

Leikkuuohjaimen valmisteleminen

Huomautus: Kun käytät kiskojärjestelmää ensimmäisen kerran, sinun on katkaistava ohjain.

Leikkuuohjaimen avulla käyttäjä voi asettaa katkaisulaikan oikeaan asentoon leikkausta varten.


1. Taita katkaisuohtjain kokoon.
2. Pidä leikkuuohjainta kiskon suuntaisesti.

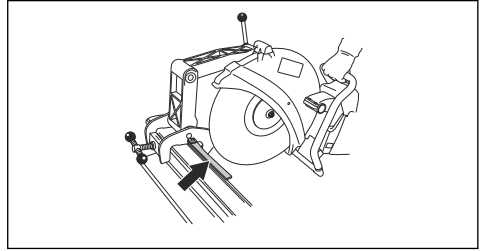


3. Katkaise leikkuuohjain huolellisesti.

Kiskopidikkeen käyttäminen

1. Taita katkaisuohtjain kokoon.
2. Kohdista leikkausura ja taita leikkuuohjain kokoon.
3. Siirrä laitetta taakse- tai eteenpäin, jotta katkaisulaikan ja kiskon välinen kosketuspinta pienenee. Suurempi kosketuspinta lisää katkaisulaikan lasittumisen ja tylsymisen riskiä.

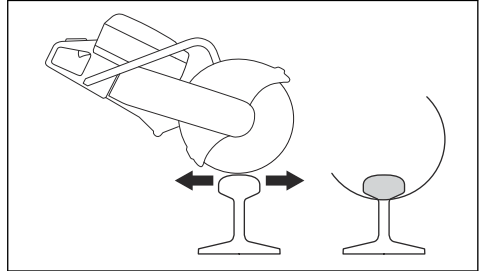


4. Leikkaa kisko.

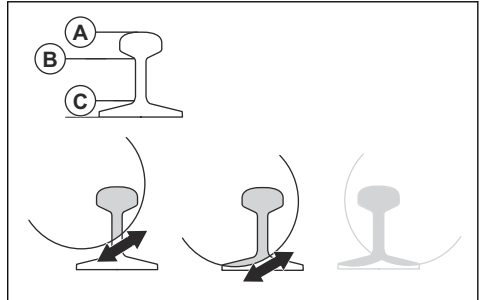


- a) Leikkaa yläosa (A).
 - b) Leikkaa keskiosa (B).
 - c) Leikkaa alaosa (C).
5. Jos leikkausta ei saa tehtyä valmiiksi yhdeltä puolelta, laite on käännettävä.
 - a) Sammuta tuote. Katso kohta *Koneen pysäyttäminen sivulla 105*.
 - b) Irrota laite kiskopidikkeestä.

- c) Kiinnitä laite siten, että sen vasen puoli tulee kiskopidikkeeseen.

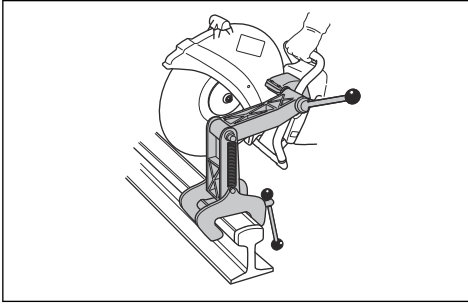

- d) Aseta katkaisulaikka kiskoa vasten ja varmista, että se on keskellä leikkuukohtaa. Säädä pidikkeen liitosholkkia tarvittaessa.

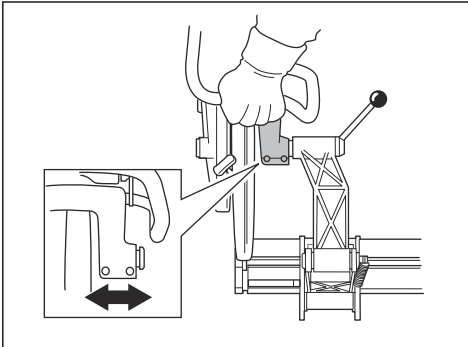

- e) Jatka leikkaamista.



6. Tee leikkaus loppuun.
7. Sammuta tuote.
8. Irrota laite kiskopidikkeestä.
9. Irrota kiskopidike kiskosta.

Kiskon leikkaamiseen liittyviä suosituksia

Huomautus: Oikealla leikkaustekniikalla 50 kg/m:n kiskon leikkaamiseen kuluva aika on 1 minuutti ja 60 kg/m:n kiskon leikkaamiseen kuluva aika 1,5 minuuttia. Jos tarvitset lisää aikaa, tarkista leikkaustekniikka ja katkaisulaikat. Väärä leikkaustekniikka aiheuttaa ongelmia, esimerkiksi heikentää leikkausten tarkkuutta. Vääränlainen, tylppä tai kulunut katkaisulaikka voi myös aiheuttaa epätarkkoja tuloksia.

- Jotta leikkaustulos olisi tarkka, käytä vain laadukkaita katkaisulaikkoja, jotka on suunniteltu erityisesti kiskon katkaisuun.
- Voit leikata suoraan toimimalla seuraavien vaiheiden mukaisesti:
 1. Käytä laitetta täydellä kaasulla kunnes laikka saavuttaa täyden käyntinopeuden.
 2. Vähennä kaasua ja pidä se nopeusrajoituksen alapuolella, kunnes katkaisulaikka on vakaa eikä tärise.
 3. Aloita leikkaaminen.
 4. Käytä laitetta täydellä kaasulla ja ylläpidä täysi käyntinopeus kunnes leikkaus on tehty loppuun.
- Pidä laitteen kahvasta niin, että kätesi ovat katkaisulaikan suuntaisesti. Tämä mahdollistaa suoran leikkauksen ja vähentää katkaisulaikan kulumista.
- Saat parhaan tuloksen ja suoran leikkausjäljen, kun kiinnität laikkaleikkurin oikean puolen kiskopidikkeeseen.

Huolto

Johdanto



VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen huoltamista.

Kaikkiin tuotteelle tehtäviin huolto- ja korjaustöihin tarvitaan erityiskoulutus. Takaamme, että laite huolletaan ja korjataan ammattimaisesti. Jos

jälleenmyyjäsi ei ole huoltoliike, pyydä jälleenmyyjää neuvoamaan lähin huoltoliike.

Jos tarvitset varaosia, ota yhteyttä paikalliseen HUSQVARNA-jälleenmyyjään tai -huoltoliikkeeseen.

Huoltokaavio

Huoltokaavioon on merkitty laitteen pakolliset huollot. Välit on laskettu koneen päivittäisen käytön perusteella.

	Päivittäin	Viikoittain	Kuukausittain	Vuosittain
Puhdista	Ulkoinen puhdistus		Sytytystulppa	
	Jäähdytysilmanotto		Polttoainesäiliö	
Toiminnan tarkastus	Yleinen tarkastus	Tärinänvaimennusjärjestelmä*	Polttoainejärjestelmä	
	Polttoainevuodot	Äänenvaimennin*	Ilmansuodatin	
	Vedensyöttöjärjestelmä	Vetohihna	Kytkin	
	Turvalliipaisimen varmistin*	Kaasutin		
	Pysäytyskytkin*	Käynnistyslaitteen kotelo		
	Teränsuojus ja SmartGuard*			
	Katkaisulaikka**			
Vaihda				Polttoainesuodatin
* Katso kohta <i>Tuotteen turvalaitteet sivulla 88.</i>				
** Katso kohta <i>Katkaisulaikat sivulla 91.</i>				


Ulkopuolen puhdistaminen

- Huuhtele laite ulkopuolelta puhtaalla vedellä jokaisen käyttöpäivän jälkeen. Käytä tarvittaessa harjaa.

Jäähdytysilma-aukon puhdistaminen

Huomautus: Likainen tai tukkeutunut ilmanottoaukko aiheuttaa koneen ylikuumentumisen. Tämä voi vaurioittaa mäntää ja sylinteriä.

- Puhdista jäähdytysilma-aukko tarvittaessa.

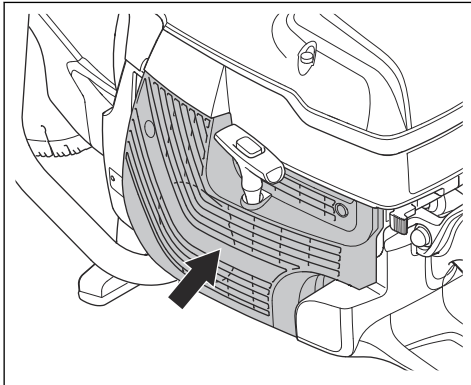


- Poista tukos, lika ja pöly harjalla.

Sytytystulpan tarkistus


Huomautus: Käytä aina suositeltua sytytystulppaa. Väärä sytytystulppa voi vahingoittaa mäntää ja sylinteriä. Katso sytytystulppasuositukset kohdasta *Tekniset tiedot sivulla 119.*

Tarkista sytytystulppa, jos laitteen teho on heikko, sen käynnistyksessä on ongelmia tai se ei toimi oikein joutokäyntinopeudella.


1. Avaa ilmansuodattimen kannen kolme ruuvia ja irrota ilmansuodattimen kansi.

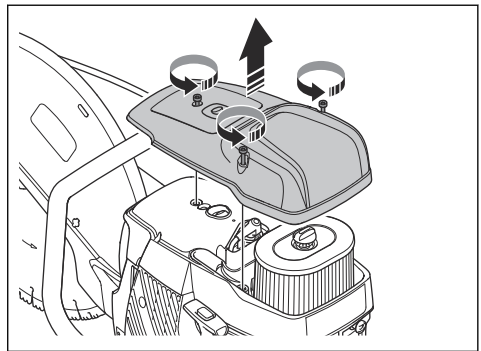

2. Ehkäise sähköiskuja varmistamalla, etteivät sytytystulpan suojuks ja sytytyskaapeli ole vahingoittuneet.

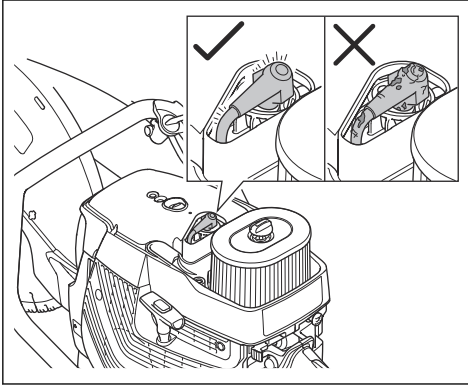

3. Puhdista sytytystulppa, jos se on likainen.
 4. Tarkista, että kärkiväli on 0,5 mm.
 5. Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.

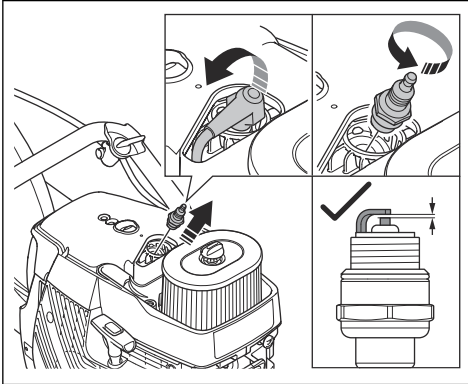

Yleistarkastus


- Varmista, että laitteen kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty oikein.

Vetohihnan vaihtaminen




VAROITUS: Älä käynnistä konetta, ellei kaikkia suojuksia ja kansia ole asennettu.


1. Irrota katkaisulaikka kääntämällä katkaisulaikan pulttia vastapäivään avaimella.

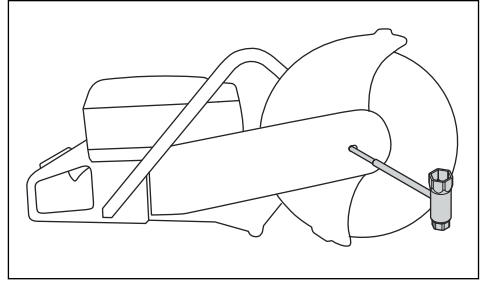


2. Löysää ensin kahta pulttia (A) ja sitten säätöruuvia (B), jotta hihna löystyy.

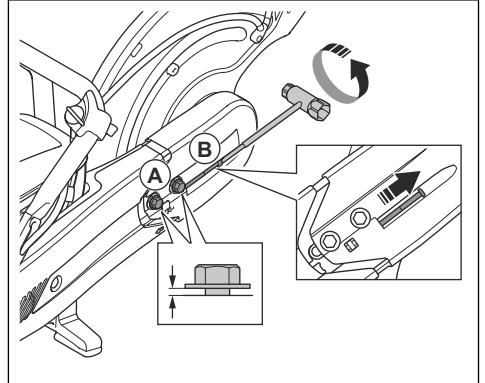


3. Irrota kaksi pulttia.

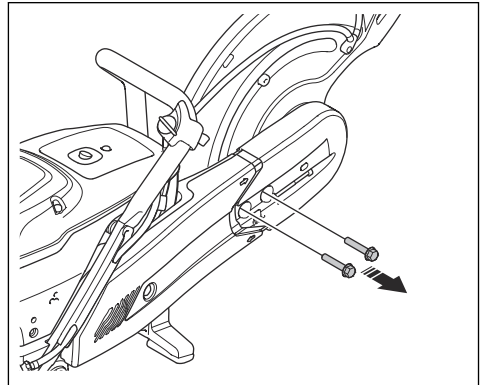


4. Irrota etuosan hihnansuojus.

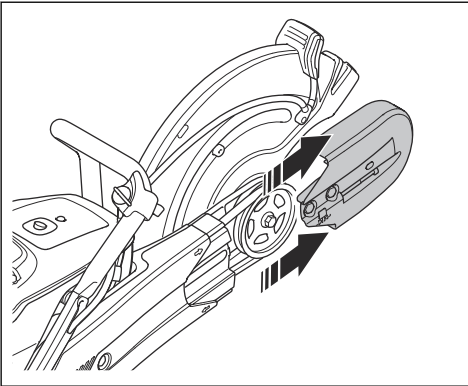


5. Irrota vetohihna hihnapyörästä ja irrota leikkuupää.

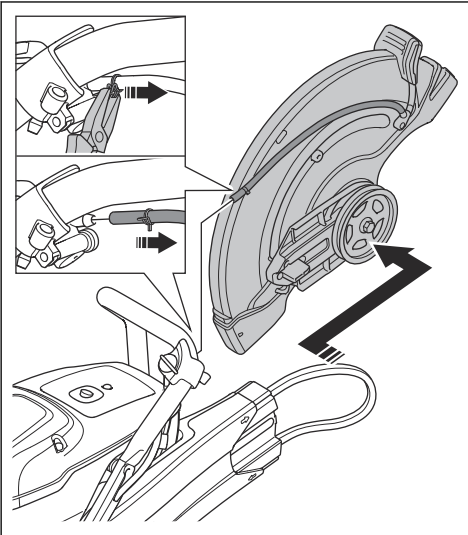

6. Irrota takahihnansuojuksen mutteri ja irrota takahihnansuojus.

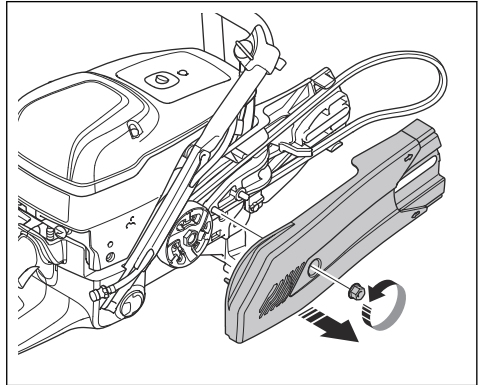


7. Vaihda käyttöhihna.

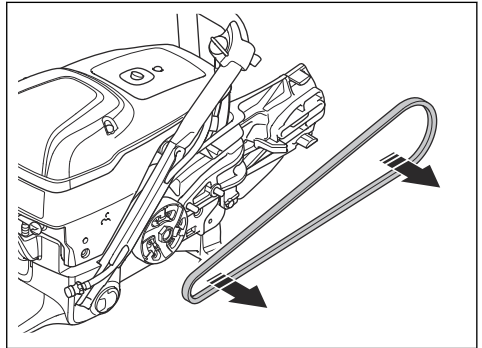


8. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä. Katso katkaisulaikan kiinnitysohjeet kohdasta *Katkaisulaikan asentaminen sivulla 95.*

Vetohihnan kireyden säätäminen


Vetohihnan kireys on oikea, kun säätömutteri on vetohihnan suojuksen merkin kohdalla.

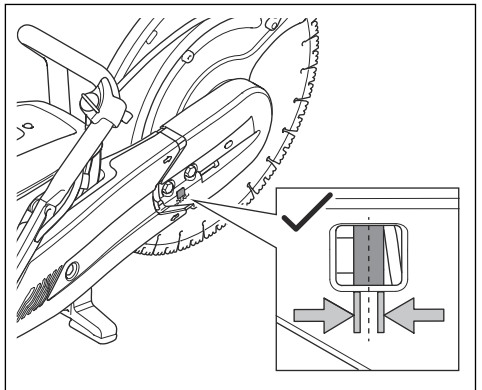

1. Avaa kaksi pulttia, joilla leikkuupää on kiinnitetty laitteeseen.

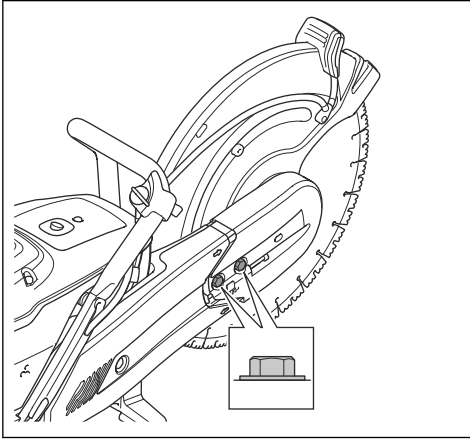

2. Käännä säätöruuveja (A), kunnes säätömutteri (B) on vetohihnakotelon merkinnän kohdalla.

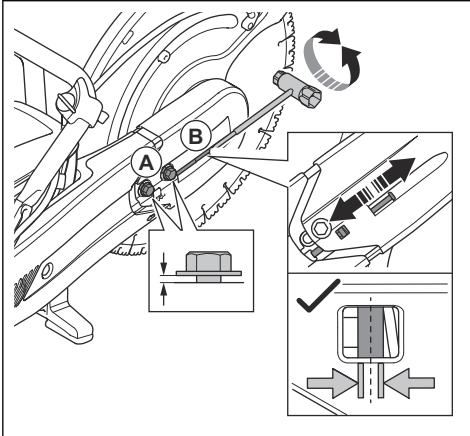

3. Käytä yhdistelmäavainta ja kiristä kaksi pulttia, jotka kiinnittävät leikkuupään laitteeseen.


Käynnistyslaitteen kotelo



VAROITUS: Ole huolellinen ja käytä aina silmäsuojaimia, kun vaihdat palautusjousen tai käynnistysnarun. Palautusjousi on jännittyneenä, kun se on jännitettyssä asennossa käynnistyslaitteen koteloissa. Palautusjousi saattaa sinkoutua ilmaan ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Käynnistyslaitteen kotelon irrottaminen


1. Avaa käynnistyslaitteen kotelon neljä ruuvia.

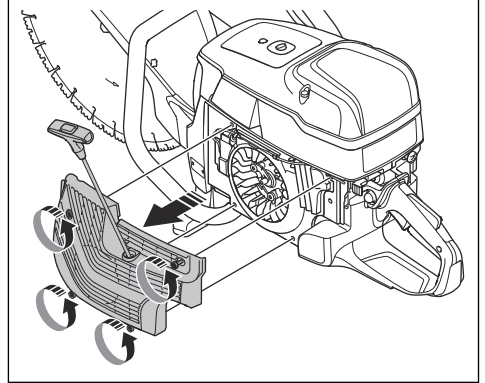


2. Irrota käynnistyslaitteen kotelo.

Vaurioituneen käynnistysnarun vaihtaminen


1. Vedä käynnistysnarua ulospäin noin 30 cm (A).

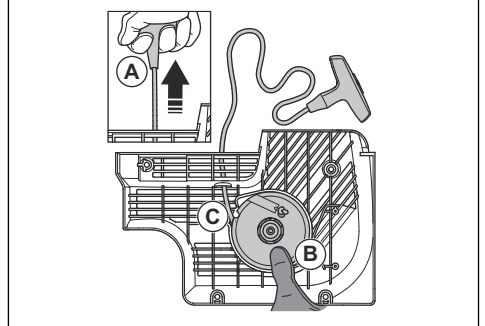


2. Pidä narupyörää (B) paikallaan peukalollasi.
3. Aseta käynnistysnaru narupyörän loveen (C).
4. Aseta käynnistysnaru metalliholkin ympärille.

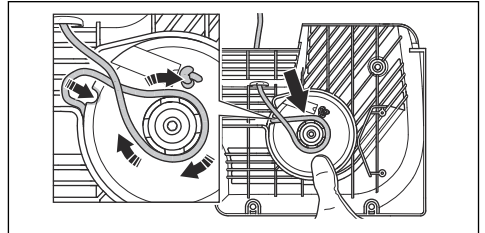


5. Anna narupyörän pyöriä hitaasti ja käynnistysnarun kiertyä metalliholkkin päälle.

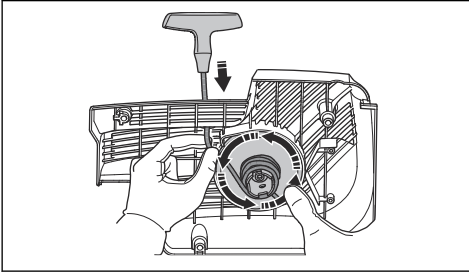

6. Vedä käynnistysnarusta, jotta se irtaoo metalliholkista.

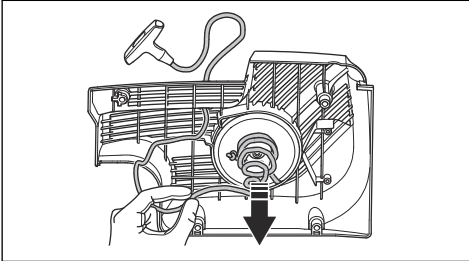


7. Irrota käynnistysnarun kahvan (A) suojus.

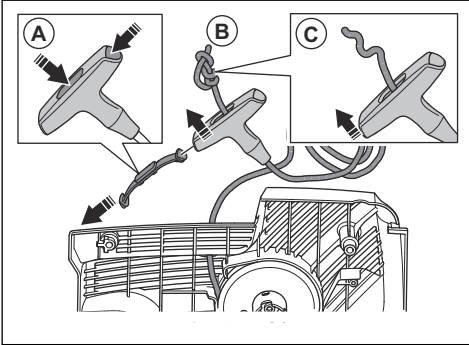

8. Vedä käynnistysnaru ylös kahvan (B) läpi.


9. Irrota solmu (C).

10. Irrota käynnistysnaru.

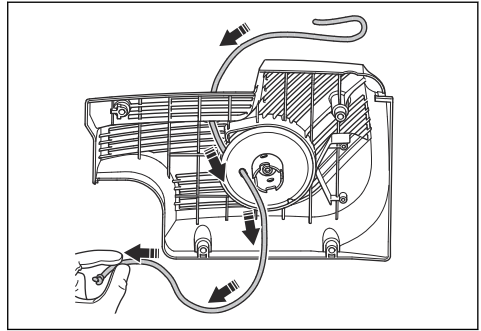


11. Varmista, että palautusjousi on puhdas ja ehjä.

12. Aseta uusi käynnistysnaru (A) käynnistyslaitteen kotelon reikään.

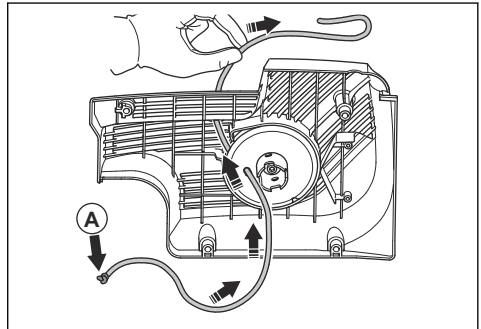

13. Vedä käynnistysnaru käynnistysnarun kahvan läpi ja tee solmu käynnistysnarun päähän (A).

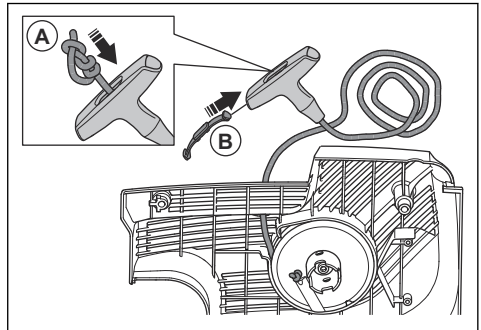

14. Kiinnitä käynnistysnarun kahvan (B) suojus.


15. Säädä palautusjousen kireys. Katso kohta

Palautusjousen kireyden säätäminen sivulla 112.


Palautusjousen kireyden säätäminen

1. Vedä käynnistysnaru ulos.

2. Aseta käynnistysnaru loveen ja kierrä se metalliholkin ympärille.

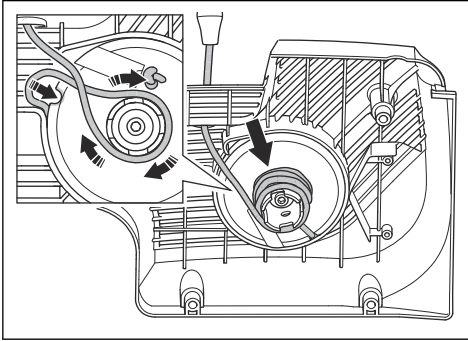


3. Vedä käynnistysnaru ulos (A).

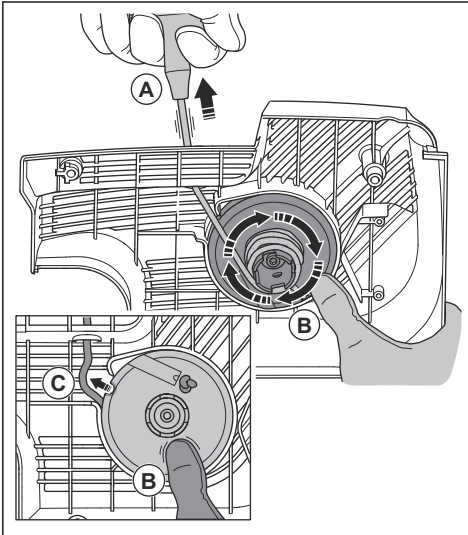

4. Paina peukalolla narupyörää (B), jotta käynnistysnaru pysy ulkona.

5. Vapauta käynnistysnaru lovesta (C).

6. Vapauta narupyörä (A) ottamalla peukalo pois sen päältä ja anna käynnistysnarun (B) kelaautua ylös urapyörälle.

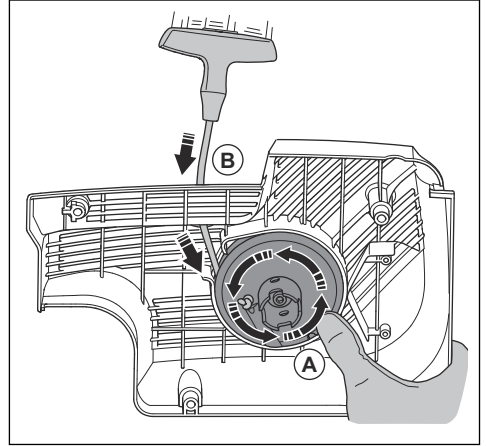


7. Vedä käynnistysnaru kokonaan ulos ja tarkista, että palautusjousi ei ole ääriasennossa. Varmista, että narupyörää voidaan kääntää vähintään puoli kierrosta ennen kuin palautusjousi pysäyttää liikkeen.

Jousikokoonpanon irrottaminen




VAROITUS: Käytä aina silmäsuojaimia, kun purat jousikokoonpanoa. Silmävamman vaara on olemassa, varsinkin, jos jousi on rikki.

1. Irrota pultti narupyörän keskiöstä ja irrota narupyörä. Poista suojus varovasti.

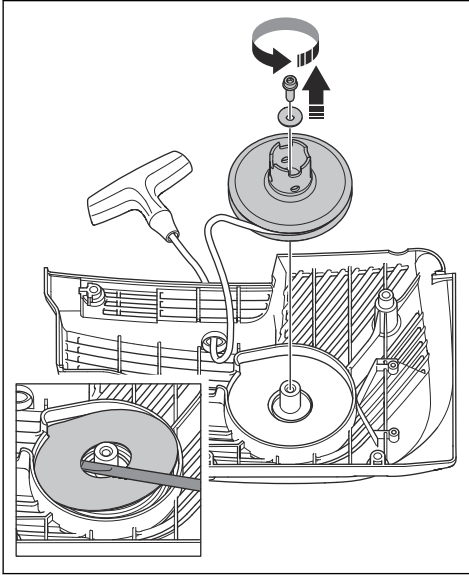

Palautusjousi on jännittyneessä asennossa käynnistyslaitteen kotelossa.

2. Irrota jousi varovasti. Käytä pihtejä.

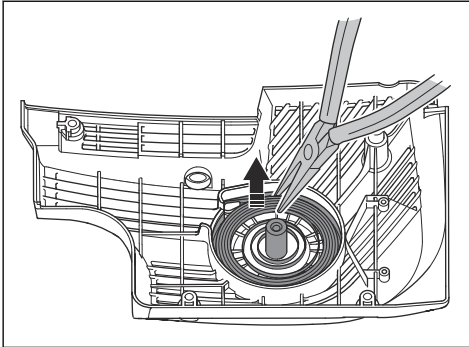

Jousikokoonpanon puhdistaminen



HUOMAUTUS: Älä irrota jousia kokoonpanosta.

1. Puhdista jousi paineilmalla.
2. Levitä jouseen ohutta öljyä.

Jousikokoonpanon kiinnittäminen


- Asenna päinvastaisessa järjestyksessä kuin kohdassa *Jousikokoonpanon irrottaminen sivulla 113*.

Käynnistyslaitteen kotelon asentaminen




HUOMAUTUS: Kytentäkynsien on asetettava oikeaan asentoon narupyörän holkkia vasten.

1. Aseta käynnistin laitetta vasten.

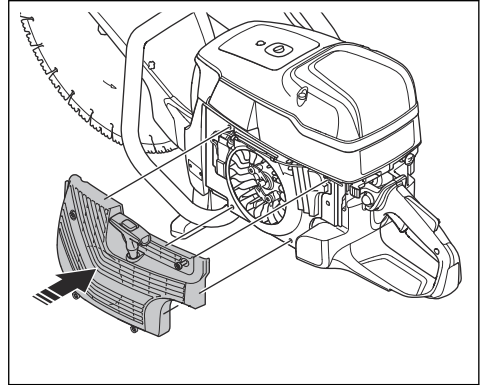


2. Asenna kytentäkynnet oikeaan asentoon narupyörän holkkia vasten. Vedä käynnistysnarua ulospäin noin 0,5 m. (A). Jos asento on oikea, kuuluu naksahdus (B).

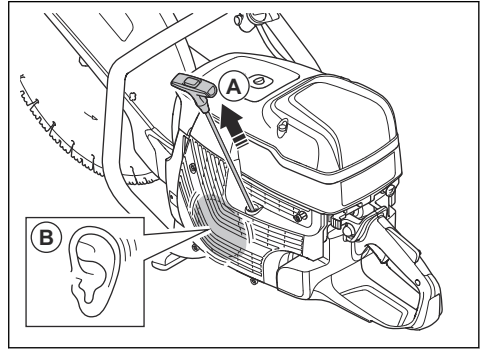

3. Vapauta käynnistysnarua hitaasti.

4. Kiristä käynnistyslaitteen neljä ruuvia.

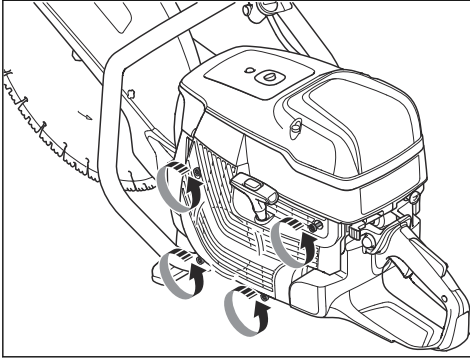

Kaasuttimen tarkistaminen

Huomaus: Kaasuttimen kiinteät suuttimet varmistavat, että kone saa aina oikean seoksen polttoainetta ja ilmaa.

1. Tarkista ilmansuodatin. Katso *Ilmansuodattimen tarkistaminen sivulla 115*
2. Vaihda ilmansuodatin tarvittaessa.
3. Jos moottorin teho tai nopeus laskee edelleen, ota yhteys HUSQVARNA -huoltoliikkeeseen.

Polttoainejärjestelmän tarkistaminen

1. Tarkista, että polttoainesäiliön korkki ja sen tiiviste ovat ehjät.
2. Tarkista polttoaineletku. Vaihda polttoaineletku, jos se on vaurioitunut.

Joutokäyntinopeuden säätö




VAROITUS: Jos katkaisulaikka pyörii joutokäyntinopeudella, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Älä käytä konetta, ennen kuin joutokäyntinopeus on säädetty oikein tai korjattu.

Huomaus: Katso suositeltu joutokäyntinopeus kohdasta *Tekniset tiedot sivulla 119*.

1. Käynnistä moottori.
2. Tarkista joutokäyntinopeus. Kun kaasutin on säädetty oikein, katkaisulaikka pysähtyy, kun moottori käy joutokäyntinopeudella.

3. Säädä joutokäyntinopeutta T-ruuvilla.

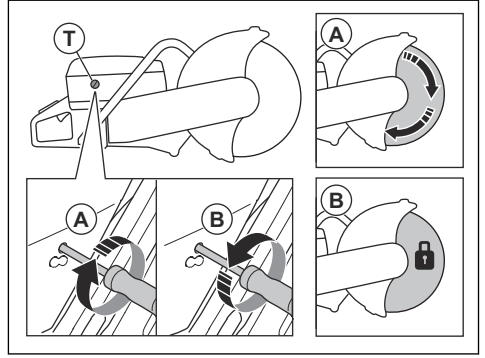

- a) Käännä ruuvia myötäpäivään, kunnes katkaisulaikka alkaa pyöriä (A).
- b) Kierrä ruuvia vastapäivään, kunnes katkaisulaikka pysähtyy (B).

Polttoainesuodatin

Polttoainesuodatin on asennettu polttoainesäiliöön. Polttoainesuodatin estää polttoainesäiliön likaantumisen polttoainesäiliötä täytettäessä. Polttoainesuodatin on vaihdettava vuosittain tai useammin, jos se on tukossa.



HUOMAUTUS: Älä puhdista polttoainesuodatinta.

Ilmansuodattimen tarkistaminen

Huomaus: Tarkista ilmansuodatin vain, jos moottorin teho laskee.




HUOMAUTUS: Ole varovainen irrottaessasi ilmansuodatinta. Kaasuttimen sisään putoavat hiukkaset voivat aiheuttaa vaurioita.



VAROITUS: Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta, kun puhdistat tai vaihdat ilmansuodattimen. Hävitä käytetyt ilmansuodattimet asianmukaisesti. Ilmansuodattimessa oleva pöly on terveydelle vaarallista.

1. Avaa ilmansuodattimen kannen 3 ruuvia.
2. Irrota ilmansuodattimen kansi.


3. Tarkasta ja tarvittaessa vaihda ilmansuodatin.

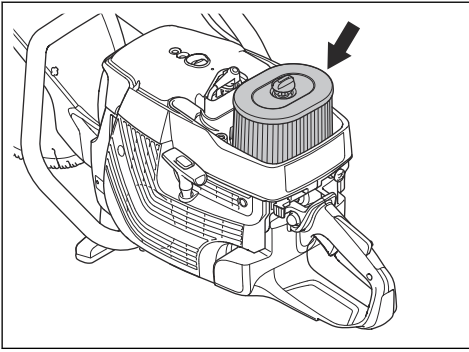

HUOMAUTUS: Älä puhdista ilmansuodatinta tai puhalla siihen paineilmaa. Tämä vahingoittaa ilmansuodatinta.

4. Vaihda ilmansuodatin tarvittaessa.

a) Avaa ilmansuodatinkotelon ruuvi ja irrota se.

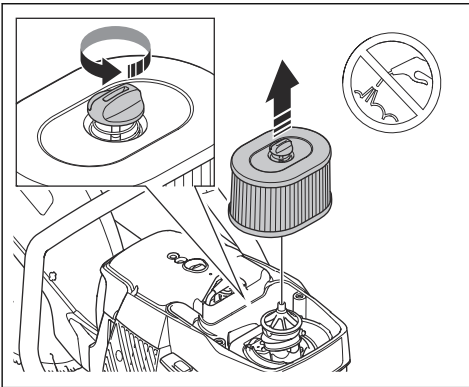


b) Asenna uusi ilmansuodatin.

5. Kiinnitä ilmansuodattimen kansi paikalleen ja kiristä 3 ruuvia.

Vedensyöttöjärjestelmän tarkistaminen

1. Tarkista teränsuojuksen suuttimet ja varmista, että ne eivät ole tukossa.
2. Puhdista tarvittaessa.
3. Tarkista vesiliitäntän suodatin. Varmista, ettei se ole tukossa.
4. Puhdista tarvittaessa.

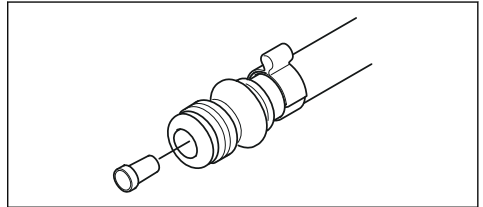

5. Tarkista letkut ja varmista, että ne ovat ehjiä.

Vianmääritys

Vika	Syy	Mahdolliset ratkaisut
Kone ei käynnisty.	Käynnistysmenettely on tehty väärin.	Katso kohdat <i>Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kylmä sivulla 102</i> ja <i>Koneen käynnistäminen moottorin ollessa kuuma sivulla 104</i> .
	Pysäytin on oikeassa asennossa (STOP).	Varmista, että pysäytin (STOP) on vasemmalla.
	Polttoainesäiliössä ei ole polttoainetta.	Lisää polttoainetta.
	Sytytystulppa on viallinen.	Vaihda sytytystulppa.
	Kytkin on viallinen.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Katkaisulaikka pyörii joutokäyntinopeudella.	Joutokäyntinopeus on liian korkea.	Säädä joutokäyntinopeutta.
	Kytkin on viallinen.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Katkaisulaikka ei pyöri, kun käyttäjä lisää kaasua.	Hihna on liian löysällä tai viallinen.	Kiristä hihna tai vaihda se uuteen.
	Kytkin on viallinen.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
	Katkaisulaikka on asennettu väärin.	Varmista, että katkaisulaikka on asennettu oikein.
Kone on tehoton, kun käyttäjä yrittää lisätä kaasua.	Ilmansuodatin on tukossa.	Tarkista ilmansuodatin. Vaihda se tarvittaessa.
	Polttoainesuodatin tukossa.	Polttoainesuodattimen vaihto
	Polttoainesäiliön virtaus on tukossa.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Kone tärisee liikaa.	Katkaisulaikka on asennettu väärin.	Tarkista, että katkaisulaikka on asennettu oikein ja että se on ehjä. Katso <i>Katkaisulaikan asentaminen sivulla 95</i> .
	Katkaisulaikka on viallinen.	Vaihda katkaisulaikka ja tarkista, ettei se ole vaurioitunut.
	Tärinänavaimennuselementti on viallinen.	Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Koneen lämpötila on liian korkea.	Ilmanottoaukko tai sylinterilaipat ovat tukossa.	Puhdista ilmanottoaukko ja sylinterilaipat.
	Vetohihnan kireys ei ole riittävä.	Tarkista hihna. Säädä kireyttä.
	Kytkin on viallinen.	Leikkaa aina täydellä kaasulla. Tarkista kytkin. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Moottorin teho tai nopeus laskee.	Ilmansuodatin on tukossa.	Tarkista ilmansuodatin. Katso kohta <i>Ilmansuodattimen tarkistaminen sivulla 115</i> .
Pölyä on paljon käytön aikana. Ilmassa on pölyä.	Vedensyöttö tai vedenpaine ei ole riittävä.	Tarkista laitteen vedensyöttö.
		Katso kohta <i>Vedensyöttöjärjestelmän tarkistaminen sivulla 116</i> .

Vika	Syy	Mahdolliset ratkaisut
SmartGuard ei liiku vapaasti.	SmartGuardin liikkuvat osat ovat tukkeutuneet.	Puhdista liikkuvat osat.
SmartGuard ei palaudu lähtöasentoonsa, kun laite irrotaan työkappaleesta.	SmartGuardin jouset eivät toimi oikein.	Tarkista jouset. Puhdista jouset.


Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen

Kuljetus ja säilytys



HUOMAUTUS: Älä asenna kiskopidikettä laitteeseen, kun laitetta kuljetetaan. Kiskopidike on tarkkuustyökalu. Vaurioitunut työkalu tekee leikkauksesta epätarkkaa.

- Kun tuote tulee elinkaarensa päähän, hävitä tuote lähettämällä se HUSQVARNA-jälleenmyyjälle tai kierrätyspisteeseen.

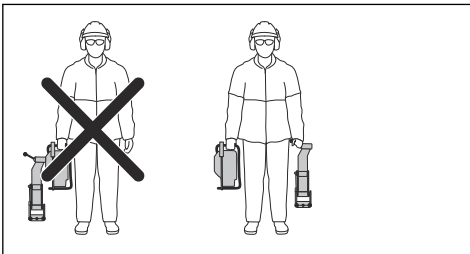

- Säilytä kiskopidike toimitetussa laatikossa erillään laitteesta.
- Vältä vahingot ja tapaturmat kiinnittämällä laite turvallisesti kuljetuksen ajaksi.
- Irrota katkaisulaikka ennen laitteen kuljetusta tai varastointia.
- Säilytä laitetta lukitussa varastossa, jonne lapset ja asiattomat henkilöt eivät pääse.
- Säilytä katkaisulaikkoja kuivassa ja kylmältä suojatussa tilassa.
- Tarkista kaikki uudet ja käytetyt laikat kuljetus- ja säilytysvaurioiden varalta ennen niiden kiinnitystä.
- Puhdista ja huolla laite ennen varastointia. Katso kohta *Huolto sivulla 107*.
- Tyhjennä polttoaine polttoainesäiliöstä ennen pitkäaikaista säilytystä.

Hävittäminen

- Noudata paikallisia kierrätysvaatimuksia ja säädöksiä.
- Hävitä kaikki kemikaalit, kuten öljy ja polttoaine, viemällä ne huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

	K 1270 II	K 1270 II Rail	K 1270 Smart-Guard
Sylinteritilavuus, cm ³	119/7,3	119/7,3	119/7,3
Sylinterin halkaisija, mm	60/2,4	60/2,4	60/2,4
Syöttö, mm	42/1,7	42/1,7	42/1,7
Joutokäyntinopeus, r/min	2 700	2 700	2 700
Kaasuliipaisin täysin avoinna, ei kuormitusta, r/min	9 300 (+/-150)	9 300 (+/-150)	9 300 (+/-150)
Teho, kW/hv @r/min	5,8/7,9 @ 8 400	5,8/7,9 @ 8 400	5,8/7,9 @ 8 400
Sytytystulppa	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A
Kärkiväli, mm	0,5	0,5	0,5
Polttoainesäiliön tilavuus, litraa	1,2/40	1,2/40	1,2/40
Suositteltu vedenpaine, bar/PSI	0,5–10 / 7–150	–	0,5–10 / 7–150
Paino			
Laikkaleikkuri ilman polttoainetta ja katkaisulaikkaa, 350 mm (14"), kg/lb	13,6/30,0	15,3/33,7	–
Laikkaleikkuri ilman polttoainetta ja katkaisulaikkaa, 400 mm, kg	14,2	16,0	15,1
Kiskopidike, kg/lb			
RA 10	–	5,5/12,1	–
RA 10 S	–	5,7/12,6	–
Kara, käyttöakseli			
Karan enimmäispyörimisnopeus laikan kanssa, 350 mm, r/min	4 700	4 700	4 700
Karan enimmäispyörimisnopeus laikan kanssa, 400 mm (16"), r/min	4 300	4 300	4 300
Suurin kehänopeus, m/s tai ft/min	90	90	90
Melupäästöt ⁷			
Äänen tehotaso, mitattu dB(A)	116	116	116
Äänentehotaso, taattu, L _{WA} dB (A)	117	117	117
Äänitasot ⁸			

⁷ Melupäästöt ympäristöön mitataan äänitehona (L_{WA}) direktiivin mukaisesti. Taatun ja mitatun äänitehon erona on se, että taattu ääniteho sisältää mitatun tuloksen hajonnan ja vaihtelun saman laitteen eri mallien välillä direktiivin mukaisesti.

⁸ Standardin EN ISO 19432-1 mukainen ekvivalentti äänenpainetaso lasketaan eri äänenpainetasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttöolosuhteissa. Ilmoitetuilla tiedoilla vastaavasta laitteen äänenpainetason tyyppillinen tilastollinen hajonta (vakioipoikkeama) on 1 dB (A).

	K 1270 II	K 1270 II Rail	K 1270 Smart-Guard
Ekvivalentti äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla, dB(A)	104	104	104
Vastaavat värinätasot, a_{Hveq}⁹			
Etu-/takakahva 14"	4,5/3,7	3,4/3,5	–
Etu-/takakahva 16"	3,9/4,0	4,4/3,9	4,7/4,8

Katkaisulaikan suositellut mitat

Katkaisulaikan halkaisija, in/mm	Enimmäisleikkuvuus, mm/in	Laikan nopeus, r/min	Laikan nopeus, m/s tai ft/min	Laikan keskireiän halkaisija, mm/in	Laikan enimmäisvauvuus, mm/in
14/350	118/4,6	5 500	100 tai 19600	25,4/1 tai 20/0,79	5/0,2
16/400	145/5,7	4 800	100 tai 19600	25,4/1 tai 20/0,79	5/0,2

Melua ja värinää koskeva vakuutus

Ilmoitetut arvot on saatu ilmoitetun direktiivin tai ilmoitettujen standardien mukaan laboratoriossa suoritettussa tyyppitestauksessa. Ne ovat vertailukelpoisia muiden saman direktiivin tai samojen standardien mukaan testattujen tuotteiden ilmoitettujen arvojen kanssa. Ilmoitetut arvot eivät sovellu

riskinarvioinnissa käytettäviksi. Yksittäisissä työkohteissa mitatut arvot saattavat olla korkeampia. Todelliset altistusarvot ja mahdolliset käyttäjälle aiheutuvat haitat ovat yksilökohtaisia ja niihin vaikuttavat käyttäjän työskentelytapa, laitteella työstettävä materiaali, altistusaika, käyttäjän fyysinen kunto ja laitteen kunto.


Tarvikkeet

Husqvarna Fleet Services™ -sensori

Tämä laite on yhteensopiva Husqvarna Fleet -konesensorin kanssa. Laite voidaan tällöin yhdistää Husqvarna Fleet Services™-verkkopalveluun, joka tarjoaa kaupallisen laitekannan hallinnoijalle ajantasaiset tiedot kaikista laitteista. Lue lisää Husqvarna Fleet Services™-palvelusta kohdasta www.husqvarna.com.


Pyöräsarja

Pyöräsarja on kiinnitetty laitteen alaosaan.

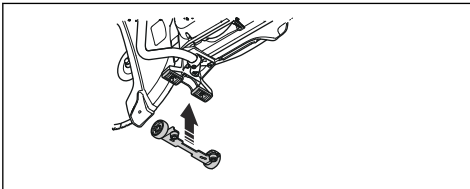

Leikkuuvaunu

Leikkuuvaunu helpottaa lattioiden ja teiden sahaamista, erityisesti kun tehdään pitkiä leikkauksia määrättyyn syvyyteen. Pikaliittimet helpottavat laitteen kiinnittämistä leikkuuvaunuun.

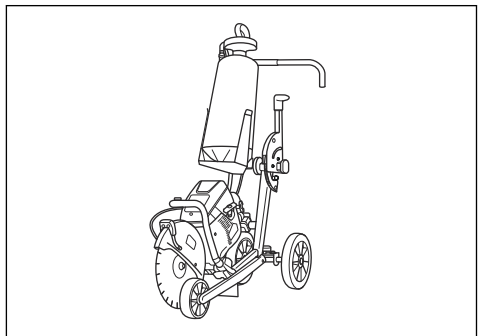

⁹ Standardin EN ISO 19432-1 mukainen ekvivalentti värinätaso lasketaan värinätasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttöolosuhteissa. Ilmoitetuilla tiedoilla ekvivalentista värinätasosta tyyppillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1m/s². Laitteen K 1270 II Rail mittaukset tehtiin, kun kiskoon oli kiinnitettyä RA 10.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46
36 146500, vakuuttaa täten, että tuote:

Kuvaus	Kannettava laikkaleikkuri
Tuotemerkki	HUSQVARNA
Tyyppi/malli	K 1270 II, K 1270 II Rail, K 1270 SmartGuard
Tunnusmerkit	Sarjanumerot vuodesta 2021 alkaen

vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/asetus	Kuvaus
2006/42/EC	konedirektiivi
2000/14/EC	Melupäästädirektiivi
2014/30/EU	EMC-direktiivi
2011/65/EU	"tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen"

ja että asiassa sovelletaan seuraavia yhtenäistettyjä standardeja ja/tai teknisiä tietoja:

EN ISO 12100:2010 , EN ISO 19432-1:2020, EN 55012:2008+A1:2009, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

2000/14/EC, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely: liite X. Katso lisätietoja melupäästöistä osiosta *Tekniset tiedot sivulla 119*.

Partille, 2021-04-29



Erik Silfverberg
R&D Director, Concrete Sawing & Drilling Equipment
Husqvarna AB, Construction Division
Teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja



INNHold

Innledning.....	122	Feilsøking.....	156
Sikkerhet.....	126	Transport, oppbevaring og avhending.....	157
Montering.....	132	Tekniske data.....	159
Drift.....	137	Tilbehør.....	160
Vedlikehold.....	147	Samsvarserklæring.....	161

Innledning

Produktbeskrivelse

Disse HUSQVARNA-, K 1270 II-, K 1270 II Rail- og K 1270 SmartGuard-motorkapperne er bærbare kappemaskiner som drives av en totakts forbrenningsmotor.

Bruksområder


Produktet brukes til å kappe harde materialer som betong, mur, stein og stål. K 1270 II Rail er spesiallaget

for å kappe jernbaneskinner. Ikke bruk produktet til andre oppgaver. Produktet må bare brukes av profesjonelle brukere med erfaring.

Det pågår et kontinuerlig arbeid for å øke sikkerheten og effektiviteten din under bruk. Kontakt serviceforhandleren din for mer informasjon.

Merk: Nasjonal/lokal lovgivning kan begrense bruken av dette produktet.

Produktoversikt K 1270 II

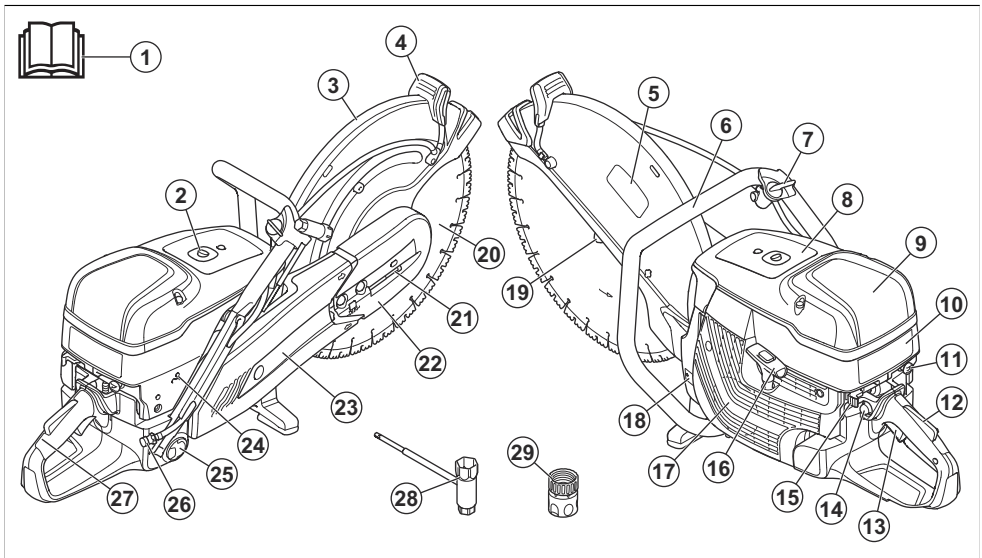


1. Bruksanvisning
2. Dekompresjonsventil
3. Skivebeskyttelse
4. Justeringshåndtak for bladbeskyttelse
5. Etikett for skjæreutstyr
6. Fremre håndtak
7. Vannventil
8. Advarselsetikett
9. Luftfilterdeksel
10. Etikett med startinstruksjoner
11. Chokehendel
12. Gassregulatorsperre
13. Gassregulator
14. Pumpe (blære)
15. Stoppbryter
16. Startsnorhåndtak

- 17. Startmotorhus
- 18. Typeskilt
- 19. Flens, spindel, akselføring
- 20. Kappskive (følger ikke med)
- 21. Remstrammer
- 22. Fremre remdeksel
- 23. Bakre remdeksel

- 24. T-skrue, justering av tomgangsturtall
- 25. Drivstofflokk
- 26. Vanntilkobling med filter
- 27. Bakre håndtak
- 28. Gardena® vannkobling
- 29. Kombinasjonsnøkkel


Produktoversikt K 1270 SmartGuard

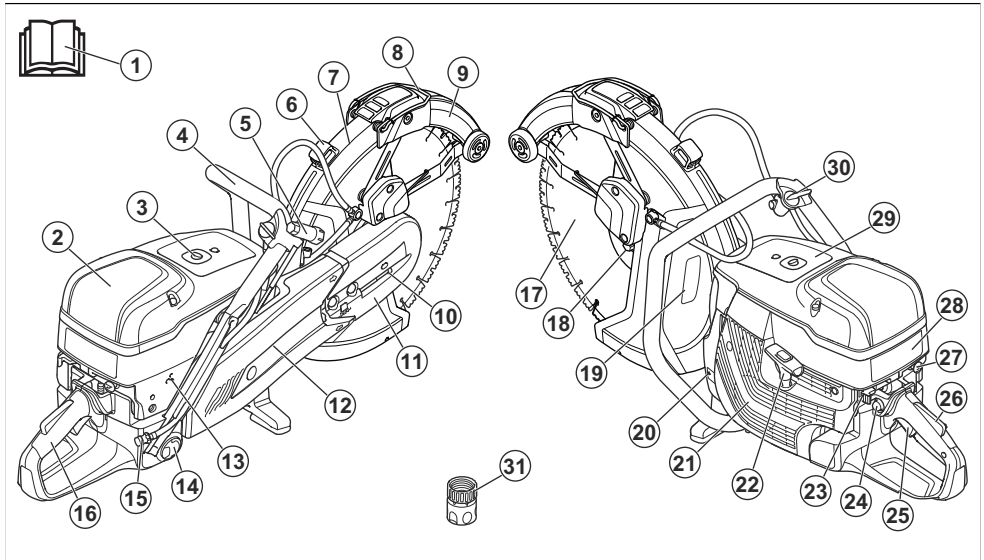

- 1. Bruksanvisning
- 2. Luftfilterdeksel
- 3. Dekompresjonsventil
- 4. Fremre håndtak
- 5. Kombinasjonsnøkkel
- 6. Justeringshåndtak for bladbeskyttelse
- 7. Skivebeskyttelse
- 8. SmartGuard-håndtak
- 9. SmartGuard
- 10. Remstrammer
- 11. Fremre remdeksel
- 12. Bakre remdeksel
- 13. T-skrue, justering av tomgangsturtall
- 14. Drivstofflokk
- 15. Vanntilkobling med filter
- 16. Bakre håndtak

- 17. Kappskive (følger ikke med)
- 18. Flens, spindel, akselføring
- 19. Etikett for skjæreutstyr
- 20. Typeskilt
- 21. Startmotorhus
- 22. Startsnorhåndtak
- 23. Stoppbryter
- 24. Pumpe (blære)
- 25. Gassregulator
- 26. Gassregulatorsperre
- 27. Chokehendel
- 28. Etikett med startinstruksjoner
- 29. Advarselsetikett
- 30. Vannventil
- 31. Gardena® vannkobling

Produktoversikt K 1270 II Rail

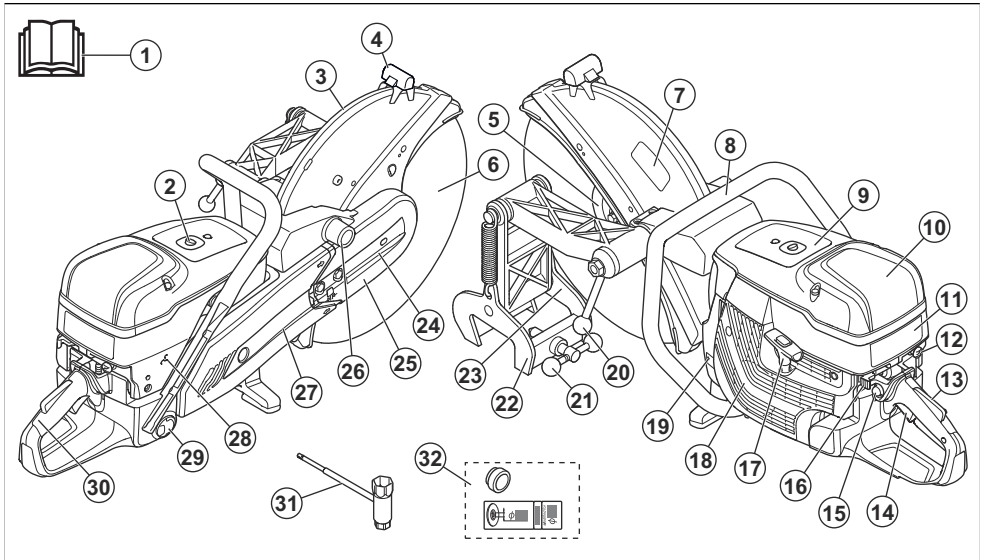

1. Bruksanvisning
2. Dekompresjonsventil
3. Skivebeskyttelse
4. Justeringshåndtak for bladbeskyttelse
5. Flens, spindel, akselføring
6. Kappskive (følger ikke med)
7. Etikett for skjæreutstyr
8. Fremre håndtak
9. Advarselsetikett
10. Luffilterdeksel
11. Etikett med startinstruksjoner
12. Chokehendel
13. Gassregulatorsperre
14. Gassregulator
15. Pumpe (blære)
16. Stoppbryter
17. Startsnorhåndtak
18. Startmotorhus
19. Typeskilt
20. Låsehåndtak til motorkapper
21. Skinnestehåndtak
22. Skinnestefe
23. Kappeveiledning
24. Remstrammer
25. Fremre remdeksel
26. Monteringspunkt for skinnestefe
27. Bakre remdeksel
28. T-skruer, justering av tomgangsturtall
29. Drivstofflokk

30. Bakre håndtak
31. Kombinasjonsnøkkel
32. Føring og etikett

Symboler på produktet



ADVARSEL: Dette produktet kan være farlig og føre til alvorlig personskade eller død for brukeren eller andre. Vær forsiktig, og bruk produktet riktig.



Les bruksanvisningen nøye, og forsikre deg om at du forstår instruksjonene før du bruker produktet.



Bruk vernehjelm, hørselsvern, vernebriller og åndedrettsvern. Se *Personlig verneutstyr* på side 128.



Støv dannes ved saging. Støvet kan være skadelig hvis det inhaleres. Bruk godkjent åndedrettsvern. Unngå innånding av eksosgass. Sørg alltid for god ventilasjon.



ADVARSEL! Tilbakeslag kan oppstå plutselig, raskt og voldsomt, og kan forårsake livstruende skader. Instruksjonene i bruksanvisningen må være lest og forstått før du bruker produktet. Se *Kast* på side 137.



Gnister fra kappskiven kan forårsake brann i drivstoff, tre, klær, tørt gress eller andre brennbare materialer.



Kontroller at kappskiven ikke har sprekker eller andre skader.



Ikke bruk sirkulære sagklinger.



Choke



Pumpe (blære)



Dekompresjonsventil



Startsnorhåndtak



Bruk en drivstoffblanding av bensin og olje.




Dette produktet samsvarer med gjeldende EF-direktiver.



Støyutslipp til omgivelsene er i samsvar med relevante EF-direktiver. Støyutslippene fra produktet er angitt i *Tekniske data på side 159* og på etiketten.


Merk: Øvrige symboler/klistermerker på produktet gjelder spesielle sertifiseringskrav for enkelte markeder.

Etikett med startinstruksjoner

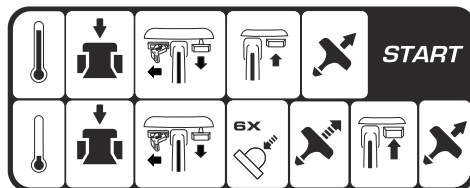


Se *Slik starter du produktet når motoren er kald på side 142* og *Slik starter du produktet når motoren er varm på side 144* for instruksjoner.

Etikett for skjærestyr

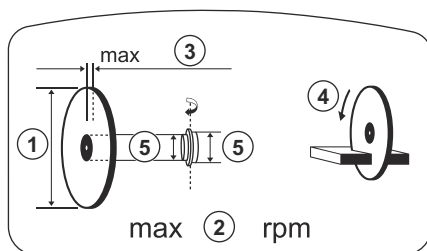

1. Kappskivens diameter
2. Maks. turtall på utgående aksel
3. Maks. skivetykkelse
4. Rotasjonsretning
5. Føringens mål

Typeskilt

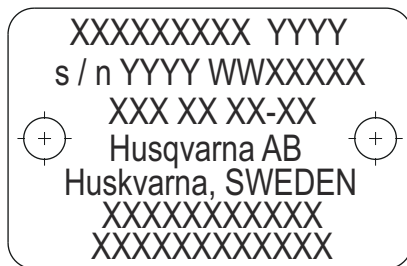

Rad 1: Merke, modell (X, Y)

Rad 2: Serienr. med produksjonsdato (Y, W, X): År, uke, sekvensnr.

Rad 3: Produktnr. (X)

Rad 4: Produsent

Rad 5: Produsentens adresse

Rader 6-7: EU-typegodkjenning eller kinesisk MEIN-nummer

Euro V-utslipp



ADVARSEL: Tukling med motoren oppbever EU-type-godkjenningen til dette produktet.

Produktansvar

Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke ansvarlig for skader som produktet vårt forårsaker, i følgende tilfeller:

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.



ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for brukeren eller andre personer om instruksjonene i håndboken ikke følges.



OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder om instruksjonene i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- En motorkapper er et farlig verktøy, som ved feilaktig bruk kan forårsake alvorlige personskader eller dødsfall. Det er meget viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Det anbefales i tillegg at førstegangsbrukere også får praktiske instruksjoner før de bruker produktet.
- Ikke modifier dette produktet. Modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten, kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Ikke bruk produktet hvis det er fare for at andre personer har modifisert produktet.
- Bruk alltid originalt tilbehør og originale reservedeler. Tilbehør og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten, kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

- Produktet er reparert på feil måte.
- Produktet er reparert med deler som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten.
- Produktet har et tilbehør som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten.
- Produktet er ikke reparert på et godkjent servicesenter eller av en godkjent aktør.

- Hold produktet rent. Sørg for at du kan lese skilt og merker.
- Produktet må aldri brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i bruken av det.
- Ikke la en person bruke produktet med mindre de har lest og forstått innholdet i bruksanvisningen.
- Bare la godkjente personer bruke produktet.
- Dette produktet danner et elektromagnetisk felt når det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere faren for alvorlig eller livstruende personskade anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med legen sin og produsenten av det medisinske implantatet før de bruker dette produktet.
- Informasjonen i denne brukerhåndboken er aldri en erstatning for profesjonelle ferdigheter eller erfaring. Hvis du er i en situasjon der du ikke føler deg trygg, må du stoppe og rådføre deg med en ekspert. Snakk med serviceforhandleren din. Unngå all bruk som du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert til.

Sikkerhetsinstruksjoner for drift



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Før du bruker en motorkapper, må du forstå virkningene av kast og hvordan de kan unngås. Se *Kast på side 137*.
- Utfør sikkerhetskontroller, vedlikehold og service, som oppgitt i bruksanvisningen. Enkelte typer vedlikehold og service må utføres av et godkjent servicesenter. Se *Innledning på side 147*.
- Ikke bruk produktet hvis det er defekt.
- Ikke bruk produktet dersom du er trett eller syk eller under påvirkning av alkohol, andre rusmidler eller medisiner. Dette kan påvirke syn, oppmerksomhet, koordinasjon eller vurderingsevne.

- Ikke start produktet hvis remmen og remdekelet ikke er montert. Clutchen kan løsne og forårsake skade.
- Gnister fra kappskiven kan forårsake antennelse av brennbare materialer som bensin, gass, treverk, klær og tørt gress.
- Ikke kapp i asbestmaterialer.

Sikkerhet i arbeidsområdet



ADVARSEL: Les de følgende advarelinstruksjonene før du bruker produktet.

- Sikkerhetsavstanden for motorkapperen er 15 meter / 50 fot. Kontroller at det ikke finnes dyr eller personer i arbeidsområdet.
- Ikke bruk produktet før arbeidsområdet er klart og føttene og kroppen er i en stabil stilling.
- Hold utkikk etter personer, objekter og situasjoner som kan forhindre sikker bruk av produktet.
- Forsikre deg om at ingen personer eller gjenstander kan komme i kontakt med kappeutstyret eller bli truffet av deler som skiven slynger ut.
- Ikke bruk produktet i tåke, regn, sterk vind, kulde, ved fare for lyn eller andre dårlige værforhold. Hvis du bruker produktet i dårlig vær, kan det ha en negativ effekt på vurderingsevnen. Dårlig vær kan forårsake farlige arbeidsforhold, for eksempel glatt underlag.
- Forsikre deg om at ingen materialer kan løsne og falle av og forårsake personskade under bruk.
- Vær svært forsiktig når du bruker produktet i en helling.
- Hold arbeidsområdet rent og pent.
- Før du bruker produktet, må du finne ut om det er skjulte farer, for eksempel strømkabler, vann- og gassrør og brennbare stoffer, i arbeidsområdet. Hvis produktet treffer en skjult gjenstand, må du stoppe motoren umiddelbart og undersøke produktet og gjenstanden. Ikke bruk produktet før du vet at det er trygt å fortsette.
- Før du kappe en trommel, et rør eller en annen beholder, må du kontrollere at den ikke inneholder brennbar materiale eller annet materiale som kan forårsake brann eller eksplosjon.

Vibrasjonssikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarelinstruksjonene før du bruker produktet.

- Ved bruk av produktet går vibrasjoner fra produktet til brukeren. Regelmessig og hyppig bruk av produktet kan føre til skader og øke skadeomfanget for brukeren. Skader kan oppstå i fingre, hender, håndledd, armer, skuldre og/eller nerver og blodforsyning eller andre kroppsdelene. Skadene kan

være forbigående og/eller permanente, og kan gradvis bli verre i løpet av uker, måneder eller år. Mulige skader omfatter skade på blodomløpsystemet, nervesystemet, leddene og andre kroppsstrukturer.

- Det kan oppstå symptomer ved bruk av produktet, men også ellers. Hvis du har symptomer og fortsetter å bruke produktet, kan symptomene forverres eller bli permanente. Hvis følgende symptomer eller andre symptomer oppstår, må du kontakte lege:
 - nummenhet, tap av følelse, kribling, prikking, smerte, forbrenning, banking, stivhet, klossethet, tap av styrke, endringer i hudfarge eller tilstand.
- Symptomer kan forverres i lave temperaturer. Bruk varme klær og hold hendene varme og tørre når du bruker produktet i kalde omgivelser.
- Utfør vedlikehold på, og bruk produktet som angitt i brukerhåndboken, for å opprettholde korrekt vibrasjonsnivå.
- Produktet har et avbryringssystem som reduserer vibrasjonene fra håndtakene til brukeren. La produktet gjøre arbeidet. Ikke skyv produktet fremover med makt. Hold produktet lett på håndtakene, men sørg for at du kontrollerer produktet og bruker det sikkert. Ikke skyv håndtakene inn i endestopperne mer enn nødvendig.
- Hold hendene bare på håndtaket eller håndtakene. Hold alle andre kroppsdelene unna produktet.
- Stopp produktet umiddelbart hvis det oppstår sterke vibrasjoner. Ikke gjenoppta bruken før årsaken til de økte vibrasjonene er fjernet.
- Det å kappe granitt eller hard betong forårsaker mer vibrasjon i produktet enn om du kapper myk betong. Kappelstyre som er sløvt, defekt, eller av feil type eller feil fill, øker vibrasjonsnivået.

Sikkerhet for avgasser



ADVARSEL: Les de følgende advarelinstruksjonene før du bruker produktet.

- Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, giftig og svært farlig gass. Hvis man puster inn karbonmonoksid, kan dette forårsake dødsfall. Siden karbonmonoksid er luktfri og ikke kan ses, er det vanskelig å merke det. Et symptom på karbonmonoksidforgiftning er svimmelhet, men det er mulig at en person blir bevisstløs uten varsel hvis mengden eller konsentrasjonen av karbonmonoksid er tilstrekkelig.
- Avgasser inneholder også ubrente hydrokarboner, inkludert benzen. Langvarig innånding kan føre til helseproblemer.
- Eksosgasser som du kan se eller lukte, inneholder også karbonmonoksid.

- Ikke bruk et produkt med forbrenningsmotor innendørs eller i områder som ikke har tilstrekkelig luftstrøm.
- Unngå å puste inn avgasser.
- Kontroller at luftstrømmen i arbeidsområdet er tilstrekkelig. Dette er svært viktig når du bruker produktet i grøfter eller andre små arbeidsområder der avgassene lett kan samle seg.

Støvsikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Bruk av produktet kan forårsake støv i luften. Støv kan forårsake alvorlig skade og permanente helseproblemer. Silisiumstøv reguleres som skadelig av flere myndigheter. Dette er eksempler på slike helseproblemer:
 - De livstruende lungesykdommene kronisk bronkitt, silikose og lungefibrose
 - Krefte
 - Fødselsskader
 - Hudbetennelse
- Bruk riktig utstyr for å redusere mengden støv og gass i luften og for å redusere støvmengden på arbeidsutstyr, overflater, klær og kroppsdeler. Eksempler på kontroller er oppsamlingssystemer for støv og vannspray for å binde opp støv. Reduser støv ved kilden der det er mulig. Kontroller at utstyret er riktig installert og brukt, og at regelmessig vedlikehold er utført.
- Bruk godkjent åndedrettsvern. Sørg for at åndedrettsvernet takler farlige materialer i arbeidsområdet.
- Kontroller at luftstrømmen er tilstrekkelig for arbeidsområdet.
- Hvis det er mulig, peker du avgassene fra produktet dit det ikke kan føre til støv i luften.

Personlig verneutstyr



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Du må alltid bruke godkjent personlig verneutstyr under bruk. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men det reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be serviceforhandleren din om hjelp til å velge riktig utstyr.
- Bruk godkjent vernehjelm.
- Bruk godkjent hørselsvern. Langvarig eksponering overfor støy kan gi varige hørselsskader. Vær oppmerksom på varsel signaler eller rop når du bruker hørselsvern. Ta alltid av hørselsvernet så snart motoren er stanset.

- Bruk godkjent øyevern for å redusere risikoen for skade fra gjenstander som slynges ut. Ved bruk av ansiktsskjerm skal det også brukes godkjente vernebriller. Godkjente vernebriller er slike som tilfredsstiller standard ANSI Z87.1 for USA eller EN 166 for EU-land. Visir skal tilfredsstille standard EN 1731.
- Bruk kraftige arbeidshansker.
- Bruk godkjent åndedrettsvern. Bruk av produkter som kappere, slipeapparater og bor som sliper eller former materiale, kan generere støv og damp som kan inneholde farlige kjemikalier. Sjekk materialtypen du skal arbeide med, og bruk egnet åndedrettsvern.
- Bruk tettsittende, kraftige og komfortable klær som gir deg full bevegelsesfrihet. Kapping genererer gnister som kan antenne klær. HUSQVARNA anbefaler at du har på deg flammebestandig bomull eller kraftig dongeri. Ikke ha på deg klær av materialer som nylon, polyester eller rayon. Hvis slike materialer antennes, kan de smelte og klebes til huden. Ikke bruk shorts.
- Bruk støvlør med ståttupp og sklisikker såle.
- Ha alltid førstehjelpsutstyr i nærheten.



- Det kan komme gnister fra lydempere eller kappskiven. Ha alltid et brannslukningsapparat tilgjengelig.

Sikkerhetsutstyr på produktet




ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Ikke bruk produktet dersom sikkerhetsutstyret er defekt.
- Utfør regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret. Hvis sikkerhetsutstyret er defekt, må du ta kontakt med et HUSQVARNA-godkjent serviceverksted.
- Ikke gjør noen endringer på sikkerhetsutstyret.
- Bruk ikke produktet hvis beskyttelsesplater/-deksler, sikkerhetsbrytere eller andre sikkerhetsinnretninger ikke er festet eller er defekte.

Gassregulatorsperre


Gassregulatorsperren er konstruert for å hindre at gassregulatoren aktiveres utilsikket. Hvis du griper

håndtaket og trykker på gassregulatorsperren (A), frigjøres gassregulatoren (B). Når du slipper håndtaket, går gassregulatoren og gassregulatorsperren tilbake til utgangsposisjonene. Denne funksjonen låser gassregulatoren ved tomgang.

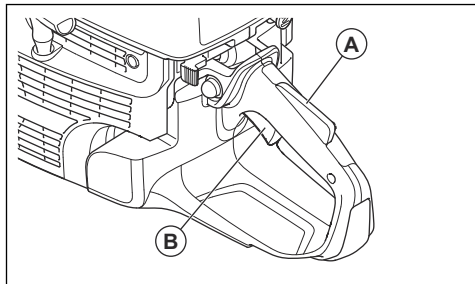


Slik kontrollerer du gassregulatorsperren


1. Kontroller at gassregulatoren er låst i tomgangsstillingen når gassregulatorsperren slippes.

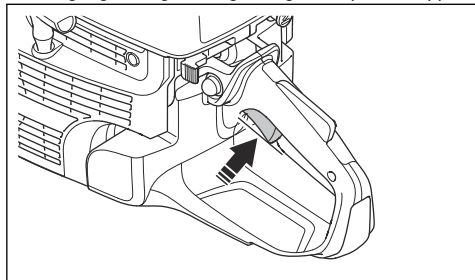

2. Trykk på gassregulatorsperren, og kontroller at den går tilbake når du slipper den.

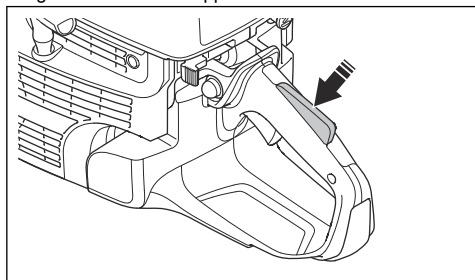


3. Kontroller at gassregulatoren og gassregulatorsperren kan bevege seg fritt, og at returfunksjonen fungerer som den skal.

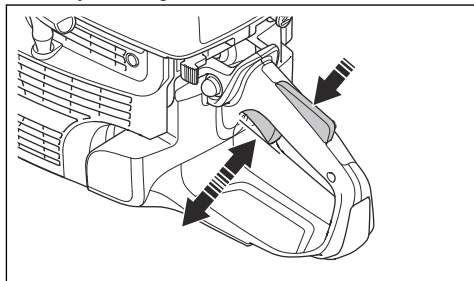

4. Start produktet og gi full gass.
5. Slipp gassregulatoren, og forsikre deg om at kappskiven stopper og forblir i ro.
6. Hvis kappskiven roterer i tomgangsposisjon, må du justere tomgangsturtallet. Se *Slik justerer du tomgangsturtallet på side 155*.

Slik kontrollerer du stoppbryteren

1. Start motoren.
2. Flytt stoppbryteren til STOPP-stillingen. Motoren må stoppe.

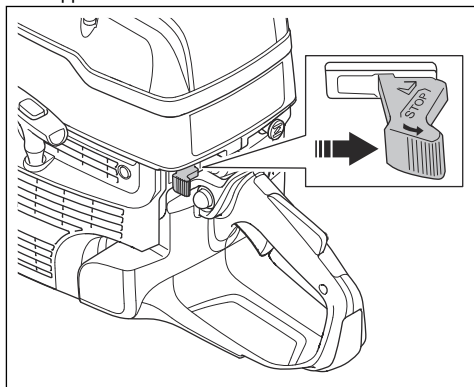


Bladbeskyttelse og SmartGuard (Valgfritt)



ADVARSEL: Kontroller at bladbeskyttelsen og SmartGuard er riktig festet før du starter produktet. Ikke bruk produktet hvis bladbeskyttelsen eller SmartGuard mangler, er defekt eller har sprekker.

Bladbeskyttelsen (A) og SmartGuard (B) er montert over kappskiven (C). De forhindrer skade hvis deler av skiven eller materialet som kappes kastes i retning brukeren.

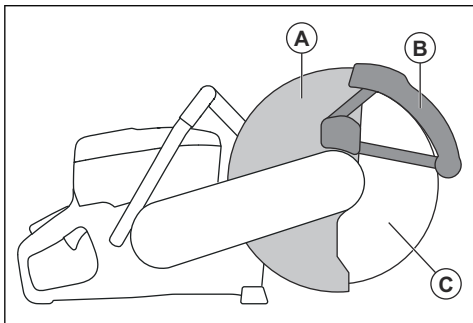

SmartGuard er fjærbelastet og må alltid bevege seg fritt, og trekkes tilbake til utgangsposisjonen av fjærkraften.

Slik kontrollerer du skiven og bladbeskyttelsen



ADVARSEL: En skadet kappskive kan føre til personskaade.

1. Kontroller at kappskiven er riktig montert, og at det ikke finnes tegn til skade.
2. Kontroller at bladbeskyttelsen ikke har sprekker eller skader.
3. Bytt bladbeskyttelsen hvis den er skadet.

Slik kontrollerer du SmartGuard




ADVARSEL: En skadet SmartGuard kan forårsake skade.



OBS: SmartGuard er en plastbeskyttelse og kan bli skadet av varme under intens tørrkapping av metall med legerte slipeskiver. Ikke utfør intens tørrkapping av metall, og la produktet kjøle seg ned mellom snittene. For intens metallkapping med SmartGuard anbefaler vi våtkapping sammen med vakuumloddete diamantskiver, for eksempel VARI-CUT FR3.

1. Pass på at SmartGuard ikke har sprekker eller skader.


2. Pass på at SmartGuard beveger seg fritt uten mye slark og trekkes tilbake av fjærkraft.

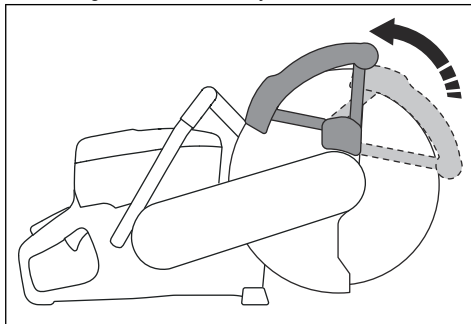

3. Rengjør eller skift ut SmartGuard hvis den ikke trekker seg tilbake med én gang når den trykkes inn, eller er skadet.

Avvibreringssystem

Produktet ditt er utstyrt med et avvibreringssystem, som er konstruert for å minimere vibrasjon og gjøre bruken enklere. Produktets avvibreringssystem reduserer overføringen av vibrasjon mellom motorenheten/skjæreutstyret og håndtakene.

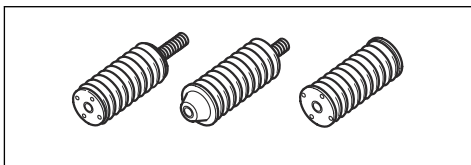

Slik kontrollerer du avvibreringssystemet



ADVARSEL: Forsikre deg om at motoren er av, og at stoppbryteren er i STOPP-posisjonen.

1. Forsikre deg om at det ikke er noen sprekker eller misdannelser på avvibreringsenhetene. Bytt ut avvibreringsenhetene hvis de er skadet.
2. Kontroller at avvibreringsenhetene er festet riktig til motorenheten og håndtakenheten.

Lyddemper

Lyddemperen begrenser støynivået og sender avgassene bort fra brukeren.

Bruk ikke produktet hvis lyddemperen mangler eller er defekt. En defekt lyddemper øker støynivået og faren for brann.



ADVARSEL: Lyddemperen blir svært varm under og etter bruk, og når motoren går på tomgang. Vær forsiktig i nærheten av

brannfarlige materialer og/eller avgasser for å unngå brann.

Slik kontrollerer du lyddempere


- Kontroller lyddempere regelmessig for å sikre at den er riktig montert og ikke skadet.

Drivstoffsikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarelinstruksjonene før du bruker produktet.

- Drivstoff er svært brennbar, og avgassene er eksplosive. Vær forsiktig med drivstoff for å unngå personskader, brann og eksplosjon.
- Fyll bare drivstoff på produktet utendørs, der det er tilstrekkelig luftstrøm. Unngå å puste inn drivstoffavgasser. Drivstoffavgassene er giftige og kan forårsake personskade, brann og eksplosjon.
- Ikke ta av tanklokket eller fyll drivstofftanken når motoren går.
- La motoren bli avkjølt før du fyller på drivstoff.
- Du må ikke røyke i nærheten av drivstoff eller motoren.
- Ikke sett varme gjenstander i nærheten av drivstoffet eller motoren.
- Ikke fyll drivstoff i nærheten av gnister eller flammer.
- Åpne tanklokket sakte, og slipp ut trykket forsiktig før du fyller.
- Drivstoff på huden kan forårsake personskade. Hvis du får drivstoff på huden, må du bruke såpe og vann for å fjerne drivstoffet.
- Skift klær umiddelbart hvis du søler drivstoff på klærne.
- Trekk til drivstofflokket helt. Hvis lokket på drivstofftanken ikke er trukket til ordentlig, kan vibrasjonene i produktet føre til at det løsner slik at det lekker drivstoff og drivstoffdamp. Drivstoff og drivstoffdamp er en brannfare.
- Før du starter produktet, må du flytte produktet minst 3 m /10 fot fra der du fylte bensin.

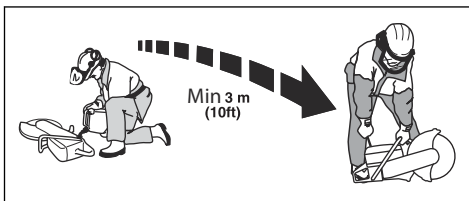

- Ikke start produktet hvis det er sølt drivstoff eller olje på produktet. Fjern uønsket drivstoff og olje, og la produktet tørke før du starter motoren.
- Kontroller motoren for lekkasjer med jevne mellomrom. Dersom det er lekkasjer i drivstoffsystemet, må du ikke starte motoren før lekkasjen er reparert.
- Oppbevar drivstoff kun i godkjente beholdere.
- Når produktet og drivstoffet oppbevares, må du kontrollere at drivstoff og drivstoffdamp ikke kan forårsake skade, brann og eksplosjon.
- Tapp av drivstoffet til en godkjent beholder. Dette må gjøres utendørs og unna åpne flammer.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold



ADVARSEL: Les de følgende advarelinstruksjonene før du bruker produktet.

- Forsikre deg om at motoren er av, og at stoppbryteren er i STOPP-posisjonen.
- Bruk personlig verneutstyr. Se *Personlig verneutstyr på side 128*.
- Hvis vedlikeholdet ikke utføres riktig og regelmessig, øker faren for personskade og skade på produktet.
- Bare utfør vedlikehold som beskrevet i denne bruksanvisningen. La et godkjent servicesenter utføre all annen service.
- La et godkjent HUSQVARNA-serviceverksted utføre service på produktet regelmessig.
- Skift ut alle skadde, slitte eller ødelagte deler.
- Bruk alltid originalt tilbehør.

Montering

Kappskiver



ADVARSEL: Bruk alltid vernehansker når du monterer produktet.



ADVARSEL: En kappskive kan brykke og føre til personskade på brukeren.



ADVARSEL: Kontroller om kappskiven har sprekker eller manglende deler eller er forvridd eller ubalansert før bruk og rett etter at den har truffet noe den er ment å treffe. Ikke bruk et skadet sagblad. Etter å ha kontrollert og montert kappskiven, må du og tilskuere stille dere parallelt med den roterende skiven og kjøre elektroverktøyet ved maksimalt turtall uten belastning i ett minutt.



ADVARSEL: Produsenten av sagbladet gir ut advarsler og anbefalinger for bruk og riktig vedlikehold av sagbladet. Disse advarslene følger med sagbladet. Les og følg instruksjonene som følger med kappskiven.

Egnede kappskiver



ADVARSEL: Bruk bare diamantskiver og slipeskiver til betong og metall. Ikke bruk skiver med sagtenner, for eksempel sirkelsagskiver til treverk eller skiver med karbidtupper. Risikoen for kast økes, og karbidtuppene kan falle av og bli kastet ut i høy hastighet. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.



ADVARSEL: Bruk aldri en kappskive på andre materialer enn den er beregnet på å kappe.




ADVARSEL: Bruk bare kappskiver som overholder nasjonale eller regionale standarder, for eksempel EN12413, EN13236 eller ANSI B7.1.



ADVARSEL: Ikke bruk en kappskive med en hastighetsspesifikasjon som er lavere enn produktets. Hastighetsspesifikasjonen for kappskiven er

angitt på kappskiven, og produktets hastighetsspesifikasjon er angitt på bladbeskyttelsen.

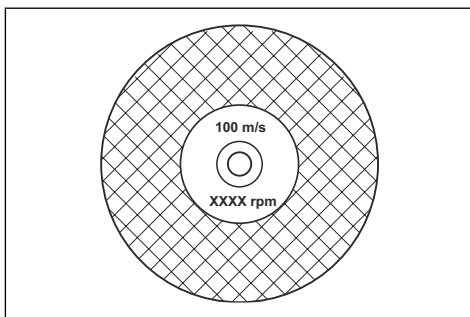


Merk: Mange kappskiver som kan festes til dette produktet, er laget for stasjonære sager. Hastighetsspesifikasjonen for disse kappskivene er for lav for dette produktet.



OBS: Ikke bruk kappskiver som er tykkere enn maksimal anbefalt tykkelse. Se *Tekniske data på side 159.*

- Kappskivene som passer til dette produktet, finnes i to grunnleggende utførelser: slipeskiver og diamantskiver.

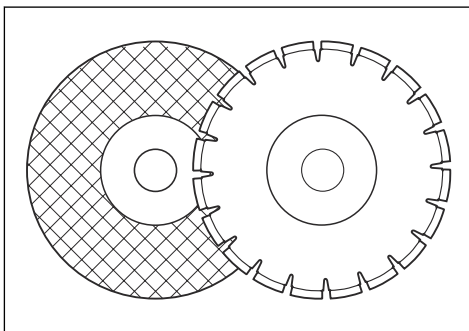

- Kontroller at kappskiven har riktig senterhulldimensjon for den monterte akselføring.

Vibrasjon i kappskiven



OBS: Hvis du påfører for høy belastning på produktet, kan kappskiven bli for varm, bøye seg og forårsake vibrasjoner. Påfør mindre belastning på produktet. Hvis

vibrasjonene fortsetter, skifter du kappskiven.

Slipeskiver



ADVARSEL: Ikke bruk vann sammen med slipeskiver. Fuktighet reduserer styrken i slipeskiven, og den kan knekke og forårsake personskade.

En slipeskive består av skarpkantete korn av et slipestoff som er inneleiret i en organisk eller keramisk binding, og støpt med strukturforsterkninger som hindrer at slipeskiven knekker ved høy hastighet.


Slipeskiver for ulike materialer

Merk: Påse at du bruker riktige kappskiver for skinnekapping.


Skivetype	Materiale
Betongskive	Betong, asfalt, steinmur, støpejern, aluminium, kobber, messing, kabler, gummi og plast.
Metallskive	Stål, stållegeringer og andre harde metaller.
Kappskive til skinnekapping	Skinne

Slik undersøker du en slipeskive

- Kontroller at det ikke er sprekker eller andre skader på kappskiven.

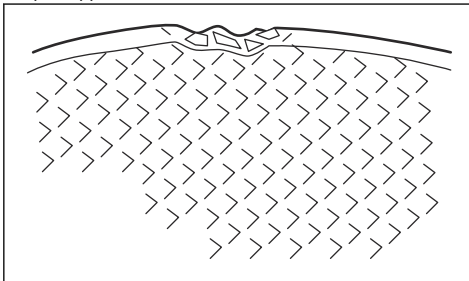

- Heng kappskiven på fingeren og slå lett på den med en skrutebrett. Hvis du ikke hører en klar lyd, er kappskiven skadet.

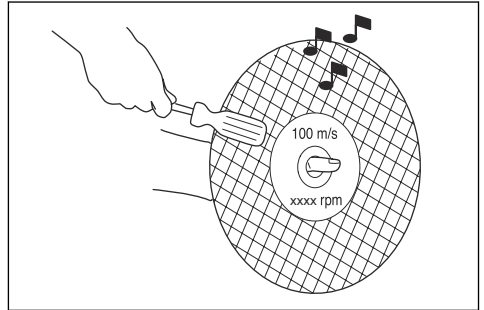

Diamantskiver




ADVARSEL: Diamantskiver blir svært varme under bruk. Et diamantskive som er for varm, gir dårlig ytelse, skader skiven og er en sikkerhetsrisiko.



ADVARSEL: Ikke bruk diamantskiver til å kappe plastmaterialer. Den varme diamantskiven kan smelte plasten, noe som kan forårsake et kast.

- Diamantskiver har en stålkerne med segmenter som er laget av industri-diamanter.
- Diamantskiver brukes til murverk, armert betong og stein.
- Kontroller at diamantskiven roterer i samme retning som pilene på diamantskiven.

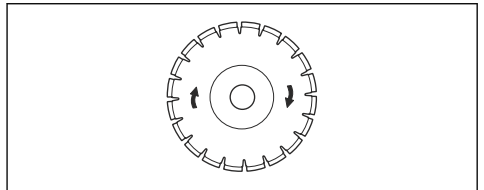

- Bruk alltid en skarp diamantskive.
- En diamantskive kan bli sløv hvis det brukes feil matetrykk, eller ved kapping av materialer som hard, armert betong. Hvis du bruker en sløv diamantskive, blir den overopphetet, noe som kan føre til at diamantsegmentene løsner.

Slik filer du kappskiven

Merk: Bruk en skarp kappskive for å oppnå best kapperesultat.

- For å file kappskiven kapper du i et mykt materiale, som sandstein eller en murstein.

Diamantskiver til våtkapping

- Diamantskiver til våtkapping må brukes med vann.
- Vannet kjøler kappskiven og øker dens levetid samt reduserer støvdannelse.
- Ved våtkapping må du samle opp avløpsvannet på en sikker måte.


Diamantskiver til tørrkapping

- For diamantskiver til tørrkapping er det nødvendig å ha tilstrekkelig luftstrøm rundt kappskiven for å redusere temperaturen. Derfor anbefales det bare å bruke diamantskiver til tørrkapping en kort stund om gangen. Etter noen sekunders bruk må skiven løstes ut av skjæret og få rotere fritt. Dette gjør at luftstrømmen rundt skiven reduserer temperaturen på diamantskiven.

Diamantskive – sideklaring



ADVARSEL: Visse kappesituasjoner eller dårlige skiver kan føre til høy slitasje på siden av segmentene. Kontroller at diamantsegmentet (A) er bredere enn skiven (B). Dette er for å forhindre at skiven kommer i klem i kuttet og fører til kast. Se *Kast på side 137*.

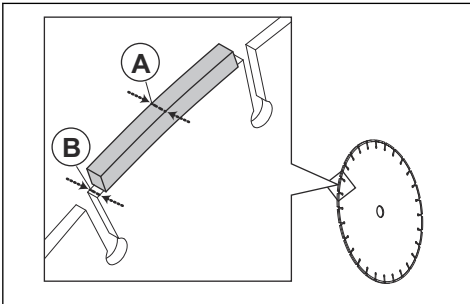

OBS: Enkelte kappesituasjoner og dårlige skiver kan føre til økt slitasje på siden av segmentene. Skift skiven før den er utslitt.

Slik undersøker du spindelakselen og flensskivene




OBS: Bruk bare HUSQVARNA-flensskiver med en minimumsdiameter på 105 mm / 4,1 tommer.



ADVARSEL: Ikke bruk defekte, slitte eller skitne flensskiver. Bruk bare flensskiver av samme dimensjon. Feil flensskiver kan føre til at kappskiven skades eller løsner.

Undersøk spindelakselen og flensskivene når kappskiven byttes ut.

1. Kontroller at gjengene på spindelakselen ikke er skadet. Skift skadede deler.

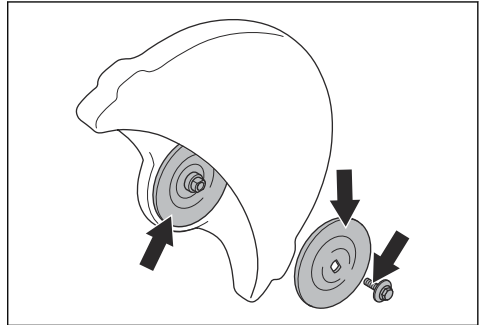


2. Kontroller at kontaktområdene på kappskiven og flensskivene ikke er skadet. Skift skadede deler.
3. Sørg for at flensskivene er rene og av riktig dimensjon.
4. Kontroller at flensskivene går fritt på spindelakselen.

Slik kontrollerer du akselføring

Akselføring brukes til å feste produktet til senterhullet i kappskiven. Produktet leveres med en av disse to typene akselføringer:


- En akselføring som kan snus til den andre siden og kan brukes til senterhull på 20 mm / 0,79 tommer eller 25,4 mm / 1 tomme.
- En akselføring på 25,4 mm / 1 tomme.
- En etikett på bladbeskyttelsen angir den monterte akselføring og spesifikasjonen for aktuelle kappskiver.

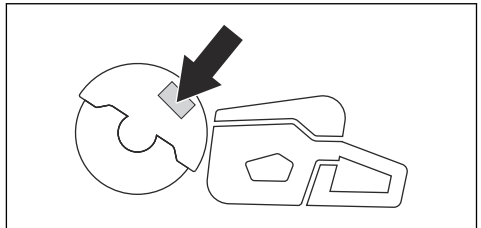

- Kontroller at dimensjonen på senterhullet i kappskiven stemmer med den monterte akselføring. Diameteren på senterhullet er angitt på kappskiven.
- Bruk bare HUSQVARNA akselføringer.

Slik undersøker du rotasjonsretningen til kappskiven

1. Finn pilene på bakre remdeksel som viser rotasjonsretningen til spindelakselen.

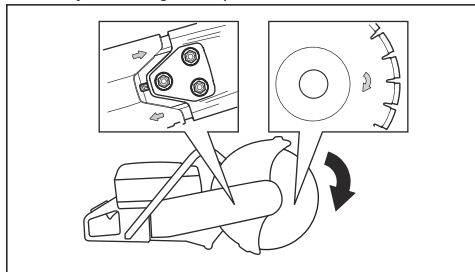

2. Finn pilen på kappskiven som viser rotasjonsretningen til kappskiven.
3. Kontroller at retningspilene på kappskiven og spindelakselen viser samme retning.

Slik monterer du kappskiven




ADVARSEL: Forsikre deg om at motoren er av og at stoppbryteren er i STOP-posisjonen.




ADVARSEL: Bruk alltid vernehansker når du monterer produktet.

1. Undersøk flensskivene og spindelakselen. Se *Slik undersøker du spindelakselen og flensskivene på side 134*.
2. Skyv tilbake og hold SmartGuard, i tilbaketrukket stilling.

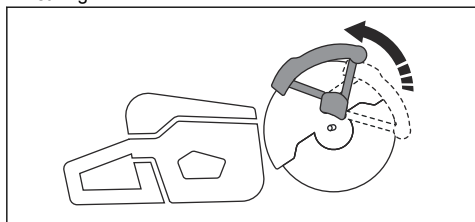


Merk: Dette trinnet gjelder bare for K 1270 SmartGuard.


3. Sett kappskiven på akselføring (A) mellom den indre flensskiven (B) og flensskiven (C). Drei flensskiven til den sitter på plass på akselen.

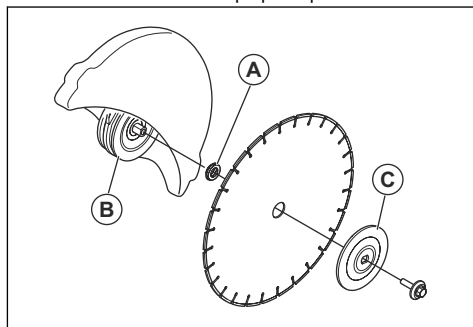

4. Sett inn et verktøy i hullet i det fremre remdekslet, og roter kappskiven til akselen er fastlåst.

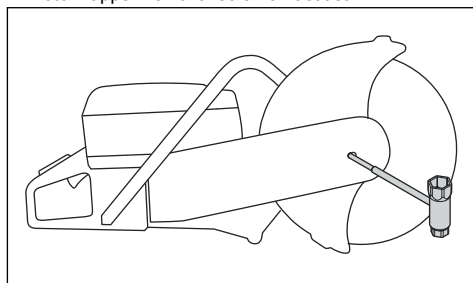

5. Trekk til skruen som holder kappskiven, med et moment på 25 Nm / 18,5 ft-lb.

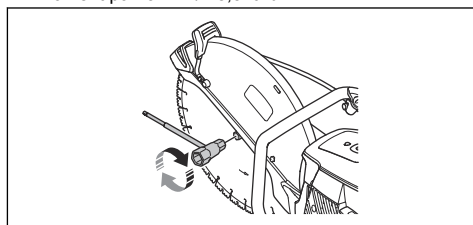

Slik vender du kappehodet (K 1270 II)



ADVARSEL: Kapping med kappehodet vendt den andre veien må bare gjøres hvis det ikke er mulig å kappe på vanlig måte.

Produktet er utstyrt med et vendbart kappehode som gjør det mulig å kappe nær en vegg eller på bakkenivå. Kapping med kappehodet vendt den andre veien må bare gjøres hvis det ikke er mulig å kappe på vanlig måte. Hvis det oppstår et kast, er det vanskeligere å kontrollere produktet hvis kappehodet er vendt den andre veien. Kappskiven er lenger fra produktets senter, noe som innebærer at håndtaket og kappskiven ikke er på linje med hverandre. Dette har en negativ effekt på

balansen i produktet, og det er vanskeligere å holde igjen produktet hvis kappskiven setter seg fast i kastrisikozonen. Se *Kast på side 137*.




ADVARSEL: Forsikre deg om at motoren er av og at stoppbryteren er i STOP-posisjonen.




ADVARSEL: Bruk alltid vernehansker når du monterer produktet.


1. Fjern kappskiven, det fremre remdekselet og kappehodet. Se trinn 1–5 i *Slik bytter du ut drivremmen på side 149*.
2. Skru ut de to skruene og mutrene som holder spraymunnstykket.

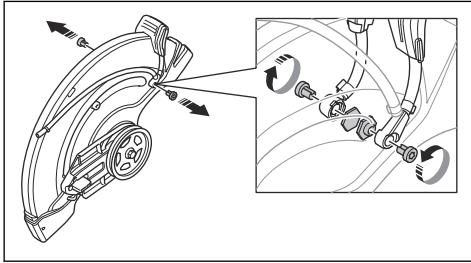


3. Skru ut de to skruene fra justeringshåndtaket for bladbeskyttelsen.

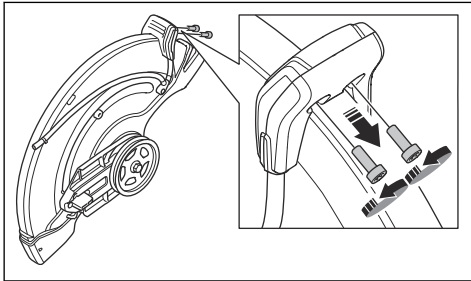


4. Ta av justeringshåndtaket for bladbeskyttelsen.

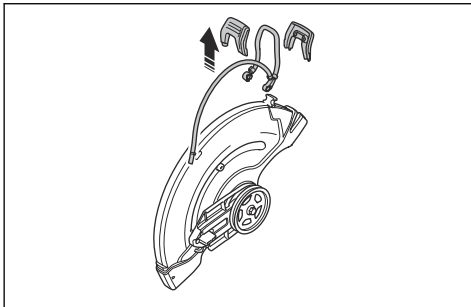

5. Ta av stopphylsen.

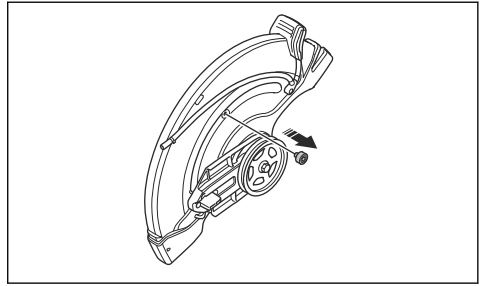


6. Flytt lagerhuset og sett inn stopphylsen.

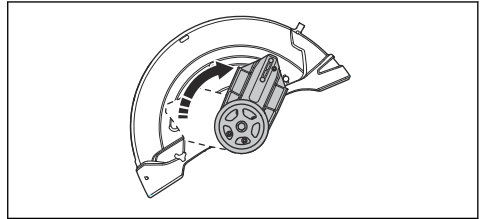

7. Sett inn stopphylsen.

8. Monter drivremmen på motsatt side.

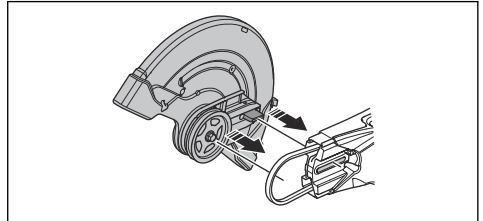

9. Monter kappehodet og drivremdekselet. Se *Slik bytter du ut drivremmen på side 149*.

10. Monter spraymunnstykket og kappskiven i motsatt rekkefølge av hvordan de ble fjernet.

Innledning



ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du bruker produktet.

Kast




ADVARSEL: Kast oppstår plutselig og kan være svært voldsomme. Motorkapperen kan bli kastet opp og tilbake mot brukeren i en roterende bevegelse, som kan føre til alvorlig eller livstruende skade. Det er avgjørende å forstå hva som forårsaker kast, og hvordan det kan unngås, før produktet tas i bruk.

Kast er en plutselig bevegelse oppover, som kan forekomme hvis skiven blir sittende fast i kastrisikosektoren. Kast er vanligvis små og medfører liten fare. Kast kan imidlertid være svært voldsomme, og kaste motorkapperen oppover og bakover mot brukeren i en roterende bevegelse, som kan føre til alvorlig eller livstruende skade.

Reaktiv kraft

En reaktiv kraft er alltid til stede ved kapping. Kraften trekker produktet i motsatt retning av skiverotasjonen. Det meste av tiden er kraften ubetydelig. Hvis skiven blir sittende fast, vil den reaktive kraften være sterk, og det kan være at du ikke klarer å kontrollere motorkapperen.

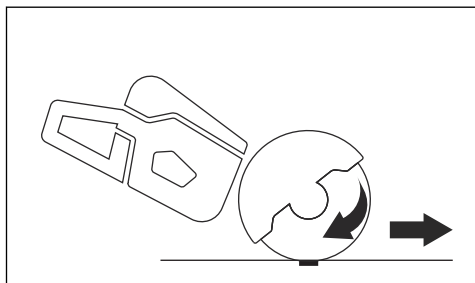


Flytt aldri produktet når skjæreutstyret roterer. Gyroskopiske krefter kan hindre den tilsktede bevegelsen

Kastrisikosektor


Bruk aldri skivens kastrisikosektor til kapping. Hvis skiven blir sittende fast i kastrisikosektor, vil den reaktive kraften tvinge motorkapperen oppover og tilbake mot

brukeren i en roterende bevegelse, som kan føre til alvorlig eller livstruende skade.

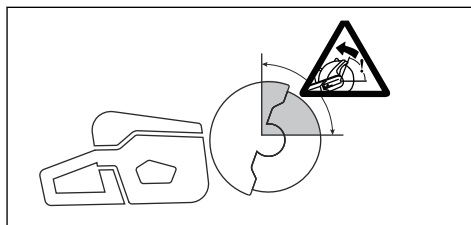


Roterende kast

Et roterende kast oppstår når kappsiven ikke beveger seg fritt i kastrisikosektoren.

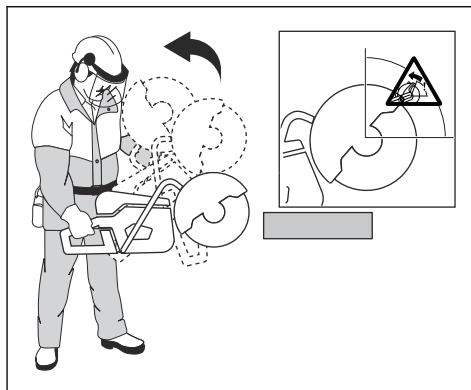


Klatrende kast

Hvis kastrisikosektoren brukes til kapping, vil den reaktive kraften få skiven til å «klatre» oppover i kappesporet. Bruk ikke kastrisikosektoren. Bruk skivens nedre kvadrant for å unngå klatrende kast.

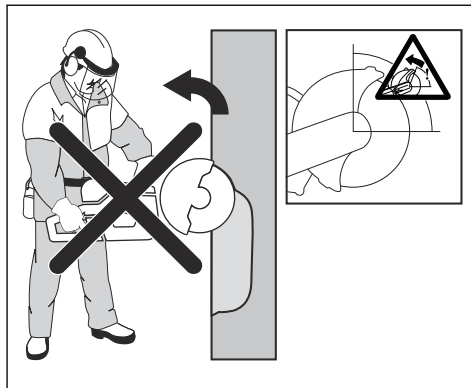

Klemkast

Klemming oppstår hvis kappesporet lukkes og klemmer fast skiven. Hvis skiven blir sittende fast vil den reaktive kraften være sterk, og det kan være at du ikke klarer å kontrollere motorkapperen.

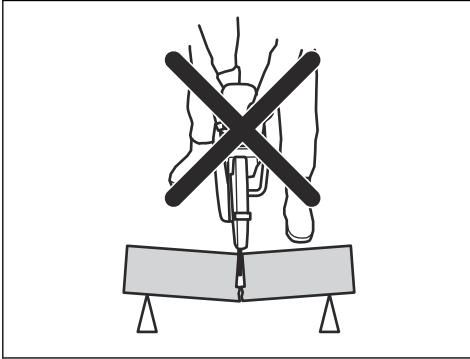

Hvis skiven blir sittende fast i kastrisikosektor, vil den reaktive kraften tvinge motorkapperen oppover og tilbake mot brukeren i en roterende bevegelse, som kan føre til alvorlig eller livstruende skade. Vær oppmerksom på at arbeidsstykket du bearbeider, kan flytte på seg. Hvis arbeidsstykket ikke har god nok støtte og beveger seg når du kapper, kan det klemme fast skiven og forårsake kast.


Rørkapping

Vær spesielt forsiktig når du kapper i rør. Hvis røret ikke er tilstrekkelig støttet opp og kappesporet ikke holdes åpent gjennom hele kappingen, kan skiven komme i klem. Vær ekstra oppmerksom når du kapper rør som har en utvidet ende, eller rør i en grøft, ettersom røret kan synke nedover og klemme fast skiven hvis det ikke støttes ordentlig.

Hvis røret synker og lukker kuttet, klemmes skiven fast i kastrisikosonen. Dette kan forårsake et alvorlig kast.

Hvis røret har tilstrekkelig støtte, vil enden av røret synke nedover. Kuttet åpnes, og skiven klemmes ikke.

Sikre røret slik at det ikke beveger seg eller ruller under kapping. Pass på at kuttet åpnes, så fastklemming av skiven unngås.

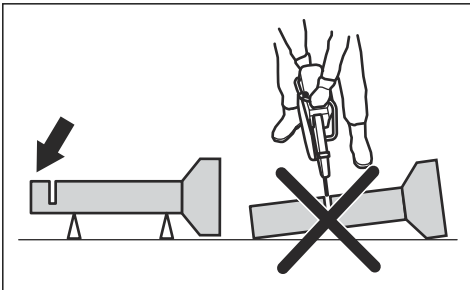


Kapping av mindre rør



ADVARSEL: Hvis skiven blir sittende fast i kastrisikosonen, vil et alvorlig kast inntreffe.

Hvis røret er mindre enn produktets maksimale skjæredybde, kan kappingen gjøres i ett trinn fra topp til bunn.

- Kutt røret fra topp til bunn.

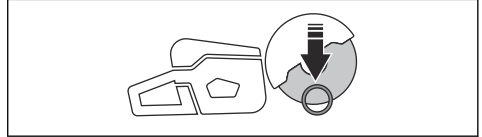


Kapping av større rør




ADVARSEL: Hvis skiven blir sittende fast i kastrisikosonen, vil det inntreffe et alvorlig kast.




Hvis røret er større enn produktets maksimale skjæredybde og ikke kan rulles, må kappeoperasjonen deles i 5 trinn.

- Del røret inn i 5 deler. Merk disse delene og kappelinjen. Skjær et grunt styrespor rundt røret.

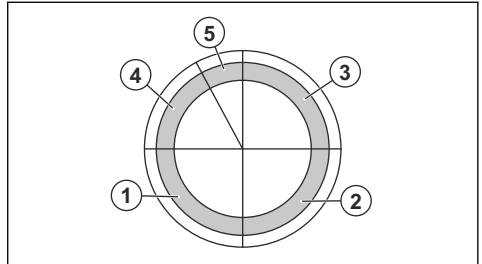


- Skjær disse delene i 5 trinn med klipperetningene som vises med pilene i hvert trinn.

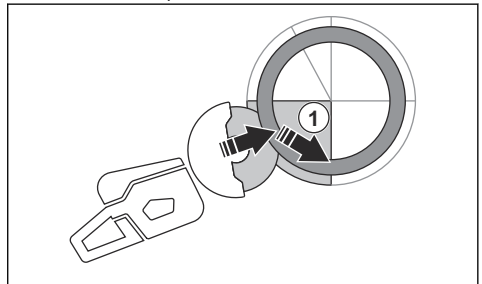

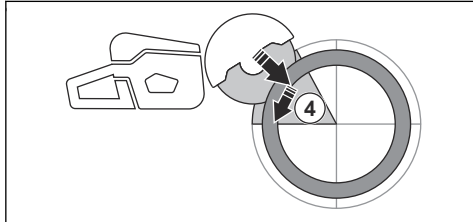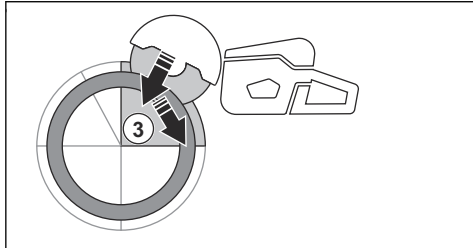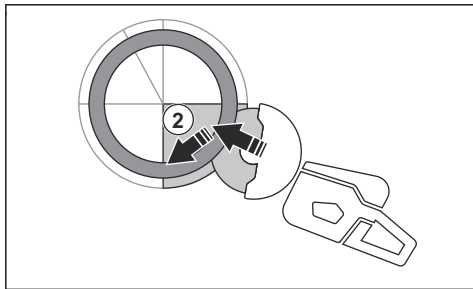

- Lag det endelige skillet fra toppen av røret som trekker bakover, uten å involvere den øvre kvadranten på bladet. Juster bladbeskyttelsen til helt fremre stilling for maksimal beskyttelse.

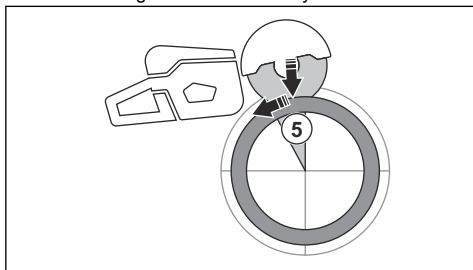

ADVARSEL: Hvis røret støttes riktig, skal det ikke komme i klem når det skilles i del 5. Vær imidlertid oppmerksom hvis skiven blir klemt under den endelige separeringen. Hvis skiven blir klemt i den nedre delen, kan produktet trekke seg forover fra brukeren i stedet for å føre til et roterende kast.

Slik kan du forhindre kast



ADVARSEL: Unngå situasjoner der det er risiko for kast. Vær forsiktig når du bruker motorkapperen, og forsikre deg om at skiven aldri klemmes fast i kastrisikosektoren.



ADVARSEL: Vær forsiktig når du setter skiven i et eksisterende kutt.




ADVARSEL: Kontroller at arbeidsstykket ikke kan bevege seg under kapping.



ADVARSEL: Det er bare du selv og riktig arbeidsteknikk som kan eliminere kast og farene det medfører.

- Støtt alltid arbeidsstykket slik at kappesporet kan holdes åpent mens du kapper gjennom. Når sporet er åpent, oppstår det ikke kast. Hvis kuttet er lukket og klemmer fast skiven, er det alltid fare for kast.

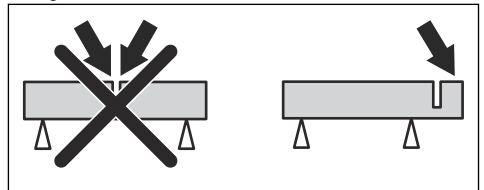

Grunnleggende arbeidsteknikk



ADVARSEL: Ikke trekk produktet til den ene siden. Dette kan forhindre at kappskiven beveger seg fritt. Kappskiven kan brenke og føre til personskade på brukeren eller personer i nærheten.



ADVARSEL: Ikke slip med siden av kappskiven. Sagbladet kan brenke og føre til personskade på brukeren eller personer i nærheten. Bruk kun skjærekanten.



ADVARSEL: Kontroller at kappskiven er riktig montert, og at det ikke finnes tegn til skade.




ADVARSEL: Før du kapper i et eksisterende spor laget av en annen skive, må du kontrollere at sporet ikke er tynnere enn skiven, siden det kan føre til binding i kappesporet og et kast.




ADVARSEL: Kapping av metall danner gnister som kan føre til brann. Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare stoffer eller gasser.

- Produktet er konstruert for kapping med slipeskiver eller diamantskiver som er laget for håndholdte produkter med høy hastighet. Produktet må ikke brukes med andre typer skiver eller til andre typer kapping.
- Kontroller at det brukes riktig kappskive for materialet som skal kappes. Se *Egnede kappskiver på side 132* for instruksjoner.
- Ikke kutt asbestmaterialer.
- Hold sikker avstand til kappskiven når motoren er i gang. Ikke prøv å stoppe en roterende skive med noen del av kroppen. Berøring av en roterende skive, selv om motoren er av, kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Kappskiven fortsetter å rotere en stund etter at gassregulatoren er sluppet. Kontroller at kappskiven har stoppet før produktet flyttes eller settes ned. Hvis det er nødvendig å stoppe kappskiven raskt, lar du den streife lett borti en hard overflate.
- Ikke flytt produktet med motoren på.
- Hold i produktet med begge hender. Hold produktet i et fast grep slik at tomlene og fingrene griper rundt plashåndtakene med isolasjon. Hold høyre hånd på det bakre håndtaket og venstre hånd på det fremre håndtaket. Alle brukere må holde produktet på denne måten. Ikke bruk en motorkapper med bare én hånd.


- Ikke forlat produktet når motoren er på. Før du forlater produktet, må du stoppe motoren og sørge for at det ikke er fare for utilsikket start.
- Bruk justeringshåndtaket for bladbeskyttelsen til å justere den bakre delen av dekselet slik at det ligger i flukt med arbeidsstykket. Flygende spon og gnister fra materialet som kappes, fanges da opp av beskyttelsen og føres bort fra brukeren. Beskyttelsen for skjæreutstyret skal alltid være montert når produktet er i gang.

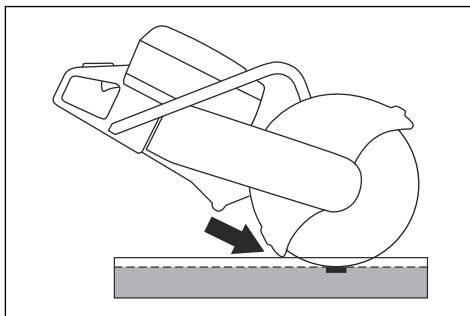


- Bruk aldri skivens kastrisikosektor til kapping. Se *Kastrisikosektor på side 137* for instruksjoner.
- Ikke bruk produktet før arbeidsområdet er klart og føttene og kroppen er i en stabil stilling.
- Ikke sag over skulderhøyde.
- Ikke kapp fra en stige. Bruk en plattform eller et stillas hvis du kapper over skulderhøyde. Ikke strekk deg for langt.

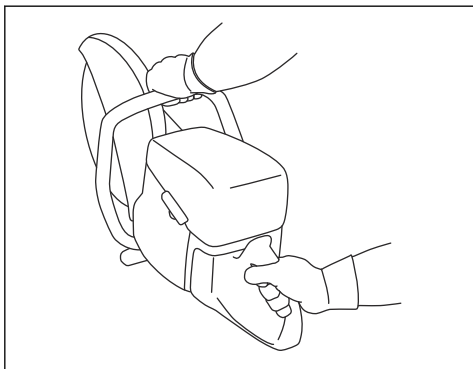


- Stå parallelt ved siden av kappskiven. Ikke stå rett bak. Hvis sagen får et kast, kastes sagen bakover i kappskivens retning.

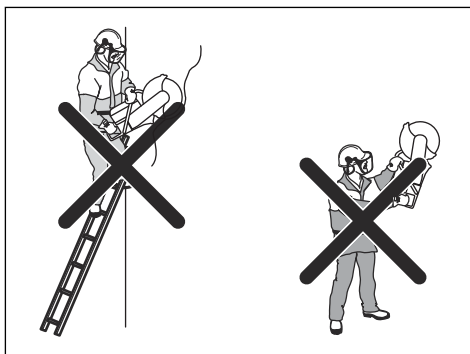


- Stå i en komfortabel avstand fra arbeidsstykket.
- Sørg for at kappskiven beveger seg fritt når motoren startes opp.
- Sett kappskiven forsiktig mot arbeidsstykket med høy rotasjons hastighet (full gass). Hold fullt turtall til kappingen er fullført.
- La produktet gjøre arbeidet. Ikke legg press på kappskiven.

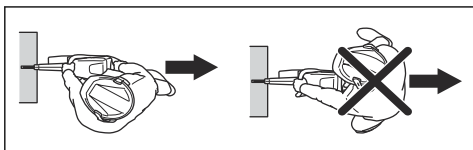

- Mat produktet ned på linje med skiven. Trykk fra siden kan skade skiven og er svært farlig.

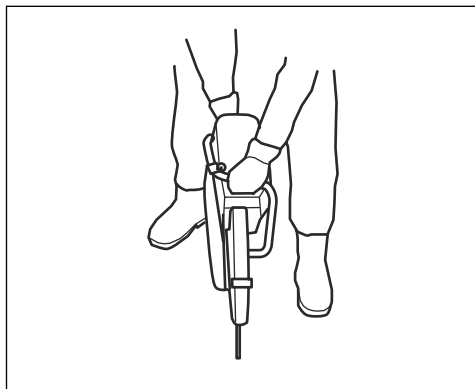

- Beveg skiven sakte forover og bakover for å oppnå et lite kontaktråde mellom skiven og materialet som kappes. Dette reduserer temperaturen på skiven og er en effektiv måte å kappe på.

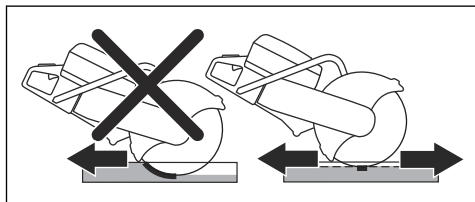


Grunnleggende arbeidsteknikker med K 1270 SmartGuard



ADVARSEL: SmartGuard-funksjonen kobles ut hvis SmartGuard trekkes tilbake manuelt. Bare trekk SmartGuard tilbake manuelt hvis du må, og hvis det ikke er fare for kast.

SmartGuard gir mer dekning av bladet. Dette reduserer risikoen for at du tar på bladet dersom et kast forekommer.

- Du kan trekke tilbake SmartGuard manuelt med SmartGuard-håndtaket.
- Hold SmartGuard-håndtaket med en finger på venstre hånd mens de andre fingrene samtidig holder i det fremre håndtaket.

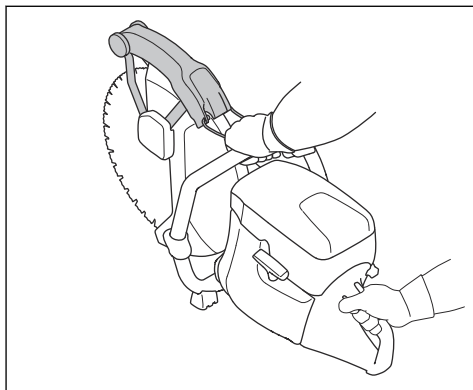

Slik reduserer du støvmengden under bruk

Produktet har et våtkappingssett for å redusere mengden skadelig støv i luften under bruk. Våtkappingssettet har lavt vannforbruk.

- Bruk våtkappeskiver med vannkjøling når dette er mulig. Se *Kappskiver på side 132*.
- Juster vannmengden med ventilen. Riktig flyt varierer for ulike oppgaver.
- Kontroller at vanntrykket er riktig. Se *Tekniske data på side 159*. Hvis vannslangen løsner på forsyningsstedet, kan det være at vanntrykket er for høyt.

Drivstoff

Dette produktet har en totaktsmotor.



OBS: Feil type drivstoff kan føre til skader på motoren. Bruk en blanding av bensin og totaktsolje.

Totaktsolje

- For å få best mulig resultat og ytelse bør du bruke HUSQVARNA-totaktsolje.
- Hvis det ikke er mulig å få tak i HUSQVARNA-totaktsolje, kan du bruke en totaktsolje av høy kvalitet for luftkjølte motorer. Snakk med serviceforhandleren din for å velge riktig olje.



OBS: Bruk ikke totaktsolje beregnet på vannkjølte påhengsmotorer, såkalt outboardoil. Ikke bruk olje for firetaktsmotorer.

Forhåndsblandet drivstoff

- Bruk HUSQVARNA forhåndsblandet alkylatdrivstoff for å få best mulig ytelse og forlengelse av motorens levetid. Drivstoffet inneholder færre skadelige stoffer sammenlignet med vanlig drivstoff, noe som


reduserer skadelige avgasser. Mengden rester etter forbrenning er lavere med dette drivstoffet, noe som holder motoren ren.

Blande bensin og totaktolje

Bensin, liter	Totaktolje, liter
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
US gallon	US fl. oz.
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ½



OBS: Små feil kan påvirke blandingsforholdet drastisk når du blander små mengder drivstoff. Mål oljemengden som skal blandes, svært nøyaktig for å sikre at du får riktig blandingsforhold.

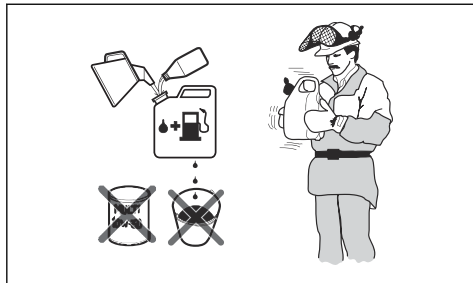

1. Fyll halve drivstoffmengden i en ren beholder for drivstoff.
2. Tilsett all oljen.
3. Rist drivstoffblandingen.
4. Fyll resten av bensinen på beholderen.
5. Rist drivstoffblandingen forsiktig.



OBS: Ikke bland drivstoff for mer enn én måned om gangen.

Slik fyller du drivstoff



OBS: Ikke bruk bensin med et oktantal som er mindre enn 90 RON (87 AKI). Dette fører til skade på produktet.




OBS: Ikke bruk bensin med mer enn 10 % etanolkonsentrasjon (E10). Dette fører til skade på produktet.

Merk: Justering av forgasseren er under visse forhold nødvendig når du bytter drivstofftype.


- Bruk bensin med høyere oktantal hvis du ofte bruker produktet ved kontinuerlig høyt motorturtall.
1. Åpne drivstofflokket sakte for å slippe ut trykket.
 2. Fyll langsomt med en bensinkanne. Hvis du søler drivstoff, kan du tørke det opp med en klut og la det som måtte være igjen, lufttørke.
 3. Tørk rent rundt drivstofflokket.
 4. Trekk til drivstofflokket helt. Hvis drivstofflokket ikke er strammet, kan det utgjøre en risiko for brann.
 5. Flytt produktet minst 3 m fra stedet du fylte tanken før du starter det.

Slik starter du produktet når motoren er kald

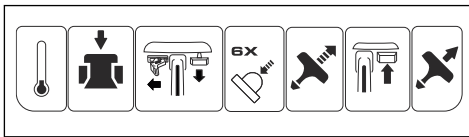


ADVARSEL: Pass på at kappskiven kan rotere fritt. Den begynner å rotere når motoren starter.


1. Trykk på dekompresjonsventilen for å redusere trykket i sylindren. Dekompresjonsventilen går automatisk tilbake til utgangsposisjonen når produktet starter.

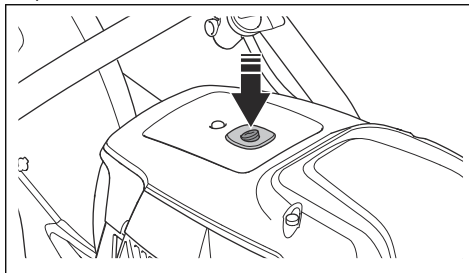


2. Pass på at STOPP-bryteren står til venstre.

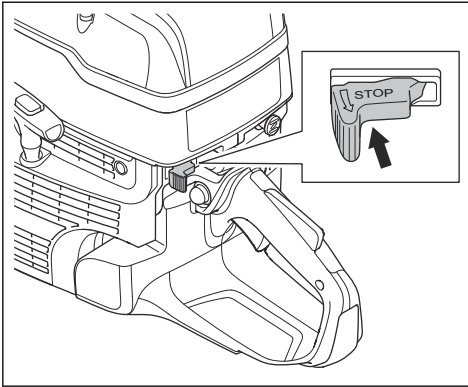

3. Trekk chokehendelen helt ut, og bruk startgastillingen.

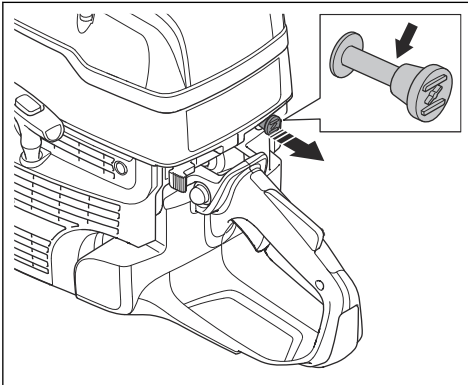

4. Trykk på pumpen seks ganger, til blæren er fylt med drivstoff.

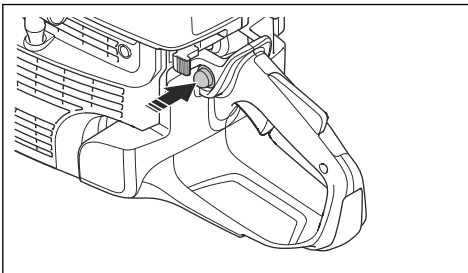


5. Hold det fremre håndtaket med venstre hånd.
6. Sett høyre fot på nedre del av det bakre håndtaket for å skyve produktet mot bakken.




ADVARSEL: Surr aldri startsnoren rundt hånden.

7. Trekk sakte i startsnoren med høyre hånd til du kjenner motstand idet starthakene tar tak. Trekk deretter kontinuerlig og raskt.

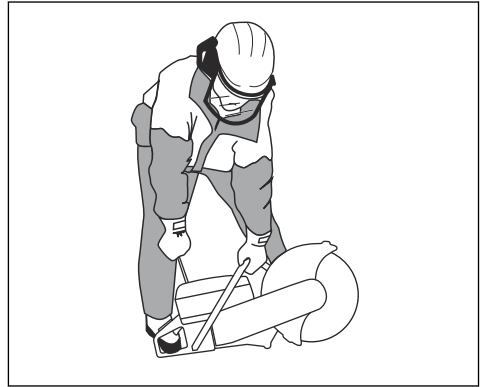


OBS: Ikke trekk startsnoren helt ut, og ikke slipp håndtaket når startsnoren er trukket ut. Dette kan skade produktet.


8. Skyv gradvis på chokehendelen når motoren starter. Hvis choken trekkes ut, stopper motoren etter noen sekunder. Hvis motoren stopper, trekker du i startsnorhåndtaket igjen.

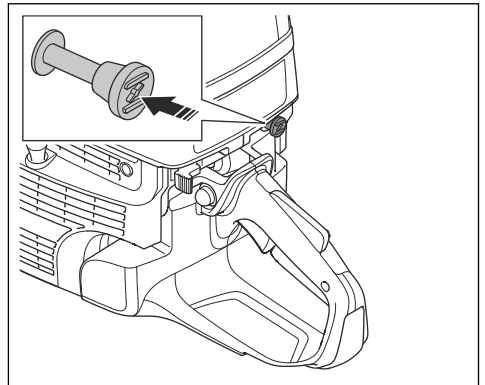

9. Trykk på gassregulatoren for å koble ut startgassen og sette produktet på tomgang.

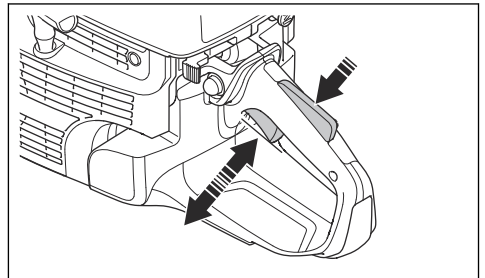


Slik starter du produktet når motoren er varm




ADVARSEL: Pass på at kappskiven kan rotere fritt. Den begynner å rotere når motoren starter.


1. Trykk på dekompresjonsventilen for å redusere trykket i sylindren. Dekompresjonsventilen går automatisk tilbake til utgangsposisjonen når produktet starter.

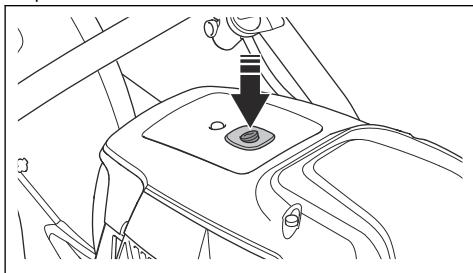


2. Pass på at STOPP-bryteren står til venstre.

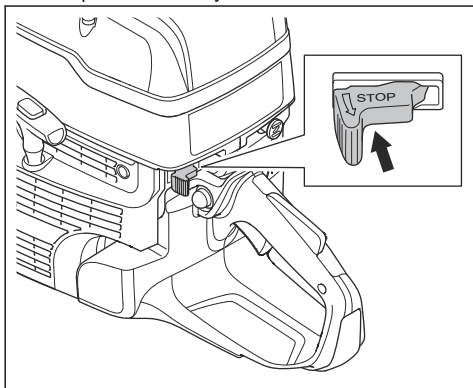

3. Trekk chokehendelen helt ut, og bruk startgasstillingen.

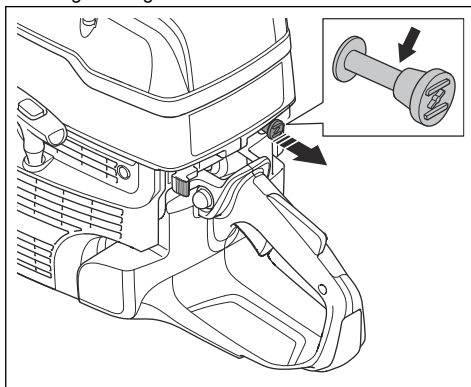

4. Skyv på chokehendelen for å deaktivere choken. Startgassen beholder stillingen.

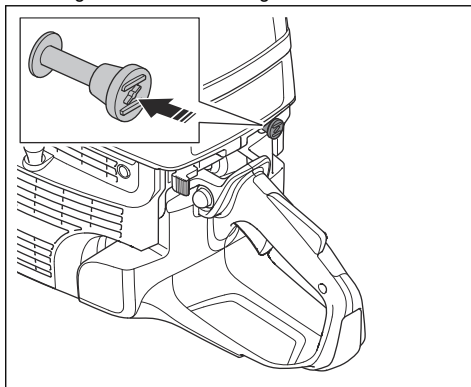


5. Hold det fremre håndtaket med venstre hånd.
6. Sett høyre fot på nedre del av det bakre håndtaket for å skyve produktet mot bakken.




ADVARSEL: Surr aldri startsnoren rundt hånden.

7. Trekk sakte i startsnoren til du kjenner motstand i det starthakene tar tak. Trekk deretter kontinuerlig og raskt.

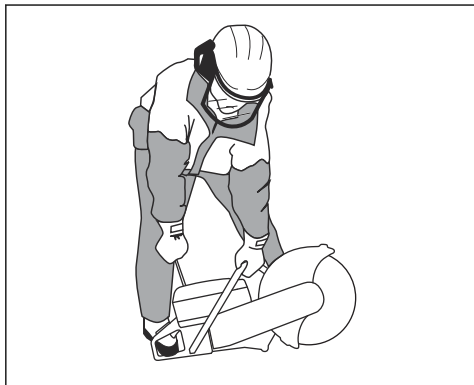

OBS: Ikke trekk startsnoren helt ut, og ikke slipp håndtaket når startsnoren er trukket ut. Dette kan skade produktet.

8. Trykk på gassregulatoren for å koble ut startgassen og sette produktet på tomgang.

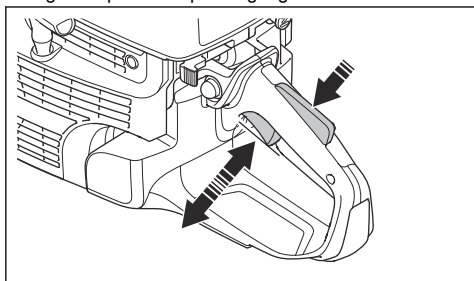


Slik stopper du produktet



ADVARSEL: Sagbladet fortsetter å rotere en stund etter at motoren stopper. Forsikre deg om at kappskiven kan rotere fritt til den stopper helt. Hvis det er nødvendig å stoppe kappskiven raskt, lar du den streife lett borti en hard overflate. Fare for alvorlig personskade.

- Flytt STOPP-bryteren til høyre for å stoppe motoren.

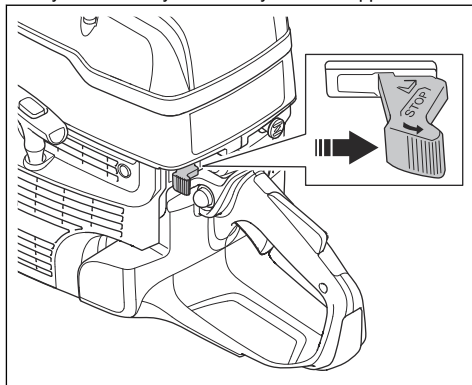


Skinnekapping (K 1270 II Rail)

Generelt



OBS: Skinnefestet må ikke være montert på produktet når det skal transporteres eller flyttes. Når produktet og skinnefestet er festet til hverandre, er det større fare for skade enn når de er koblet fra hverandre. Skader, for eksempel bøyde deler, kan føre til mindre nøyaktig kapping.

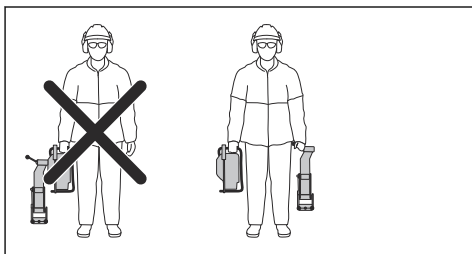


Slik monterer du skinnefestet




OBS: Monter skinnefestet på skinnen før du monterer produktet på skinnefestet. Det er fare for at skinnefestet ikke blir montert i riktig vinkel hvis produktet monteres først.

1. Monter skinnefestet på skinnen. Trekk til håndtaket helt.

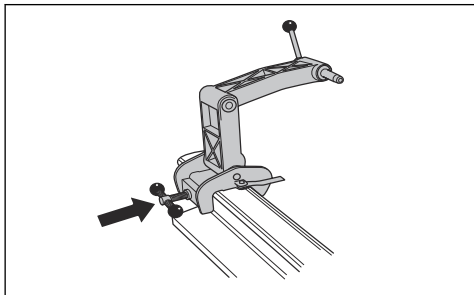

2. Monter produktet på skinnefestet med høyre side av produktet mot skinnefestet.

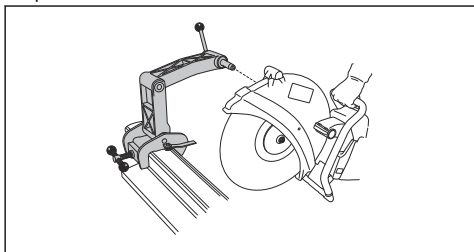


Merk: Det er også mulig å montere produktet med venstre side mot skinnefestet, men vi anbefaler at du bruker høyre side når det er mulig.

Slik klargjør du kappefører

Merk: Første gang du bruker skinnesystemet, må du kappe kappefører.

Kappeførerer hjelper brukeren med å sette kappsken i riktig posisjon for kappingen.

1. Fell ut kappefører.
2. Legg kappeførerer parallelt med skinnen.

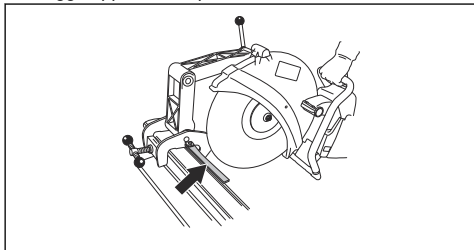


3. Kapp forsiktig av kappefører.


Slik bruker du skinnefestet

1. Fell ut kappefører.
2. Juster kappeposisjonen og fell inn kappefører.


3. Beveg produktet frem og tilbake for å redusere kontaktflaten mellom kappsken og skinnen. En større kontaktflate øker risikoen for glasering av kappsken eller at den blir sløv.

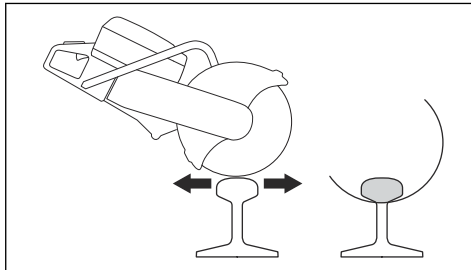


4. Kapp av skinnen.

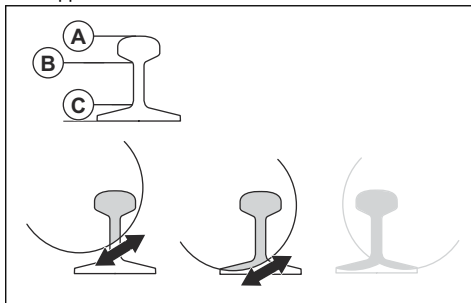

- a) Kapp gjennom hodet (A).
 - b) Kapp gjennom steget (B).
 - c) Kapp gjennom foten (C).
5. Hvis kappingen ikke kan fullføres fra én side, må produktet snus.
 - a) Stopp produktet. Se *Slik stopper du produktet på side 145*.
 - b) Ta produktet ut av skinnefestet.
 - c) Monter produktet med venstre side mot skinnefestet.

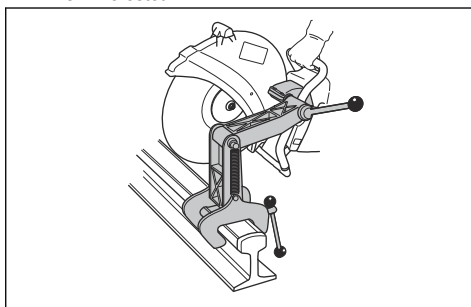

- d) Sett kappskiven mot skinnen, og kontroller at den er midt i kappesporet. Juster om nødvendig den flyttbare føringen.

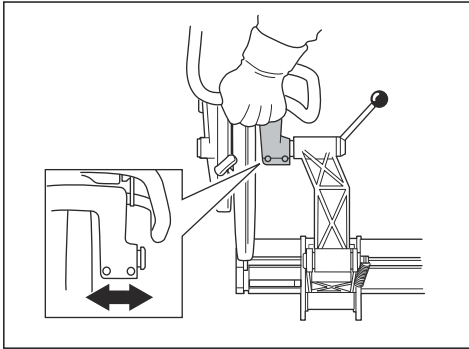

- e) Fortsett å kappe.



6. Fullfør kappingen.
7. Stopp produktet.
8. Ta produktet ut av skinnesteket.

9. Fjern skinnesteket fra skinnen.

Kappe skinner, anbefalinger

Merk: Med riktig kappeteknikk tar det ett minutt å kappe en skinne på 50 kg/m, og ett og et halvt minutt å kappe en skinne på 60 kg/m. Hvis det tar lengre tid, må du kontrollere kappeteknikken og kappskiven. Feil kappeteknikk kan forårsake problemer, for eksempel mindre nøyaktig kapping. En feil, sløv eller slitt kappskive kan også forårsake mindre nøyaktig kapping.

- For å oppnå nøyaktig kapping må du bare bruke kappskiver av høy kvalitet som er laget spesielt for kapping av skinner.
- Start med disse trinnene for å lage rette snitt:
 1. Gi full gass til skiven når topphastighet.
 2. Reduser gassen og hold den under hastighetsgrensen til kappskiven er stabil uten vibrasjoner.
 3. Begynn kappingen.
 4. Gi full gass og hold fullt turtall til kappingen er fullført.
- Hold håndtaket på produktet slik at hendene er på linje med kappskiven. Dette gir rett kapping og reduserer slitasjen på kappskiven.
- Monter motorkapperen med høyre side mot festet for å få best mulig resultat og rett kapping.

Vedlikehold

Innledning



ADVARSEL: Les og forstå kapitlet om sikkerhet før du utfører vedlikehold på produktet.

For alt vedlikehold og reparasjonsarbeid på produktet er det nødvendig med spesiell opplæring. Vi garanterer at profesjonell reparasjon og service er tilgjengelig for deg. Hvis forhandleren ikke er et serviceverksted, må du

snakke med dem for å få informasjon om nærmeste serviceverksted.

For informasjon om reservedeler må du snakke med HUSQVARNA-forhandleren eller et serviceverksted.

Vedlikeholdsskjema

Vedlikeholdsskjemaet viser de obligatoriske vedlikeholdsintervallene for produktet. Intervallene er beregnet med utgangspunkt i daglig bruk av produktet.

	Daglig	Ukentlig	Månedlig	Årlig
Rengjør	Utvendig rengjøring		Tennplugg	
	Kaldluftsinntak		Drivstofftank	

	Daglig	Ukentlig	Månedlig	Årlig
Funksjonsinspeksjon	Generell inspeksjon	Avvibreringssystem*	Drivstoffsystem	
	Drivstofflekkasjer	Lyddemper*	Luftfilter	
	Vanntilførselssystem	Drivrem	Clutch	
	Gassregulatorspærre*	Forgasser		
	Stoppbryter*	Startmotorhus		
	Bladbeskyttelse og SmartGuard*			
	Kappskive**			
Skift				Drivstofffilter

* Se Sikkerhetsutstyr på produktet på side 128.

** Se Kappskiver på side 132.


Slik rengjør du utvendig

- Skyll produktet utvendig med rent vann etter hver dags bruk. Bruk en børste om nødvendig.

Slik rengjør du kaldluftsinntaket

Merk: Et tilsusset eller blokkert luftinntak gjør at produktet blir for varmt. Det kan føre til skade på stempelet og sylindren.

- Rengjør kaldluftsinntaket om nødvendig.

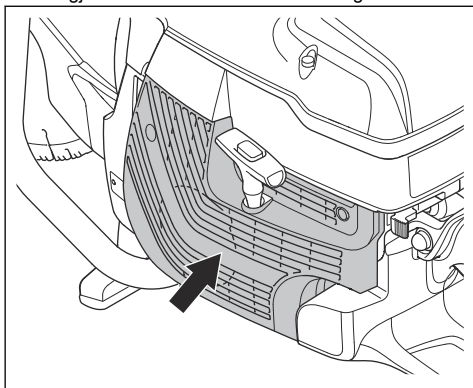


- Fjern blokkeringer, skitt og støv med en børste.

Slik undersøker du tennpluggen


Merk: Bruk alltid anbefalt type tennplugg. Bruk av feil tennplugg kan ødelegge stempelet og sylindren. For informasjon om anbefalt tennplugg kan du se *Tekniske data* på side 159.

Undersøk tennpluggen hvis produktet har lite strøm, hvis det er vanskelig å starte, eller hvis det går dårlig på tomgang.


1. Løsne de tre skruene som fester luftfilterdekelet, og ta av luftfilterdekelet.

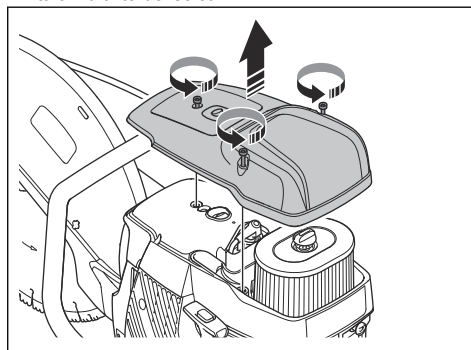

2. Påse at tennpluggetten og tenningskabelen ikke er skadet, for å forebygge risiko for elektrisk støt.

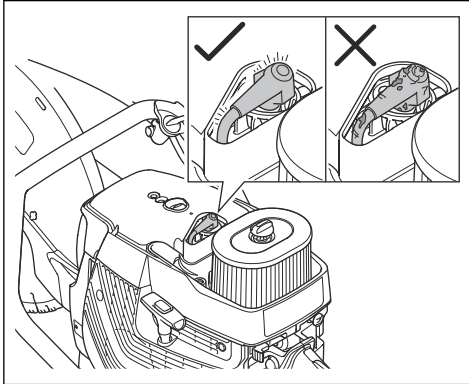

3. Rengjør tennpluggen hvis den er skitten.
4. Kontroller at elektrodeavstanden er 0,5 mm.
5. Skift tennpluggen ved behov.

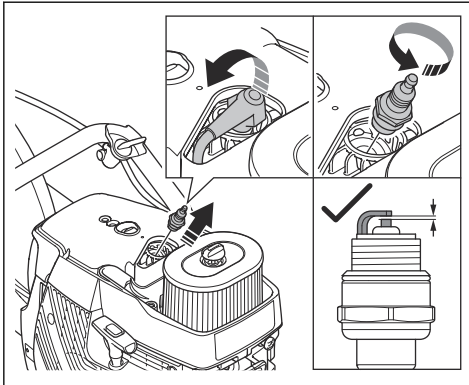

Slik utfører du en generell inspeksjon


- Sørg for at alle mutre og skruer på produktet er trukket til ordentlig.

Slik bytter du ut drivremmen




ADVARSEL: Ikke start produktet med mindre alle beskyttelser og deksler er montert.


1. Drei skruen for kappskiven mot urviseren med en skrunøkkel for å fjerne kappskiven.

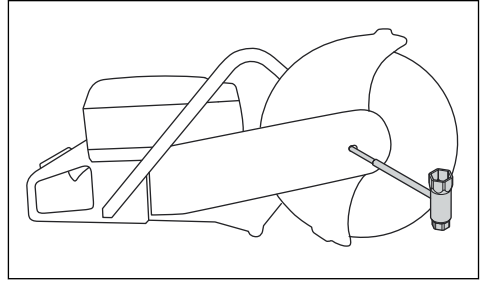


2. Løsne de to skruene (A) og deretter justeringskruen (B) for å løsne remstrammingen.

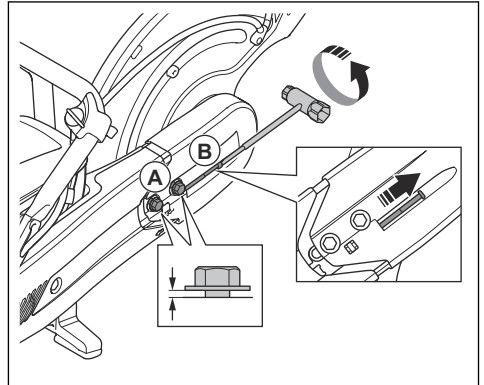


3. Ta ut de to skruene.

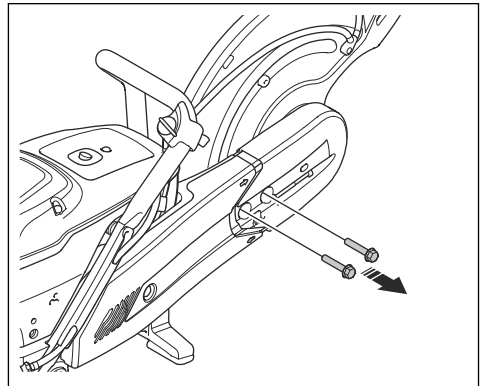


4. Ta av det fremre remdekslet.

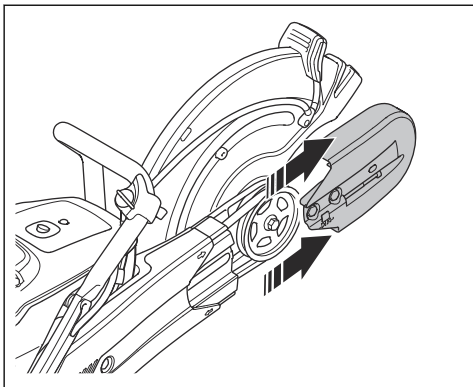


5. Fjern drivremmen fra remhjulet, og ta av kapphodet.

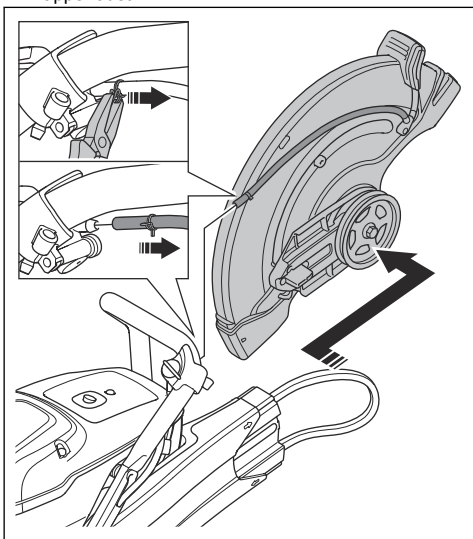

6. Ta ut mutteren på det bakre remdekslet, og ta av det bakre remdekslet.

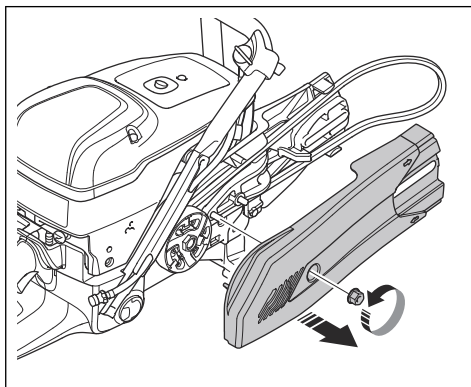


7. Bytt drivremmen.

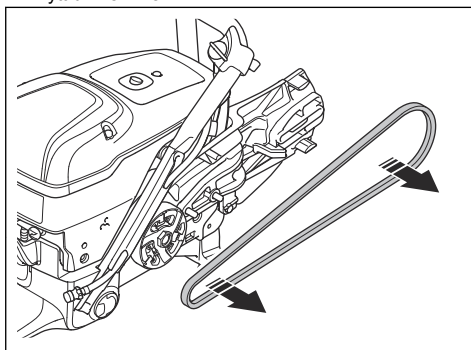


8. Monter i motsatt rekkefølge. Se *Slik monterer du kappskiven på side 135* for montering av kappskiven.

Slik justerer du strammingen av drivremmen


Strammingen på drivremmen er riktig når justeringsmutteren er rett overfor merket på drivremdekslet.

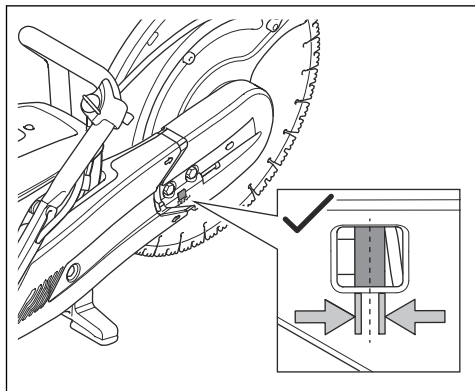

1. Løsne de to boltene som holder kappehodet til produktet.

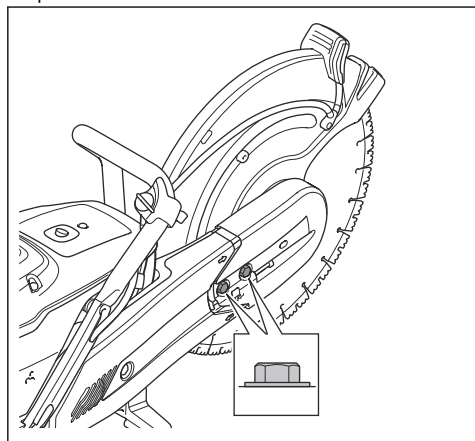

2. Drei justeringsskruene (B) helt til justeringsmutteren (A) er rett overfor merket på drivremdekslet.

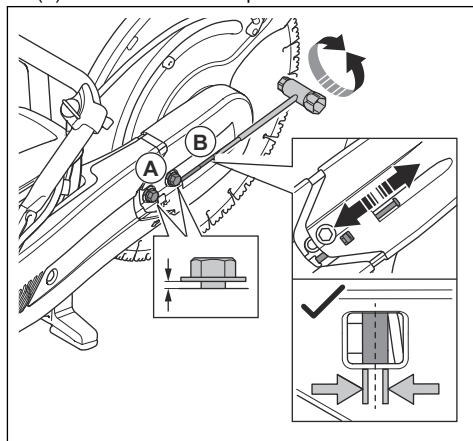

3. Bruk en kombinasjonsnøkkel til å trekke til de to boltene som holder kappehodet til produktet.


Startmotorhus



ADVARSEL: Vær alltid forsiktig, og bruk alltid øyevern når du skifter returfjær eller startsnor. Returfjæren ligger i spent stilling i startmotorhuset. Returfjæren kan løses ut og forårsake skade.

Slik fjerner du startmotorhuset


1. Løsne de fire skruene på startmotorhuset.

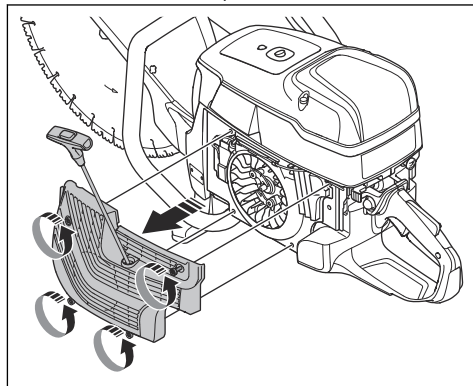


2. Fjern startmotorhuset.

Slik bytter du ut en skadet startsnor


1. Trekk ut startsnoren ca. 30 cm (A).

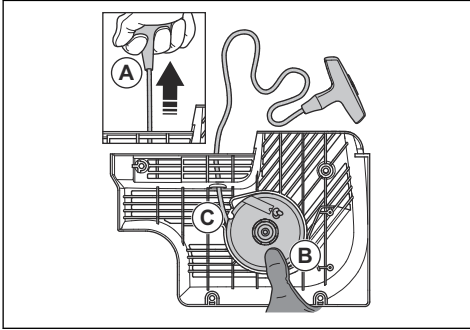


2. Hold i startsnorhullet (B) med tommelen.
3. Fest startsnoren i hakket (C) i snorhullet.
4. Legg startsnoren rundt metallhylsen.

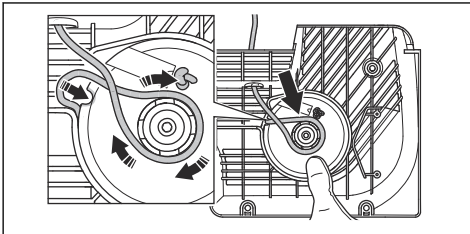


5. Roter snorhullet sakte slik at startsnoren vikles opp på metallhylsen.

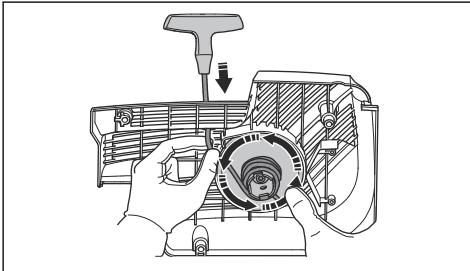


6. Trekk i startsnoren for å løsne den fra metallhylsen.

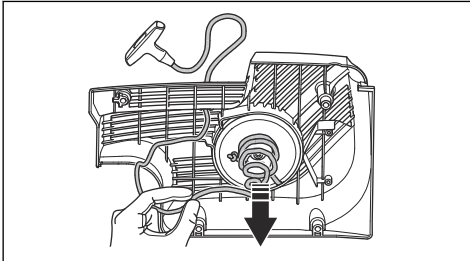

7. Ta av dekselet på startsnorhåndtaket (A).

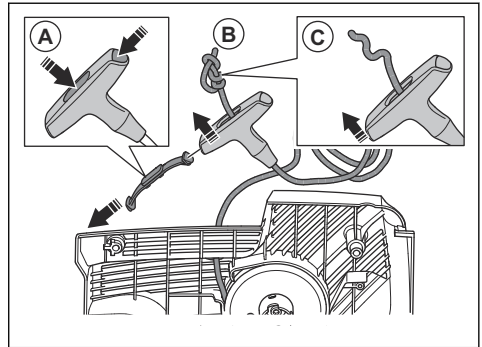


8. Trekk startsnoren opp gjennom håndtaket (B).
9. Løs opp knuten (C).
10. Fjern startsnoren.

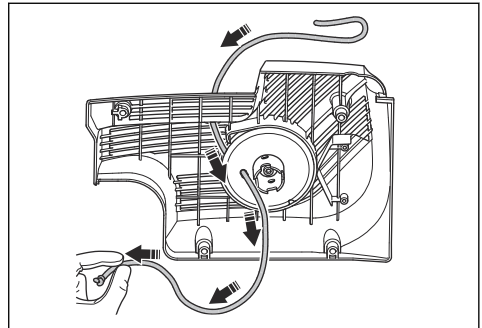


11. Kontroller at returfjæren er ren og uskadet.

12. Stikk en ny startsnor (A) inn i hullet i startmotorhuset.

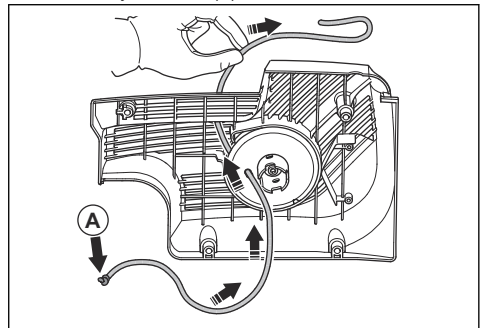


13. Trekk startsnoren gjennom startsnorhåndtaket, og lag en knute på enden av startsnoren (A).

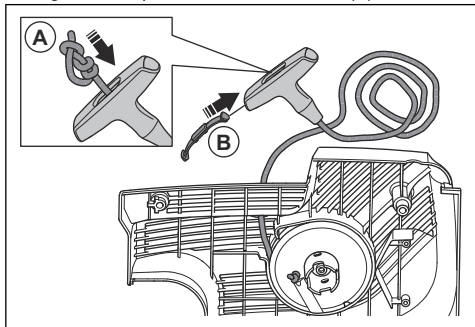


14. Fest dekelet på startsnorhåndtaket (B).
15. Juster stramningen av returfjæren. Se *Slik justerer du stramningen av returfjæren på side 153*.

Slik justerer du stramningen av returfjæren


1. Trekk ut startsnoren.
2. Fest startsnoren i hakket, og vikle den rundt metallhylsen.

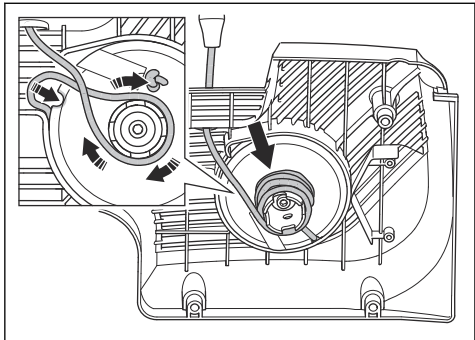

3. Trekk ut startsnoren (A).

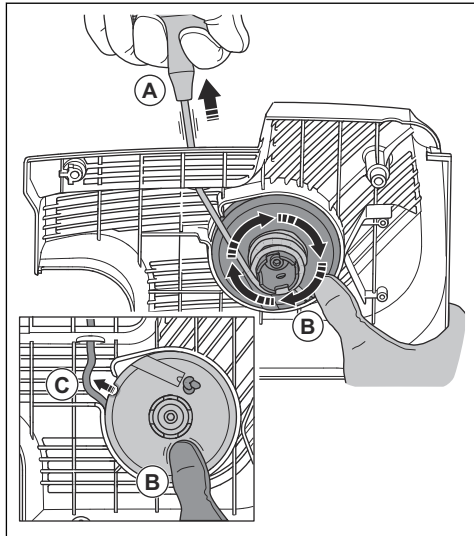

4. Plasser tommelen på snorhjulet (B) for å holde startsnoren trukket ut.
5. Løsne startsnoren fra hakket (C).
6. Ta bort tommelen for å frigjøre snorhjulet (A), og la startsnoren (B) vikles opp på snorhjulet.

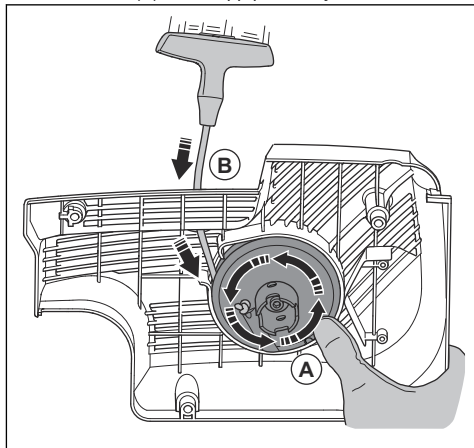


7. Trekk startsnoren helt ut for å kontrollere at returfjæren ikke er kommet helt til enden. Kontroller at snorhjulet kan vendes en halv omgang eller mer før returfjæren stopper bevegelsene.

Slik fjerner du fjæringsenheten




ADVARSEL: Bruk alltid øyevern når du demonterer fjæringsenheten. Det er fare for øyeskade, spesielt hvis en fjær er ødelagt.

1. Ta ut skruen i midten av snorhjulet, og løft bort hjulet. Ta forsiktig av dekkelet.

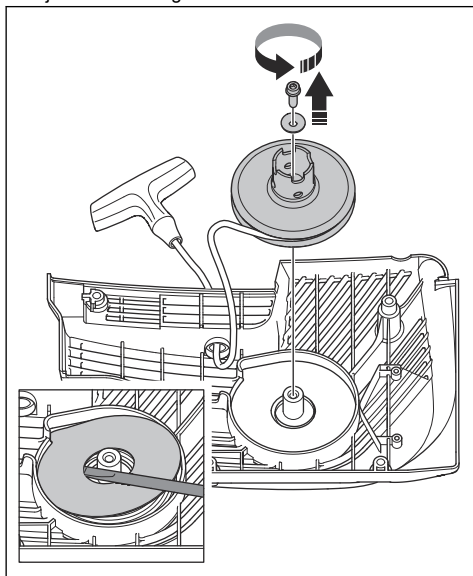

Returfjæren ligger i spent stilling i startmotorhuset.

2. Ta forsiktig ut fjæren. Bruk en tang.

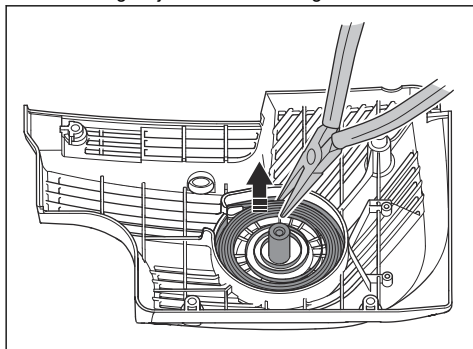

Slik rengjør du fjæringsenheten



OBS: Ikke fjern fjæren fra enheten.

1. Blås på fjæren med trykkluft til den er ren.
2. Påfør et tynt lag olje på fjæren.

Slik fester du fjæringsenheten


- Monter i motsatt rekkefølge av *Slik fjerner du fjæringsenheten på side 153*.

Slik monterer du startmotorhuset




OBS: Starthakene må komme i riktig posisjon mot snorhjulhylsen.

1. Legg startmotoren på plass mot produktet.

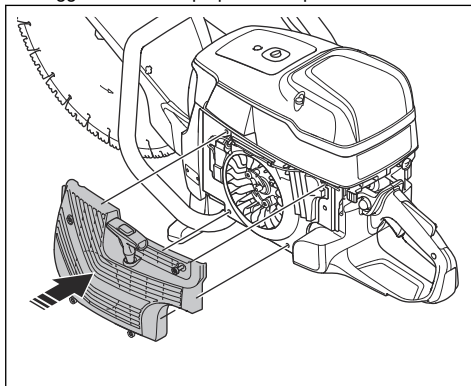


2. Sett starthakene i riktig posisjon mot snorhjulhylsen. Trekk ut startsnoren ca. 0,5 m (A). Hvis posisjonen er riktig, hører du et klikk (B).

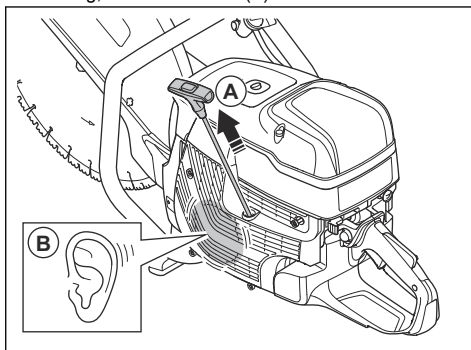

3. Slipp startsnoren langsomt.

4. Trekk til de fire skruene på startmotoren.

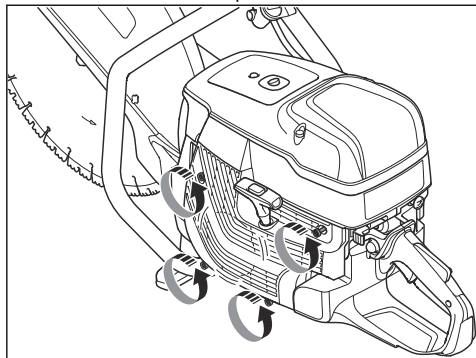

Slik undersøker du forgasseren

Merk: Forgasseren har stive nåler for å sikre at produktet alltid får riktig blanding av drivstoff og luft.

1. Kontrollerer luffilteret. Se *Slik kontrollerer du luffilteret på side 155*
2. Skift om nødvendig luffilteret.
3. Hvis motoren fortsetter å miste kraft eller hastighet, kan du snakke med HUSQVARNA-serviceforhandleren din.

Slik undersøker du drivstoffsystemet

1. Kontrollerer at drivstofflokket og pakningen til lokket er uskadd.
2. Kontrollerer drivstoffslangen. Skift ut drivstoffslangen hvis den er skadet.

Slik justerer du tomgangsturtallet




ADVARSEL: Hvis kappskiven roterer på tomgang, kan du snakke med serviceforhandleren din. Ikke bruk produktet før tomgangsturtallet er riktig justert eller reparert.

Merk: For informasjon om anbefalt tomgangsturtall kan du se *Tekniske data på side 159*.

1. Start motoren.
2. Kontrollerer tomgangsturtallet. Når forgasseren er riktig justert, skal kappskiven stoppe når motoren er på tomgangsturtall.

3. Bruk T-skruen for å justere tomgangsturtallet.

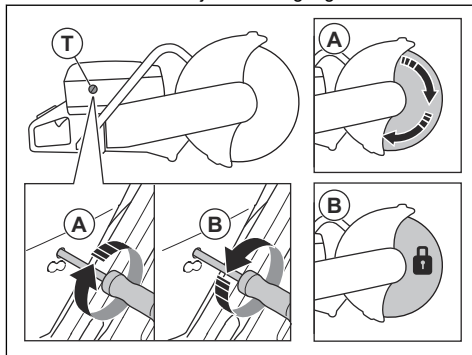

- a) Drei skruen med urviseren til kappskiven begynner å rotere (A).
- b) Drei skruen mot urviseren til kappskiven slutter å rotere (B).

Drivstoffilter

Drivstoffilteret er montert i drivstofftanken. Drivstoffilteret forhindrer kontaminering av drivstofftanken når drivstofftanken fylles. Drivstoffilteret må byttes ut årlig, eller oftere hvis det er tilstoppet.



OBS: Du må ikke rengjøre drivstoffilteret.

Slik kontrollerer du luffilteret

Merk: Undersøk luffilteret kun hvis motoreffekten avtar.




OBS: Vær forsiktig når du fjerner luffilteret. Partikler som faller ned i innløpet til forgasserkammeret, kan føre til skade.



ADVARSEL: Bruk godkjent åndedrettsvern når du rengjør eller skifter luffilter. Kast brukte luffiltre riktig. Støvet i luffilteret er farlig for helsen din.

1. Løsne de tre skruene på luffilterdekselet.
2. Fjern luffilterdekselet.


3. Kontroller luftfilteret, og skift det ut om nødvendig.

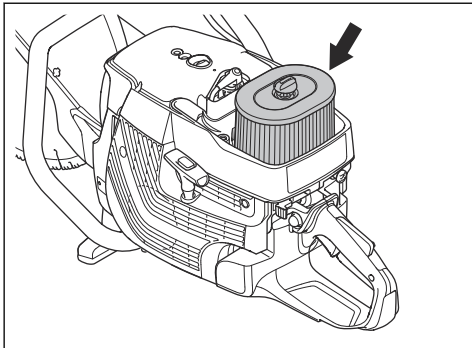

OBS: Ikke rens luftfilteret eller blås trykkluft på det. Dette vil skade luftfilteret.

4. Skift ut luftfilteret om nødvendig.

a) Løsne skruen på luftfilterhuset, og ta av luftfilterhuset.

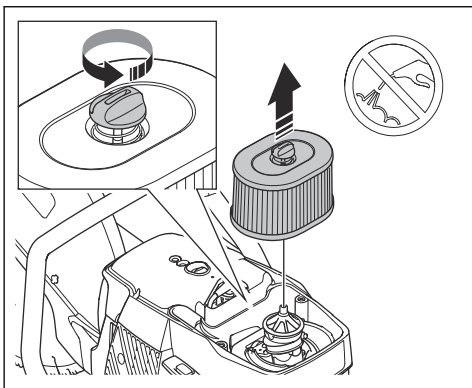


b) Monter det nye luftfilteret.

5. Sett på luftfilterdekslet, og trekk til de tre skruene.

Slik kontrollerer du vannforsyningssystemet

1. Undersøk dysene på bladbeskyttelsen, og kontroller at de ikke er tilstoppet.
2. Rengjør om nødvendig.
3. Kontroller filteret på vannkoblingen. Kontroller at den ikke er tilstoppet.
4. Rengjør om nødvendig.

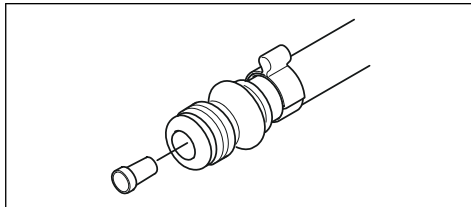

5. Undersøk slangene og kontroller at de ikke er skadet.

Feilsøking

Problem	Årsak	Mulige løsninger
Produktet starter ikke.	Startprosedyren ble utført på feil måte.	Se <i>Slik starter du produktet når motoren er kald</i> på side 142 og <i>Slik starter du produktet når motoren er varm</i> på side 144.
	Stoppbryteren står til høyre (STOP-posisjonen).	Pass på at stoppbryteren (STOP) står til venstre.
	Drivstofftanken er tom.	Fyll på drivstoff.
	Tennpluggen er defekt.	Skift tennplugg.
	Clutchen er defekt.	Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.

Problem	Årsak	Mulige løsninger
Kappskiven roterer på tomgang.	Tomgangsturtallet er for høyt.	Juster tomgangsturtallet.
	Clutchen er defekt.	Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.
Kappskiven roterer ikke når brukeren gir gass.	Remmen er for slakk eller defekt.	Stram remmen, eller erstatt remmen med en ny.
	Clutchen er defekt.	Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.
	Kappskiven er feilmontert.	Sørg for at kappskiven er riktig montert.
Produktet har ingen kraft når brukeren prøver å gi gass.	Luftfilteret er tett.	Kontroller luftfilteret. Skift den ut om nødvendig.
	Drivstoffilteret er tett.	Skift drivstoffilteret.
	Drivstofftankflyten er blokkert.	Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.
Vibrasjonsnivåene er for høye.	Kappskiven er feilmontert.	Kontroller at kappskiven fungerer som den skal, og at den ikke er skadet. Se <i>Slik monterer du kappskiven på side 135</i> .
	Kappskiven er defekt.	Erstatt kappskiven, og kontroller at den nye kappskiven ikke er skadet.
	En avvibreringsenhet er defekt.	Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.
Temperaturen til produktet er for høy.	Luftinntaket eller sylindreflensene er blokkert.	Rengjør luftinntaket og sylindreflensene.
	Drivremmen er ikke tilstrekkelig stram.	Undersøk remmen. Juster strammingen.
	Clutchen er defekt.	Kapp alltid med full gass.
Undersøk clutchen. Ta kontakt med serviceverkstedet ditt.		
Motorens kraft og hastighet reduseres.	Luftfilteret er tett.	Kontroller luftfilteret. Se <i>Slik kontrollerer du luftfilteret på side 155</i> .
Det er mye støv under bruk. Du kan se støv i luften.	Vanntilførselen eller vanntrykket er ikke tilstrekkelig.	Kontroller vanntilførselen til produktet.
		Se <i>Slik kontrollerer du vannforsyningssystemet på side 156</i> .
SmartGuard beveger seg ikke fritt. SmartGuard trekker seg ikke tilbake når produktet tas vekk fra arbeidsstykket.	De bevegelige delene til SmartGuard er tilstoppet.	Rengjør de bevegelige delene.
	Fjærene i SmartGuard fungerer ikke som de skal.	Undersøk fjærene. Rengjør fjærene.


Transport, oppbevaring og avhending

Transport og oppbevaring

Skinnefestet er et presisjonsverktøy. Et skadet verktøy gir mindre presis kapping.



OBS: Skinnefestet må ikke være montert på produktet når det skal transporteres.

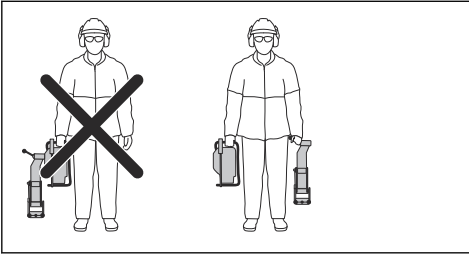

- Oppbevar skinnefestet atskilt fra produktet i boksen som følger med.
- Fest produktet sikkert under transport for å unngå skader og ulykker.
- Fjern kappskiven før transport eller oppbevaring av produktet.
- Oppbevar produktet på et låst sted for å hindre tilgang for barn eller personer som ikke er godkjent.
- Oppbevar kappskivene i tørre, frostfrie omgivelser.
- Kontroller alle nye og brukte skiver med henblikk på transport- og lagringsskader før de monteres.
- Rengjør og vedlikehold produktet før oppbevaring. Se *Vedlikehold på side 147*.
- Tapp av drivstoffet fra drivstofftanken før lang tids oppbevaring.

Kassering

- Følg lokale gjenvinningsbestemmelser og gjeldende regelverk.
- Kast alle kjemikalier, for eksempel olje eller drivstoff, på et servicesenter eller en returstasjon.
- Når produktet ikke lenger er i bruk, kan du sende det til en HUSQVARNA-forhandler eller kaste det ved et returpunkt.

Tekniske data

Tekniske data

	K 1270 II	K 1270 II Rail	K 1270 Smart-Guard
Sylindervolum, cm ³ /kubikktommer	119/7,3	119/7,3	119/7,3
Sylinderdiameter, mm/tommer	60/2,4	60/2,4	60/2,4
Matelengde, mm/tommer	42/1,7	42/1,7	42/1,7
Tomgangsturtall, o/min	2700	2700	2700
Åpen gass, ingen belastning, o/min	9300 (± 150)	9300 (± 150)	9300 (± 150)
Effekt, kW/hk ved o/min	5,8/7,9 ved 8400	5,8/7,9 ved 8400	5,8/7,9 ved 8400
Tennplugg	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A
Elektrodeavstand, mm/tommer	0,5/0,02	0,5/0,02	0,5/0,02
Drivstofftankens kapasitet, liter / amerikansk fl oz	1,2/40	1,2/40	1,2/40
Anbefalt vanntrykk, bar/PSI	0,5–10/7–150	Ikke tilgjengelig	0,5–10/7–150
Vekt			
Motorkapper uten drivstoff og kappskive, 350 mm (14 tommer), kg/pund	13,6/30,0	15,3/33,7	Ikke tilgjengelig
Motorkapper uten drivstoff og kappskive, 400 mm (16 tommer), kg/pund	14,2/31,3	16,0/35,3	15,1/33,3
Skinnefeste, kg/pund			
RA 10	Ikke tilgjengelig	5,5/12,1	Ikke tilgjengelig
RA 10 S	Ikke tilgjengelig	5,7/12,6	Ikke tilgjengelig
Spindel, utgående aksel			
Maks. turtall med kappskive, 350 mm (14 tommer), o/min	4700	4700	4700
Maks. turtall med kappskive, 400 mm (16 tommer), o/min	4300	4300	4300
Maks. perifer hastighet, m/s eller fot/min	90 eller 18000	90 eller 18000	90 eller 18000
Støyutslipp¹⁰			
Lydeffektnivå, målt dB (A)	116	116	116
Lydeffektnivå, garantert L _{WA} dB (A)	117	117	117
Lydnivåer¹¹			

¹⁰ Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (L_{WA}) i henhold til direktiv . Forskjellen mellom garantert og målt lydeffekt er at garantert lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variasjoner mellom forskjellige enheter av samme produkt, i henhold til direktiv .

¹¹ Ekvivalent lydtryknivå i henhold til EN ISO 19432-1 beregnes som tidsvektet total energi for ulike lydtryknivåer under forskjellige driftsforhold. Rapporterte data for ekvivalent lydtryknivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardavvik) på 1 dB (A).

	K 1270 II	K 1270 II Rail	K 1270 Smart-Guard
Ekvivalent lydtryknivå ved brukerens øre, dB (A)	104	104	104
Ekvivalente vibrasjonsnivåer, a_{hveq}¹²			
Fremre/bakre håndtak, 14 tommer	4,5/3,7	3,4/3,5	Ikke tilgjengelig
Fremre/bakre håndtak, 16 tommer	3,9/4,0	4,4/3,9	4,7/4,8

Anbefalte kappskivedimensjoner

Kappskivens diameter, tommer/mm	Maks. skjæredybde, mm/tommer	Kappskivens nominelle turtall, o/min	Kappskivens nominelle turtall, m/s eller fot/min	Skivens senterhulldiameter, mm/tommer	Maks. skivetykkelse, mm/tommer
14/350	118/4,6	5500	100 eller 19600	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2
16/400	145/5,7	4800	100 eller 19600	25,4/1 eller 20/0,79	5/0,2

Erklæring om støy og vibrasjoner

De oppgitte verdiene er innhentet ved laboratorietesting i samsvar med de nevnte direktivene eller standardene og er egnet for sammenligning med de oppgitte verdiene for andre produkter er testet i samsvar med de samme direktivene eller standardene. Disse oppgitte verdiene er

ikke egnet for bruk i risikovurderinger, og verdiene målt på individuelle arbeidsplasser kan være høyere. De faktiske eksponeringsverdiene og den faktiske risikoen som en enkeltbruker opplever, er unike og avhenger av måten brukeren jobber på, hvilket materiale produktet brukes med, så vel som av eksponeringstiden, den fysiske tilstanden til brukeren og tilstanden til produktet.


Tilbehør

Sensor for Husqvarna Fleet Services™

Dette produktet er kompatibelt med Husqvarna Fleet-maskinsensoren. Produktet kan deretter kobles til Husqvarna Fleet Services™, som er en skyløsning som gir den kommersielle flåtelederen en oversikt over alle produktene. Du finner mer informasjon om Husqvarna Fleet Services™ i www.husqvarna.com.


Hjulsett

Hjulsettet festes nederst på produktet.

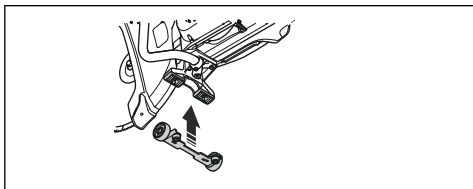

Sagvogn

En sagvogn gjør det enklere å kappe i gulv og veier, spesielt lange snitt ved en fast dybde. Hurtigkoblinger gjør det lett å montere produktet på sagvognen.

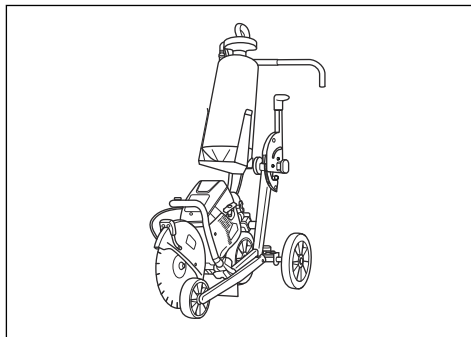

¹² Ekvivalent vibrasjonsnivå i henhold til EN ISO 19432-1 beregnes som tidsvektet total energi for vibrasjonsnivåer under forskjellige driftsforhold. Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standardavvik) på 1m/s². Målingene for K 1270 II Rail ble utført med RA 10 montert på skinnen.

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46 36 146500, erklærer på eget ansvar at produktet:

Beskrivelse	Bærbar kappemaskin
Merke	HUSQVARNA
Type/modell	K 1270 II, K 1270 II Rail, K 1270 SmartGuard
ID	Serienumre datert 2021 og senere

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og -forskrifter:

Direktiv/regulering	Beskrivelse
2006/42/EC	«angående maskiner»
2000/14/EC	«angående utendørsstøy»
2014/30/EU	«om elektromagnetisk kompatibilitet»
2011/65/EU	«angående restriksjoner for farlige stoffer»

og at følgende harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner er anvendt:

EN ISO 12100:2010 , EN ISO 19432-1:2020, EN 55012:2008+A1:2009, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

2000/14/EC, prosedyre for samsvarsvurdering: Vedlegg V. For informasjon som gjelder støytutslipp, kan du se *Tekniske data på side 159*.

Partille, 2021-04-29



Erik Silfverberg

FoU-direktør, betongskjærings- og -boringsutstyr

Husqvarna AB, Bygg og anleggsdivisjon

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon





www.husqvarnacp.com

Bruksanvisning i original
Originale instruktioner
Alkuperäiset ohjeet
Originale instruksjoner

1142641-10



2021-05-14