




Husqvarna®



## Manual de instrucciones Instruções para o uso Istruzioni per l'uso Οδηγίες χρήσεως

# PG280

Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.  
Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.  
Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l'uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.  
Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσεως και κατανοήστε το περιεχόμενο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

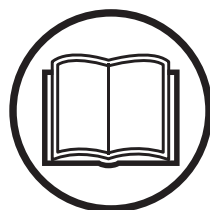

**ES PT IT GR**

# ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

## Símbolos en la máquina:

¡ATENCIÓN! La máquina, si se utiliza de forma errónea o descuidada, puede ser una herramienta peligrosa que puede causar daños graves e incluso la muerte al usuario y a otras personas.

Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.

Utilice el equipo de protección personal. Vea las instrucciones bajo el título "Equipo de protección personal".

¡ATENCIÓN! Al amolar se genera polvo que puede causar daños por inhalación. Utilice una máscara respiratoria homologada. Procure que haya buena ventilación.

Este producto cumple con la directiva CE vigente.

**Etiquetado ecológico.** El símbolo en el producto o en su envase indica que no se puede tratar este producto como desperdicio doméstico.

Haciendo que este producto sea manipulado adecuadamente, se ayuda a evitar consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y las personas, lo que puede ocurrir con la manipulación inadecuada como residuos del producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclado de este producto, contacte con la oficina municipal local, con el servicio de eliminación de desperdicios domésticos o con la tienda donde compró el producto.

**Los demás símbolos/etiquetas que aparecen en la máquina corresponden a requisitos de homologación específicos en determinados mercados.**



## Explicación de los niveles de advertencia

Las advertencias se clasifican en tres niveles.

### ¡ATENCIÓN!



**¡ATENCIÓN!** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará daños graves o la muerte.

### ¡NOTA!



**¡NOTA!** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar daños leves o moderados.

### AVISO

**AVISO** Se utiliza para referirse a prácticas no relacionadas con daños personales.

## Índice

### ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

|   |   |
|---|---|
| Símbolos en la máquina: .....                   | 2 |
| Explicación de los niveles de advertencia ..... | 2 |

### ÍNDICE

|              |   |
|--------------|---|
| Índice ..... | 3 |
|--------------|---|

### PRESENTACIÓN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Apreciado cliente: ..... | 4 |
| Diseño y funciones ..... | 4 |
| PG280 .....              | 4 |

### ¿QUÉ ES QUÉ?

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Elementos de la amoladora ..... | 5 |
|---------------------------------|---|

### EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA

|  |   |
|--|---|
| Generalidades .....                        | 6 |
| Interruptor de parada/funcionamiento ..... | 6 |
| Parada de emergencia .....                 | 6 |

### FUNCIONAMIENTO

|   |    |
|---|----|
| Instrucciones generales de seguridad .....    | 7  |
| Seguridad personal .....                      | 8  |
| Diferentes modos de funcionamiento .....      | 9  |
| Ajuste del manillar .....                     | 10 |
| Ajuste de la altura del bastidor .....        | 10 |
| Presiones de amolado .....                    | 10 |
| Conexión de la aspiradora .....               | 10 |
| Guía para el amolado .....                    | 10 |
| Determinación de la dureza del hormigón ..... | 11 |
| Sentido de rotación del motor .....           | 12 |
| Selección de diamantes .....                  | 12 |
| Cambio de los diamantes .....                 | 14 |
| Rebordeadora .....                            | 15 |
| Transporte y almacenamiento .....             | 16 |

### ARRANQUE Y PARADA

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Antes de arrancar ..... | 18 |
| Arranque .....          | 18 |
| Parada .....            | 18 |

### MANTENIMIENTO

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Fallos y localización de fallos ..... | 19 |
| Mantenimiento .....                   | 19 |
| Servicio .....                        | 19 |

### DATOS TÉCNICOS

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Datos técnicos .....                | 20 |
| Declaración CE de conformidad ..... | 21 |

# PRESENTACIÓN

## Apreciado cliente:

Gracias por elegir un producto Husqvarna.

Esperamos que su máquina le proporcione plena satisfacción y le sirva de ayuda por mucho tiempo en adelante. La adquisición de alguno de nuestros productos da acceso a asistencia profesional con reparaciones y servicio. Si la máquina no fue adquirida en un distribuidor oficial, preguntar en la tienda de compra la dirección del taller de servicio más cercano.

Este manual de instrucciones es un documento importante. Procure tenerlo siempre a mano en el lugar de trabajo. Siguiendo sus instrucciones (de uso, servicio, mantenimiento etcétera) puede alargar considerablemente la vida útil de la máquina e incrementar su valor de reventa. Si vende su máquina, entregue el manual de instrucciones al nuevo propietario.

## Más de 300 años de innovación

La fundación de la empresa sueca Husqvarna AB data del año 1689, cuando el Rey Karl XI encargó la construcción de una fábrica para la fabricación de mosquetes. En ese momento se establecieron los cimientos de la experiencia tecnológica en la que se basan muchos de los productos punteros en el mundo en el sector de las armas de caza, bicicletas, motocicletas, electrodomésticos, máquinas de coser y productos para exteriores.

Husqvarna es líder internacional en productos motorizados para exteriores destinados a la silvicultura, el mantenimiento de parques y el cuidado del césped y del jardín, así como equipos de corte y herramientas de diamante para el sector de la construcción y la piedra.

## Responsabilidad del propietario

El propietario / empresario es el responsable de asegurarse de que el usuario tiene los conocimientos necesarios para utilizar la máquina con seguridad. Los supervisores y los usuarios deben haber leído y entendido el manual de instrucciones. Deben tener conocimiento de lo siguiente:

- Las instrucciones de seguridad de la máquina.
- Las aplicaciones y las limitaciones de la máquina.
- El modo de uso y de mantenimiento de la máquina.

La utilización de esta máquina podría estar regulada por la legislación nacional vigente. Infórmese sobre la legislación vigente en el lugar donde trabaja antes de empezar a utilizar la máquina.

## Los derechos que se reserva el fabricante.

Tras la publicación de este manual, Husqvarna podría publicar información adicional para el funcionamiento seguro de este producto. Es responsabilidad del propietario mantenerse informado de los métodos de funcionamiento más seguros.

Husqvarna AB trabaja constantemente para perfeccionar sus productos y se reserva, por lo tanto, el derecho a introducir modificaciones en la construcción y el diseño sin previo aviso.

Para recibir información y atención como cliente, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

## Diseño y funciones


El alto rendimiento, la fiabilidad, la tecnología innovadora, las soluciones técnicas avanzadas y el respeto medioambiental son los valores que caracterizan a los productos de Husqvarna. El usuario debe leer este manual detenidamente para garantizar un funcionamiento seguro del producto. Póngase en contacto con su concesionario o con Husqvarna si necesita más información.

A continuación se describen algunas de las características únicas de su producto.

## PG280

- La máquina se ha diseñado para amolar superficies de hormigón con diferentes tipos de dureza.
- PG280 es robusta y fácil de usar.
- La máquina puede plegarse para facilitar su transporte.
- La máquina está equipada con una tapa flotante.
- La máquina es una amoladora rebordeadora.
- Monofásico
- Superficie de amolado de 280 mm

## ¿QUÉ ES QUÉ?

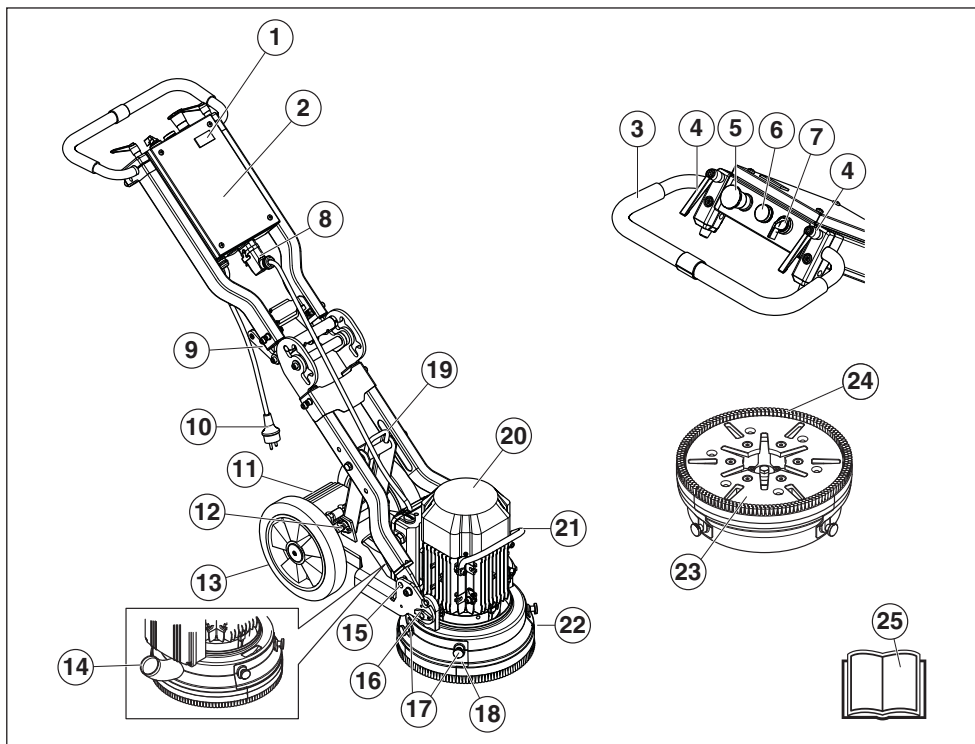

### Elementos de la amoladora

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | Cuentahoras                                       | 14 | Conexión de la manguera de vacío          |
| 2  | Armario eléctrico                                 | 15 | Función de bloqueo                        |
| 3  | Empuñadura / manillar                             | 16 | Fijación para el cabezal de amolado/motor |
| 4  | Palanca de cierre para el ajuste del manillar     | 17 | Tornillos de la tapa de la rebordeadora   |
| 5  | Parada de emergencia                              | 18 | Tapa de la rebordeadora                   |
| 6  | Testigo de sobrecarga                             | 19 | Cáncamo de elevación                      |
| 7  | Interruptor de parada/funcionamiento              | 20 | Motor eléctrico                           |
| 8  | Conexión, conexión rápida para el cable del motor | 21 | Asa de levantar el motor                  |
| 9  | Mango para junta angular                          | 22 | Tapa flotante                             |
| 10 | Enchufe   | 23 | Disco de amolar                           |
| 11 | Tubo del pedal                                    | 24 | Banda de cepillado                        |
| 12 | Manija de fijación                                | 25 | Manual de instrucciones                   |
| 13 | Ruedas de goma                                    |    |   |

# EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA

## Generalidades




**¡ATENCIÓN! Nunca utilice una máquina que tenga un equipo de seguridad defectuoso. Efectúe el control y mantenimiento del equipo de seguridad de la máquina como se describió en este capítulo. Si su máquina no pasa todos los controles, entréguela a un taller de servicio para su reparación.**

En este capítulo se describen los componentes de seguridad de la máquina, su función y el modo de efectuar el control y el mantenimiento para garantizar un funcionamiento óptimo.

**¡NOTA!** Conecte el cable del motor a la toma antes de conectar el enchufe a la red eléctrica.


## Interruptor de parada/ funcionamiento

El interruptor de arranque / parada se usa para arrancar y parar la máquina.

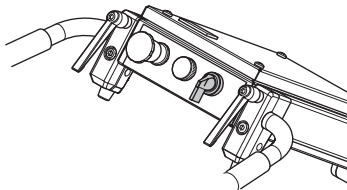


## Comprobación del interruptor de parada/ funcionamiento


Compruebe que el botón de parada de emergencia o de parada de la máquina no están presionados girándolos en el sentido de las agujas del reloj.

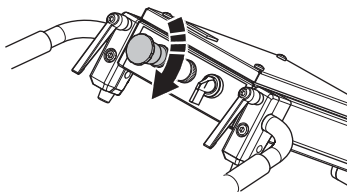

- Reduzca la presión entre el disco de amolado y el suelo empujando hacia abajo el manillar sin levantar la unidad de amolado del suelo.

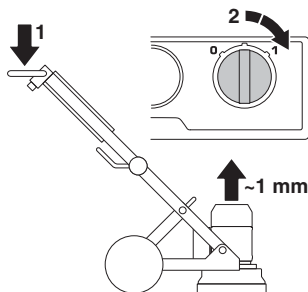


- Arranque la máquina girando el interruptor 0/1 a la posición 1 (arrancar). La máquina arrancará de manera suave y acelerará hasta alcanzar la velocidad establecida en 5 segundos.
- Gire el interruptor de arranque / parada a la posición '0' para detener la máquina.

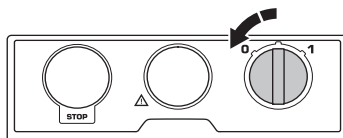


## Parada de emergencia

El botón de emergencia se utiliza para apagar rápidamente el motor. La parada de emergencia de la máquina corta el suministro eléctrico.

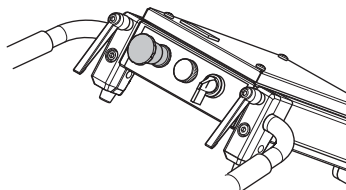

## Comprobación de la parada de emergencia

- Pulse el botón de parada de emergencia. Cerciérese de que el motor se detiene.
- Desacople el botón de parada de emergencia (gire a la derecha).

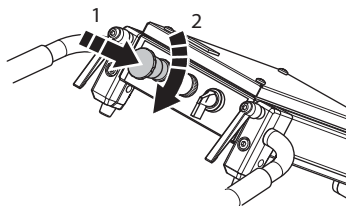

# FUNCIONAMIENTO

## Instrucciones generales de seguridad



**¡ATENCIÓN!** Este apartado trata las normas de seguridad básicas para trabajar con el dispositivo. Esta información no sustituye en ningún caso los conocimientos y la experiencia de un profesional. Si se encuentra en alguna situación que le haga sentirse inseguro, deténgase y consulte con un experto. Consulte a su distribuidor, al taller de servicio técnico o a un usuario experimentado. No emplee la máquina en aplicaciones para las que no se considere plenamente cualificado.

- No utilice la máquina sin haber leído y comprendido el contenido de este manual de instrucciones. **Conserve todas las advertencias e instrucciones para su consulta.**

## Seguridad en el área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las zonas abarrotadas de cosas u oscuras favorecen los accidentes.
- La máquina no se usará en áreas donde haya posibilidad de incendios o explosiones.

## Seguridad eléctrica



**¡ATENCIÓN!** Existe siempre riesgo de sacudidas eléctricas al usar máquinas eléctricas. No usar la máquina en condiciones climáticas desfavorables y evitar el contacto del cuerpo con pararrayos y objetos metálicos. Seguir siempre las instrucciones del manual para evitar daños.

**Nunca conecte la máquina a una toma de corriente si el enchufe o el cable están dañados.**



**¡NOTA!** El equipo satisface los requisitos de la norma EN61000-3-11 y está sujeto para la condicional la conexión a la red eléctrica. Puede conectarse en consulta con el suministro autoridad.

El equipo solo se conecta a la red de alimentación con impedancia menor a 0,28 ohmios. El sistema impedancia en la interfaz punto pueden obtenerse desde el suministro autoridad.

Si la alimentación eléctrica dispone de un sistema de impedancia, corto caídas de tensión puede aparecer cuando el equipo se pone en marcha. Esto puede influir en el funcionamiento de otros productos, p. ej., fluctuación de las luces.

- Compruebe que la tensión de red concuerda con la que se indica en la placa de características de la máquina.
- El control y/o mantenimiento de la máquina debe hacerse con el motor parado y el enchufe desenchufado.
- Apague siempre la máquina antes de desenchufarla.
- No arrastre la máquina nunca por el cordón y no quite nunca el enchufe tirando del cordón. Sujete el enchufe al desconectar el cable.
- Si se daña un cable, no utilice la máquina. Llévela a reparar a un taller de servicio oficial.
- La máquina no debe conducirse a profundidades cuyo nivel de agua alcance el equipamiento de la máquina. El equipamiento podría dañarse y la máquina puede tener corriente, lo que provocará lesiones personales.
- Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de conectar y desconectar el contacto entre el motor y la red eléctrica.

## Instrucciones de conexión a tierra



**¡ATENCIÓN!** Si la conexión no es correcta, existe el riesgo de sacudida eléctrica. Póngase en contacto con un electricista cualificado para comprobar que la conexión a tierra es correcta.

**No modifique el enchufe. Si no se ajusta a la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma adecuada. Compruebe que cumple la normativa local.**

**Si tiene dudas sobre las instrucciones de conexión a tierra, póngase en contacto con un electricista.**

- El aparato viene de serie con un cable y un enchufe de conexión a tierra y siempre debe conectarse a tierra. De este modo, en caso de anomalías de funcionamiento, se reduce el riesgo de sacudida eléctrica.
- No está permitido el uso de conectores.

## Cables alargadores y empalmes

- La marca del cable alargador debe ser igual o superior al valor que se indica en la placa de características de la máquina.
- Utilice cables alargadores de conexión a tierra.
- Cuando trabaje con una herramienta eléctrica en exteriores, utilice un alargador indicado para este uso.** Utilizar un cable adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- La conexión con el cable alargador debe estar seca y separada del suelo.

# FUNCIONAMIENTO

- Manténgalo alejado de fuentes de calor, aceite, aristas vivas o piezas móviles. Los cables dañados o enredados incrementan el riesgo de descarga eléctrica.
- Compruebe que los cables están intactos y en buen estado. Si se daña un cable, no utilice la máquina. Llévela a reparar a un taller de servicio oficial.
- Un cable de alargue no debe usarse enrollado porque hay riesgo de sobrecalentamiento.
- Al emplear la máquina, hágalo con el cable detrás suyo para evitar dañarlo.
- Utilice siempre un cable alargador homologado con alcance suficiente.

## Seguridad personal



**¡ATENCIÓN! La sobreexposición a las vibraciones puede provocar problemas circulatorios y dolencias de carácter nervioso, especialmente en personas con patologías circulatorias. Acuda a un médico si nota síntomas corporales que puedan relacionarse con la sobreexposición a las vibraciones. Son ejemplos de tales síntomas la pérdida de sensibilidad, el 'cosquilleo', las 'punzadas', el dolor, la pérdida o reducción de la fuerza normal o los cambios en el color y la superficie de la piel. Estos síntomas se presentan normalmente en dedos, manos y muñecas. Los síntomas pueden aumentar en temperaturas frías.**

- Utilice el equipo de protección personal. Vea las instrucciones bajo el título "Equipo de protección personal".
- Nunca utilice la máquina si está cansado, si ha ingerido alcohol o si toma medicamentos que puedan afectar la vista, su capacidad de discernimiento o el control del cuerpo.
- Nunca deje que terceros utilicen la máquina sin asegurarse primero de que hayan entendido el contenido de este manual de instrucciones.
- Todos los operadores deben ser formados en el empleo de la máquina. El propietario es responsable de la formación de los operadores.
- Las personas y los animales pueden distraer y hacer perder el control de la máquina. Por consiguiente, el operador debe estar siempre concentrado en su trabajo. No permita nunca que los niños utilicen la máquina ni permanezcan cerca de ella.
- Tener en cuenta que las ropas, el pelo largo y las joyas pueden atascarse en piezas móviles.
- Existe siempre riesgo de accidentes por apriete al trabajar con aparatos con piezas móviles. Respete las distancias de seguridad.

- Mantenga bajo vigilancia la máquina siempre que el motor esté en marcha.
- Al trabajar con las máquinas, procure siempre que haya alguien cerca, que pueda prestar ayuda en caso de accidente.
- Cerciórese siempre de tener una posición de trabajo segura y firme.

## Equipo de protección personal



**¡ATENCIÓN! Para trabajar con la máquina debe utilizarse un equipo de protección personal homologado. El equipo de protección personal no elimina el riesgo de lesiones, pero reduce su efecto en caso de accidente. Pida a su distribuidor que le asesore en la elección del equipo.**

- Protectores auriculares
- Gafas protectoras o visor
- Máscara respiratoria
- Guantes resistentes de agarre seguro.
- Prendas de vestir ceñidas, resistentes y cómodas que permitan una libertad de movimientos total.
- Botas con puntera de acero y suela antideslizante.
- Tenga siempre a mano el equipo de primeros auxilios.

## Uso y cuidado

- Utilice la máquina solamente para el uso al que está destinada.
- Mantener todas las piezas en perfecto estado y comprobar que todos los elementos de fijación estén bien apretados.
- No utilice nunca una máquina defectuosa. Lleve a cabo las comprobaciones de seguridad y siga las instrucciones de mantenimiento y servicio de este manual. Algunas medidas de mantenimiento y servicio deben ser efectuadas por especialistas formados y cualificados. Consulte las instrucciones del apartado Mantenimiento.
- No modificar nunca los dispositivos de seguridad. Comprobar regularmente que funcionan como es debido. La máquina no se debe operar con dispositivos de seguridad defectuosos o ausentes.
- No utilice nunca una máquina que haya sido modificada de modo que ya no coincida con la configuración original.
- Utilizar siempre recambios originales. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.
- La máquina sólo se deberá arrancar cuando los cabezales desbastadores estén descansando en el suelo, a no ser que se esté efectuando un procedimiento de prueba tal y como se indica en este manual.




# FUNCIONAMIENTO


- No se debe arrancar la máquina sin fijar antes la banda de cepillado. Es muy importante que la máquina funcione siempre pegada al suelo por motivos de seguridad, especialmente en aplicaciones de amolado en seco.
- Durante el amolado, la máquina debe estar conectada a una aspiradora que succione el polvo.
- Asegúrese de que la máquina está apagada antes de cambiar los discos de diamante, pulsando el botón de parada de emergencia y desconectado la máquina de la toma de corriente.
- Retire el disco de diamante después de cada operación de amolado.
- Asegúrese de que la banda de cepillado está intacta y limpia, y que queda colocada herméticamente contra el suelo. Si la tira de cepillado está dañada, sustitúyala inmediatamente.
- El disco de amolar sigue girando durante un tiempo después de apagar el motor. Continúe el amolado hasta que el ventilador se detenga por completo. Asegúrese de que el disco de amolar se ha detenido completamente antes de levantar la máquina.
- Al amolar residuos de adhesivos, asfalto, pinturas y similares, eleve ligeramente la parte delantera de la máquina después de su uso para evitar que se pegue al suelo debido al calor. Asegúrese de que el disco de amolar se ha detenido completamente antes de levantar la máquina.
- Los útiles de diamante pueden estar calientes después de utilizar la máquina. Deje que la máquina se enfríe antes de extraer los segmentos de diamante. Utilice guantes protectores.
- Utilice siempre la argolla de izada montada en la máquina para levantarla.
- Transporte siempre la máquina usando el mango de transporte y el manillar.

## Diferentes modos de funcionamiento


### Posición de funcionamiento

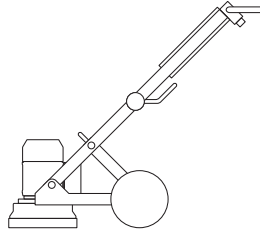

### Posición de servicio

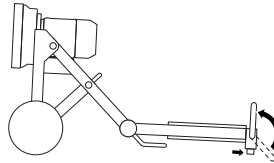


### Posición de transporte inclinada

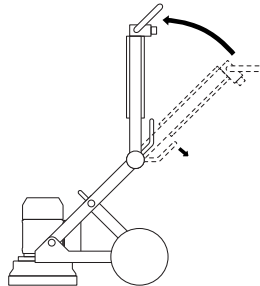

### Posición de transporte plegada

Coloque un relleno entre el motor y el armario eléctrico para evitar dañar la máquina.

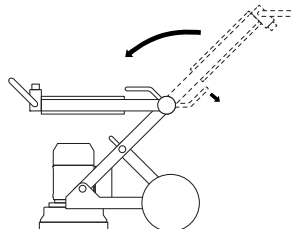


# FUNCIONAMIENTO


## Ajuste del manillar

El manillar puede ajustarse en continuo. El mango pomos se manejan las agujas del reloj, hacia la izquierda o se coloca en ralentí está instalada.

- Afloje los pomos y ajuste la empuñadura a la posición deseada.

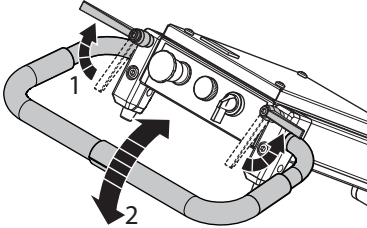


- Fije la posición apretando los pomos.
- Cuando no esté en uso, tire de la palanca pomos hacia arriba y colóquelos en posición de ralentí.

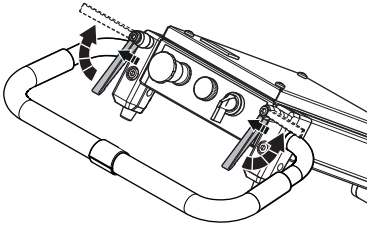

## Ajuste de la altura del bastidor

El ángulo del bastidor se puede ajustar para cambiar la distribución del peso del chasis a fin de disminuir o aumentar la presión de amolado. También se puede usar para adoptar una posición de trabajo más cómoda para distintos operarios.

- Desconecte el cable del motor de la red eléctrica.
- Afloje la manija para ajustar el largo.

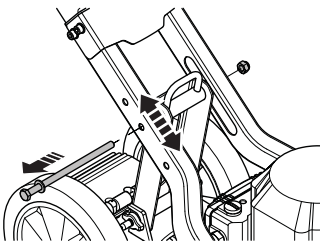

- Elija la posición adecuada apretando los pomos de bloqueo en el orificio correcto.

**AVISO** Utilice el orificio inferior para lograr un manillar más alto y una mayor presión de amolado. Utilice el orificio superior para lograr un manillar más bajo y una menor presión de amolado.

## Alturas del manillar

| Posición de los orificios | Altura del manillar, mm/pulg. |
|---------------------------|-------------------------------|
| Superior                  | 835/33                        |
| Central                   | 925/36                        |
| Inferior                  | 1000/39                       |

## Presiones de amolado

La tabla siguiente muestra la presión de amolado correspondiente a cada ajuste de altura y contrapeso.


| Posición del manillar bajo, kg/lb | Posición del manillar central, kg/lb | Posición del manillar alto, kg/lb |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 23/51                             | 25/55*                               | 27/60                             |
| <b>Con accesorio contrapeso</b>   |                                      |                                   |
| 17/37                             | 20/44                                | 23/51                             |

\* Ajuste de fábrica.

## Conexión de la aspiradora

Utilice un sistema de extracción de polvo de Husqvarna para eliminar todo el polvo.

- Conecte la aspiradora a la máquina. Utilice una manguera de 50 mm (2 pulgadas).

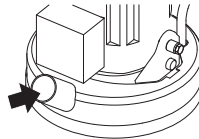

Asegúrese de que los filtros de la aspiradora están intactos y limpios. Tenga cuidado con el polvo durante la utilización de la máquina.

## Guía para el amolado Diamantes

### Antecedentes

El segmento de diamante consiste normalmente en dos componentes:

- Diamantes (también conocidos como cristales de diamante o granos). Si se cambia el tamaño de los diamantes o granos, se cambiará también el tamaño de las rayas tras el proceso de amolado.
- Un aglomerante orgánico (metal o plástico). El polvo se mezcla y suspende en un aglomerante orgánico metal o plástico. Si se usa metal como aglomerante orgánico, el producto final se denomina segmento de diamante sinterizado o con liga de metal. Si se usa plástico como aglomerante orgánico, el producto final se denomina disco de pulido o diamantado con liga de plástico. Al cambiar la dureza del aglomerante orgánico, también podrá elegir la velocidad de funcionamiento del proceso abrasivo de los diamantes.

# FUNCIONAMIENTO

## Principios generales

A continuación se indican las normas de uso generales de los discos de diamante en el proceso de amolado. Como en todas las normas, hay excepciones y casos en los que no se aplican.

### Tamaño del polvo de diamante

El cambio de tamaño del polvo de diamante a una partícula/tamaño de polvo más pequeño afectará a las prestaciones de la herramienta de diamantes de las siguientes formas:

- Creará una pauta de rasguños más fina.
- Aumento de la vida útil de los discos de diamante.

Ocurrirá lo contrario si se cambia a una partícula/tamaño de polvo más grande.

### Aglutinante

Al aumentar la dureza del ligamento:

- Creará una pauta de rasguños más fina.
- Aumento de la vida útil de los discos de diamante.
- Decrecerá la tasa de producción.

Ocurrirá lo contrario cuando se haga un ligamento metálico o de resina más suave).

### Cantidad de discos de diamante bajo la máquina

Un aumento en la cantidad de discos bajo la máquina provoca:

- Se reducirá la presión en cada segmento de diamantes individual. – Se reducirá el ritmo de desgaste en los segmentos de diamantes.
- Se reducirá la carga sobre la máquina y provocará que la desbastadora absorba menos corriente.
- Creará una pauta de rasguños más suave (sobre todo en suelos blandos).

Si se reduce la cantidad de los discos bajo la máquina, sucede lo contrario.

### Resumen de principios del diamante

Los discos de diamante deben estar gastados para ofrecer un amolado eficiente. El desgaste de los discos de diamante puede verse afectado por los siguientes factores:

- Presión.
- Dureza del ligamento.
- Tamaño del polvo de diamante.
- Número de segmentos debajo de la máquina.
- Si se añade un abrasivo adicional (p.ej. arena, carburo de silicona) en el suelo se aumentará el desgaste.

En general, cuanto más deprisa se desgaste un segmento de diamantes, mayor será la productividad. Al variar los citados factores, también se podrán hacer cambios para influir sobre lo siguiente:

- Pauta de rasguños.
- Absorción de corriente de la máquina.
- Grado de allanado del suelo (véase sección siguiente).
- Facilidad de manejo.

## Determinación de la dureza del hormigón

Todo hormigón se mide por su resistencia a la compresión y, dependiendo de qué zona del mundo sea cada uno, se medirá por diferentes índices de resistencia a la compresión (p.ej. P<sub>Si</sub> y MPa). En general, cuanto mayor sea el grado de resistencia a la compresión, más duro será el hormigón y, por lo tanto, más difícil será de desbastar.

Sin embargo, existen otros factores además de la fuerza de compresión que determinan la dureza de un suelo y que por lo tanto, afectan a la elección de los discos de diamante. Desde el punto de vista del amolado los factores como la capa superior (5 mm), el tratamiento y el estado de la superficie del hormigón normalmente tienen un mayor impacto en la elección del segmento de diamante que la fuerza de compresión.

### Factores de la superficie a considerar al seleccionar un diamante

En general, si una superficie de hormigón es muy suave (es decir, probablemente se haya allanado/pulido enormemente), el hormigón se comportará como si tuviera una elevada resistencia a la compresión y, por tanto, necesita un segmento de ligamento blando.

Conforme a ello, si una superficie es basta/agresiva (p.ej. dañada por la lluvia, rota por disparos, escarifi - cada, conglomerado expuesto, etc.), el hormigón se comportará como si tuviera una baja resistencia a la compresión y, por tanto, necesita un segmento de ligamento duro.

Los revestimientos/contaminantes de la superficie (p.ej. revestimientos epoxi, adhesivos de baldosas de cerámica, nivelación de compuestos/capas de mortero) tendrán a menudo un mayor peso en la selección del diamante que la resistencia a la compresión del hormigón.

Por regla general, cuando se desbaste un bloque de hormigón por primera vez y no esté seguro de su dureza, empiece siempre con diamantes de ligamento más duro debajo de la máquina. Esto garantizará la menor cantidad de desgaste de los segmentos de diamantes. Si un segmento de diamantes duros no es adecuado para la aplicación, todo lo que habrá supuesto habrá sido un poco de tiempo, sin desgastar los diamantes.


Si se hace de la forma contraria (es decir, se usa un segmento blando para empezar) y el hormigón es blando o posee una superficie abrasiva o un contaminante de superficie, es muy posible que desgaste una cantidad considerable de diamante en un período muy corto de tiempo.

# FUNCIONAMIENTO

## Sentido de rotación del motor


### Trifásica

Podrá modificarse el sentido de rotación del motor invirtiendo los polos del enchufe.

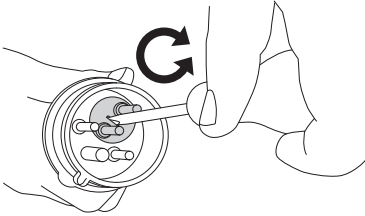

### Monofásico

La flecha indica el sentido de rotación del motor.

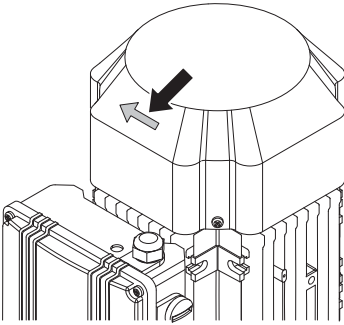


**AVISO** Las herramientas Piranha / PCD están diseñadas para funcionar en una única dirección.

## Selección de diamantes

La forma en la que los segmentos de diamante están configurados en la unidad de amolado influirá enormemente en el rendimiento de la máquina y los niveles de productividad, así como en la calidad del acabado del suelo.


Existen diferentes configuraciones de diamante que se puede obtener en la PG 280.

## Discos diamantados con ligante de metal

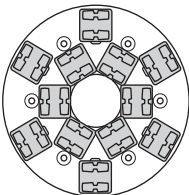


PG 280

## Juego completo: fila interior y exterior

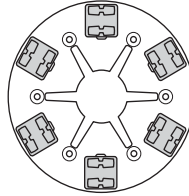


PG 280

## Juego completo: fila exterior

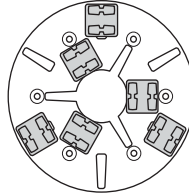

PG 280


## Medio juego: fila interior y exterior

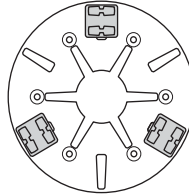

PG 280

## Medio juego: fila exterior

## Para la rebordeadora PG280

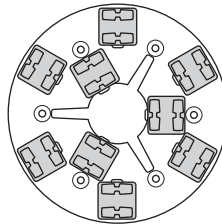

PG 280

## Medio juego: fila interior Juego completo: fila exterior

**AVISO** Las recomendaciones de Husqvarna sobre pulidoras/debastadoras monodisco es utilizar dos segmentos del disco de metal.

# FUNCIONAMIENTO

**Seleccione los discos diamantados con ligante de metal adecuados para la aplicación concreta.**



A continuación, le ofrecemos algunas sugerencias para las configuraciones básicas de los discos diamantados con ligante de metal.

| Campo de aplicación  | Ligamento metálico | Tamaño de polvo     | Juego completo: fila interior y exterior | Juego completo: fila exterior | Medio juego: fila interior y exterior | Medio juego: fila exterior |
|--|--------------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Allanamiento suelo – Hormigón duro                                 | Blando             | 16 o 30             | X  |                               |                                       |                            |
| Allanamiento suelo – Hormigón medio                                | Medio              | 16 o 30             | X  |                               |                                       |                            |
| Allanamiento suelo – Hormigón blando                               | Duro               | 16 o 30             | X  |                               |                                       |                            |
| Extracción de adhesivo de baldosa de cerámica                      | Medio              | PIRANHA™<br>o 16-30 | X  |                               |                                       |                            |
| Extracción de pegamento de moqueta o vinilo – Hormigón duro        | Blando             | PIRANHA™<br>o 16-30 |  |                               | X                                     | X                          |
| Extracción de pegamento de moqueta o vinilo – Hormigón medio       | Medio              | PIRANHA™<br>o 16-30 |  |                               | X                                     | X                          |
| Extracción de pegamento de moqueta o vinilo – Hormigón blando      | Duro               | PIRANHA™<br>o 16-30 |  |                               | X                                     | X                          |
| Extracción de pintura epoxi – Hormigón duro                        | Blando             | PIRANHA™<br>o 16-30 |  | X                             | X                                     |                            |
| Extracción de pintura epoxi – Hormigón medio                       | Medio              | PIRANHA™<br>o 16-30 |  | X                             |                                       |                            |
| Extracción de pintura epoxi – Hormigón blando                      | Duro               | PIRANHA™<br>o 16-30 |  | X                             |                                       |                            |
| Hormigón dañado por la lluvia                                      | Duro               | 16-30               | X  |                               | X                                     |                            |
| Alisado conglomerado expuesto                                      | Duro               | 16-30               | X  |                               | X                                     |                            |
| Extracción de irregularidades en baldosas de terrazo / piedra      | Blando             | 30 o 60             | X  |                               |                                       |                            |
| Pulido de superficie de suelos de hormigón – Hormigón duro         | Blando             | 60                  |  |                               | X                                     | X                          |
| Pulido de superficie de suelos de hormigón – Hormigón medio        | Medio              | 60                  |  |                               | X                                     | X                          |
| Pulido de superficie de suelos de hormigón – Hormigón blando       | Duro               | 60                  |  |                               | X                                     | X                          |
| Desbastado de conglomerado expuesto en hormigón – Hormigón duro    | Blando             | 16-30               | X  | X                             | X                                     |                            |
| Desbastado de conglomerado expuesto en hormigón – Hormigón medio   | Medio              | 16-30               | X  | X                             | X                                     |                            |
| Desbastado de conglomerado expuesto en hormigón – Hormigón blando  | Duro               | 16-30               | X  |                               | X                                     |                            |
| Allanamiento de ondulación en suelos de hormigón – Hormigón duro   | Blando             | 16 o 30             | X  | X                             | X                                     |                            |
| Allanamiento de ondulación en suelos de hormigón – Hormigón medio  | Medio              | 16 o 30             | X  |                               | X                                     |                            |
| Allanamiento de ondulación en suelos de hormigón – Hormigón blando | Duro               | 16 o 30             | X  |                               | X                                     |                            |

# FUNCIONAMIENTO


## Discos diamantados con ligante de resina

Adaptador para la adherencia con resina Redi Lock

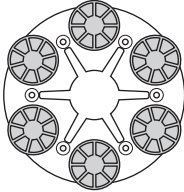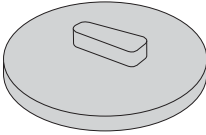

PG 280

**Juego completo: fila exterior**

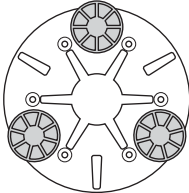

PG 280

**Medio juego: fila exterior**

Seleccione la configuración de disco diamantado con ligante de resina adecuada para la aplicación concreta.

| Campo de aplicación  | Juego completo:<br>fila exterior | Medio juego:<br>fila exterior |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Pulimentación de baldosas de terrazo / piedra                | X                                |                               |
| Repavimentación de baldosas de terrazo / piedra              |                                  | X                             |
| Pulido de superficie de suelos de hormigón – Hormigón duro   |                                  | X                             |
| Pulido de superficie de suelos de hormigón – Hormigón medio  |                                  | X                             |
| Pulido de superficie de suelos de hormigón – Hormigón blando |                                  | X                             |




**¡ATENCIÓN!** Bajo ningún concepto se debe utilizar CP1200 y P1100 con el adaptador Redi Lock.

## Cambio de los diamantes


Apague la máquina y desconecte el enchufe.

Póngase unos guantes protectores, ya que los útiles de diamante pueden estar muy calientes.


- Ponga la máquina en la posición de servicio.
- Tire hacia atrás de la empuñadura para levantar el cabezal desbastador del suelo.
- Vuelva a poner la máquina en el suelo.

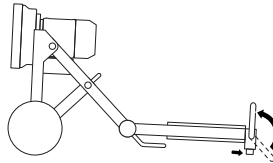

- Póngase los guantes.
- Utilice un martillo para retirar los segmentos de diamante.

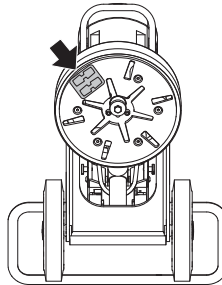

- Fije los nuevos segmentos de diamante al disco amoladora.

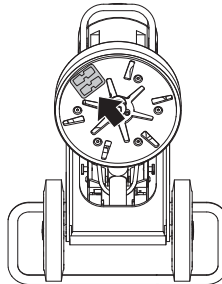


- Una vez que se hayan fijado los nuevos diamantes, lleve a cabo el procedimiento inverso para bajar la máquina al suelo.

# FUNCIONAMIENTO


## Rebordeadora

Esta máquina dispone de rebordeadora.

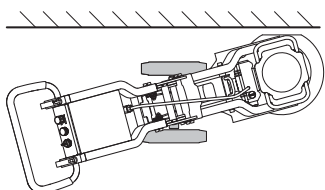


Para el rebordeado cerca de las paredes, se debe extraer la tapa del lateral derecho o izquierdo de la tapa de polvo.


- Retire los tornillos (2) y la tapa. Monte la escotilla en el soporte.

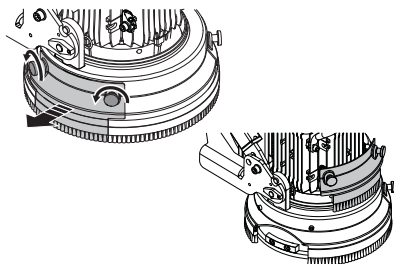


- Debajo de la tapa hay una protección extraíble que protege la pared durante el rebordeado. Esta protección se puede retirar para rebordear más cerca de la pared. Hay que extraer los 2 tornillos.

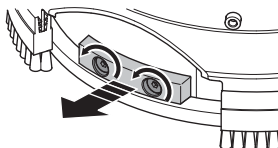


- Levante el pedal.

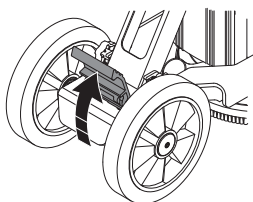


- Use el pie para poner las ruedas en el ángulo correcto.

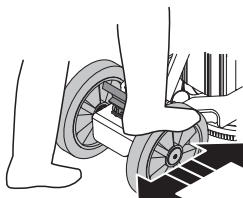


- Para rebordear por el lado derecho, las ruedas deben dirigirse a la izquierda.

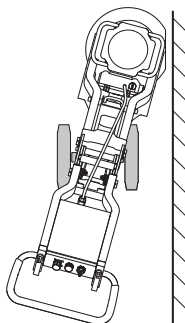

- Para rebordear por el lado izquierdo, las ruedas deben dirigirse a la derecha.

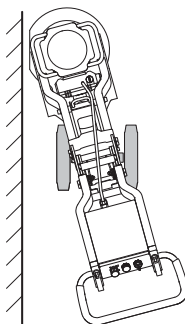

- Cuando la marca roja del eje de la rueda (A) está en línea con la marca roja del bastidor (B), la dirección vuelve a estar recta.

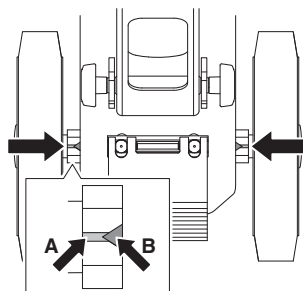

# FUNCIONAMIENTO


## Transporte y almacenamiento

- Sujete bien el equipo durante el transporte para evitar daños y accidentes.
- Transporte la máquina cubierta siempre que sea posible para reducir la exposición a la intemperie, especialmente a la lluvia y la nieve.
- Guarde el equipo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y las personas no autorizadas.
- La máquina deberá guardarse en un lugar seco, cuando no esté en uso.


## Transporte

Se puede desmontar y plegar para tener un tamaño menor a la hora del transporte.


- Desconecte el cable del motor de la red eléctrica.
- Afloje las tuercas con unos cuantos giros para liberar la presión, extraiga los pasadores de bloqueo y retire los pernos de cada lado.

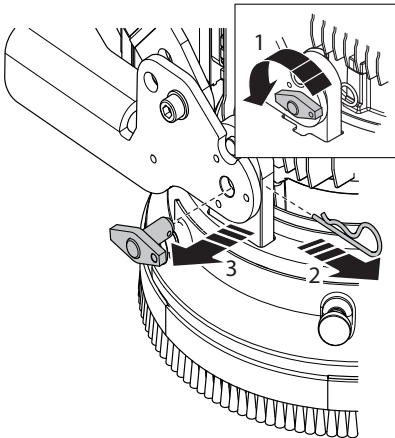


- Afloje el cabezal de amolado del chasis de las ruedas.

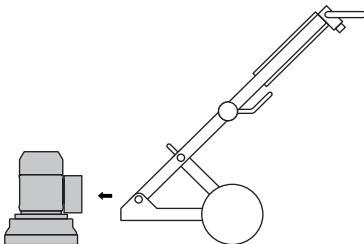


- Ponga la máquina en una posición de transporte inclinada. Afloje las ruedas de cierre del pie de apoyo.

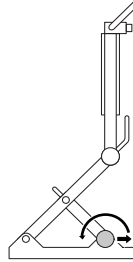

- Empuje hacia delante el pie de apoyo para plegarlo.
- Baje el manillar en la junta angular mientras inclina simultáneamente y con cuidado la parte superior del bastidor hacia delante.

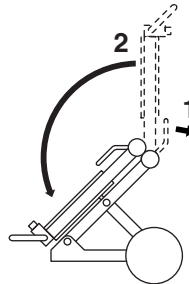



- Pliegue la máquina con cuidado.

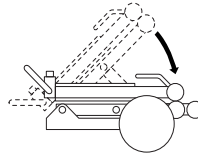




# FUNCIONAMIENTO

- Asegure la máquina con el pasador de bloqueo y el tornillo.

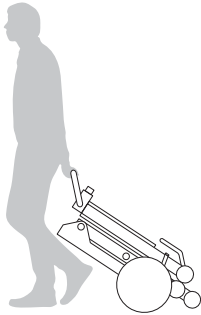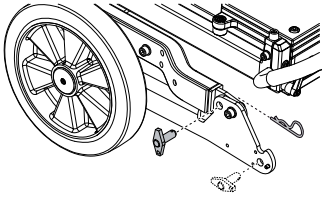


## Cáncamo de elevación

- Utilice siempre la argolla de izada montada en la máquina para levantarla. Para garantizar un equilibrio, utilice un spotter como soporte cuando realice la elevación.

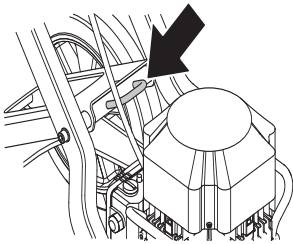

## Retire la máquina.

La máquina está equipada con los orificios para amarrar la máquina hacia abajo en el vehículo durante el transporte. Fije el gancho flejes en el orificio en el chasis y apriételo firmemente hacia abajo.

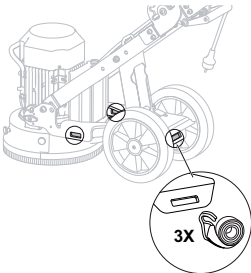

# ARRANQUE Y PARADA

## Antes de arrancar




**¡ATENCIÓN!** Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.

Utilice el equipo de protección personal. Vea las instrucciones bajo el título "Equipo de protección personal".

Asegúrese de que no haya personas desautorizadas en la zona de trabajo, de lo contrario se corre el riesgo de ocasionar graves daños personales.

Controle que la máquina esté correctamente montada y que no esté dañada.


- Realice el mantenimiento diario.
- Coloque la desbastadora en la zona de trabajo.
- Asegúrese de que hay diamantes en la parte inferior de la máquina y de que están firmemente ajustados.
- Conecte la aspiradora a la máquina.
- Utilice manijas de cierre para el ajuste del manillar haciendo así más cómoda la altura de trabajo.
- Asegúrese de que el cable del motor está conectado a la toma antes de enchufar la máquina a la red eléctrica.
- Enchufe la máquina a la red eléctrica.
- Compruebe que el botón de parada de emergencia no está pulsado girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

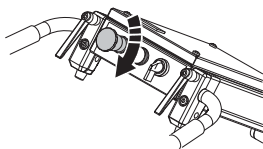

- Compruebe el sentido de rotación del motor.

## Arranque

- Reduzca la presión entre el disco de amolado y el suelo empujando hacia abajo el manillar sin levantar la unidad de amolado del suelo.

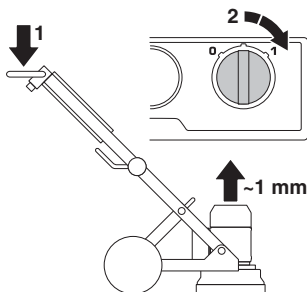

- Arranque la máquina. Arranque la máquina girando el interruptor 0/1 a la posición 1 (arrancar). La máquina arrancará de manera suave y acelerará hasta alcanzar la velocidad establecida en 5 segundos.

## Parada

- Apague la máquina colocando el interruptor de arranque / parada en la posición '0' (parar).



- Mantenga los segmentos de amolado en contacto con el suelo al parar la máquina. Ello ayudará a que la máquina se pare completamente de forma rápida. No levante el cabezal de amolado del suelo al parar la máquina, ya que puede crear una cantidad considerable de polvo en el aire.
- Desenchufe el cargador.

# MANTENIMIENTO

## Fallos y localización de fallos

### La máquina no funciona

- Compruebe el suministro eléctrico y los cables de alimentación para asegurarse de que no están dañados.
- Compruebe que el botón de parada de emergencia no está pulsado girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
- Compruebe el testigo de sobrecarga. Si el testigo de sobrecarga está encendido, deje que el motor se enfríe durante unos minutos hasta que la máquina se restablezca automáticamente.

### Es difícil sujetar la máquina

- Si hay pocos diamantes bajo de la máquina o se usa el tipo incorrecto de disco para la aplicación, (si hay pocos diamantes bajo la máquina, las coberturas de adhesivos rígidos o suelos blandos causan mucho estrés a la máquina y al usuario). Esto suele ir acompañado de un alto consumo de corriente por parte del motor.


Utilice la cantidad de diamantes recomendados por Husqvarna para reducir el estrés en la amoladora y el usuario.

### La máquina está dando saltos

- Los diamantes pueden estar instalados incorrectamente o a diferentes alturas. Compruebe y asegúrese de que todos los diamantes están ajustados correctamente y son de la misma altura.

### La máquina se detiene después de funcionar brevemente

- La máquina está sobrecargada y se ha activado la protección contra sobrecarga. Reduzca la carga. La máquina se reactivará después de aproximadamente un minuto cuando el motor se haya enfriado.

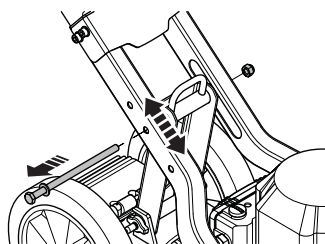

**AVISO** Utilice el orificio inferior para lograr un manillar más alto y una mayor presión de amolado. Utilice el orificio superior para lograr un manillar más bajo y una menor presión de amolado.

- Asegúrese de que los cables alargadores no sean demasiado cortos.

## La máquina se detiene al arrancar

- El motor eléctrico se ha sobrecargado y el testigo de sobrecarga está encendido. Deje que la máquina se restablezca durante uno o dos minutos e inténtelo de nuevo. Si esto no ayuda, acuda a un taller de servicio oficial.
- Asegúrese de que los cables alargadores no sean demasiado cortos.

**AVISO** Un buen funcionamiento del motor depende de la tensión adecuada. Si la alargadera es demasiado larga o poco gruesa, se reducirá la potencia cuando el motor esté cargado.

## Mantenimiento

**¡IMPORTANTE!** El control y/o mantenimiento de la máquina debe hacerse con el motor parado y el enchufe desenchufado.

Usada correctamente, la máquina tiene un mantenimiento extremadamente bajo y gran fiabilidad.

### Mantenimiento diario

- Limpieza
- Suministro eléctrico
- Banda de cepillado

### Limpieza

Desenchufe siempre el enchufe antes de efectuar trabajos de limpieza, mantenimiento o montaje de la máquina.

Limpie siempre todo el equipo después de cada turno de trabajo. No utilice un equipo de limpieza a alta presión para limpiar la máquina.

Para que la máquina tenga siempre una buena refrigeración, las aberturas de paso del aire refrigerante deben mantenerse libres y limpias.

### Suministro eléctrico



**¡ATENCIÓN!** No usar nunca cables dañados, puesto que pueden causar daños personales graves e incluso mortales.

Compruebe que el cable y el cable de empalme está intacto.

Si se daña el cable, no utilice la máquina. Llévela a un taller de servicio oficial para reparar.

### Banda de cepillado

Asegúrese de que la banda de cepillado está entera y llega hasta el suelo.

### Servicio

**¡IMPORTANTE!** Las reparaciones de todo tipo deben ser efectuadas por técnicos autorizados, únicamente. De este modo se evita someter a los operadores a grandes riesgos.

# DATOS TECNICOS

## Datos técnicos

|  | PG280 (Monofásico, 220-240V) |         | PG280 (Monofásico, 100-120V) |         |
|--|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
|  | 50 Hz                        | 60 Hz   | 50 Hz                        | 60 Hz   |
| Potencia del motor, kW/CV                      | 2,2/3,0                      | 2,2/3,0 | 1,5/2,0                      | 1,5/2,0 |
| Amperaje nominal, A                            | 13                           | 13      | 20                           | 19      |
| Tensión nominal, V                             | 220-240                      | 220-240 | 100-120                      | 100-120 |
| Peso, kg/lb                                    | 72/158                       | 72/158  | 72/158                       | 72/158  |
| Anchura de desbastado, mm/pulgadas             | 280/11                       | 280/11  | 280/11                       | 280/11  |
| Presión de desbastado, kg/lbs                  | 25/55                        | 25/55   | 25/55                        | 25/55   |
| Velocidad de rotación del disco amoladora, rpm | 1410                         | 1730    | 940                          | 1150    |

## Emisiones de ruido

|   | PG280 |
|---|-------|
| <b>Emisiones de ruido (vea la nota 1)</b>               |       |
| Nivel de potencia acústica medido dB(A)                 | 90    |
| <b>Niveles acústicos (vea la nota 2)</b>                |       |
| Nivel de presión acústica en el oído del usuario, dB(A) | 74,1  |
| <b>Niveles de vibraciones (vea la nota 3)</b>           |       |
| Empuñadura derecha, m/s <sup>2</sup>                    | 4,0   |
| Empuñadura izquierda, m/s <sup>2</sup>                  | 3,8   |

Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia sonora conforme a EN 60335-2-72. Incertidumbre de medición esperada 2,5 dB(A).

Nota 2: Nivel de presión sonora conforme a EN 60335-2-72. Incertidumbre de medición esperada 4 dB(A).

Nota 3: Nivel de vibración conforme a EN 60335-2-72. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1 m/s<sup>2</sup>.

---

## DATOS TECNICOS

---

### Declaración CE de conformidad

(Rige sólo para Europa)


**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.: +46-36-146500, declara por la presente que la amoladora de suelos **Husqvarna PG280** a partir de los números de serie del año 2014 (el año se indica textualmente en la placa de identificación, seguido del número de serie), cumplen con las siguientes disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO:

- **2006/42/CE** «relativa a máquinas» del 17 de mayo de 2006.
- **2014/30/UE**, "referente a compatibilidad electromagnética", del 26 de febrero de 2014.
- del 26 febrero de 2014 'relativa a equipos eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión' **2014/35/UE**
- del 8 de junio de 2011 «sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas» (**2011/65/UE**).

Se han aplicado las siguientes normas: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-11, EN 60335-2-72:2012, EN 60335-1:2010.

La máquina entregada coincide con el ejemplar que fue sometido al examen CE de tipo.

Partille 21 agosto, 2017

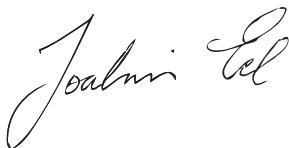

Joakim Ed

Director mundial de I+D

Construction Equipment Husqvarna AB

(Presentante autorizado de Husqvarna AB y responsable de la documentación técnica.)

# EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

## Símbolos na máquina:

**ATENÇÃO!** A máquina, se for usada de forma indevida ou incorrecta, pode ser perigosa, causando sérios ferimentos ou mesmo a morte do utente ou outras pessoas.

Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.

Use equipamento de protecção pessoal. Ver as instruções na secção "Equipamento de protecção pessoal".

**ATENÇÃO!** Durante os trabalhos de alisamento do pavimento produz-se poeira que, se respirada, pode causar lesões. Use protecção respiratória aprovada. Certifique-se de que haja boa ventilação.

Este produto está conforme as directivas em validade da CE.

**Marca ambiental.** O símbolo no produto ou respectiva embalagem indica que este produto não pode ser processado como detritos domésticos.

Providenciando para que este produto seja processado de forma correcta, você pode contribuir para contrariar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e pessoas, que caso contrário, podem ser provocadas pela gestão inadequada dos resíduos deste produto.

Para mais informação sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços competentes da sua autarquia, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

**Os restantes símbolos e autocolantes existentes na máquina dizem respeito a exigências específicas para homologação em alguns países.**



## Explicação dos níveis de advertência

As advertências são classificadas em três níveis.

### ATENÇÃO!



**ATENÇÃO!** Indica uma situação perigosa que, caso não seja evitada, poderá resultar em ferimentos graves ou morte.

### CUIDADO!



**CUIDADO!** Indica uma situação perigosa que, caso não seja evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

### ATENÇÃO!

**ATENÇÃO!** É utilizada para abordar práticas não relacionadas com ferimentos pessoais.

## Índice

### EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

|  |    |
|--|----|
| Símbolos na máquina: .....                 | 22 |
| Explicação dos níveis de advertência ..... | 22 |

### ÍNDICE

|              |    |
|--------------|----|
| Índice ..... | 23 |
|--------------|----|

### APRESENTAÇÃO

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Prezado cliente! .....         | 24 |
| Design e características ..... | 24 |
| PG280 .....                    | 24 |

### COMO SE CHAMA?

|   |    |
|---|----|
| Como se chama, na alisadora de pavimento? ..... | 25 |
|---|----|

### EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA MÁQUINA

|  |    |
|--|----|
| Noções gerais .....                        | 26 |
| Interruptor de paragem/funcionamento ..... | 26 |
| Paragem de emergência .....                | 26 |

### OPERAÇÃO

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Instruções gerais de segurança ..... | 27 |
| Segurança pessoal .....              | 28 |
| Vários modos da máquina .....        | 29 |
| Ajuste do guiador .....              | 29 |
| Ajuste da altura da estrutura .....  | 30 |
| Pressões de retificação .....        | 30 |
| Ligue o aspirador .....              | 30 |
| Guia de fresagem .....               | 30 |
| Determinar a dureza do cimento ..... | 31 |
| Sentido de rotação do motor .....    | 32 |
| Seleção de diamante .....            | 32 |
| Substituição dos diamantes .....     | 34 |
| Fresadora de bordas .....            | 35 |
| Transporte e armazenagem .....       | 36 |

### ARRANQUE E PARAGEM

|                        |    |
|------------------------|----|
| Antes de começar ..... | 38 |
| Arranque .....         | 38 |
| Paragem .....          | 38 |

### MANUTENÇÃO

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Falhas e sua resolução ..... | 39 |
| Manutenção .....             | 39 |
| Assistência .....            | 39 |

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Especificações técnicas .....        | 40 |
| Certificado CE de conformidade ..... | 41 |

# APRESENTAÇÃO

## Prezado cliente!

Muito obrigado por escolher um produto Husqvarna!

Esperamos que ficará satisfeito com a sua nova máquina e que ela o acompanhará durante muito tempo. A compra de qualquer dos nossos produtos dá-lhe acesso a ajuda profissional, incluindo reparações e assistência técnica. Se não tiver adquirido a sua máquina num dos nossos revendedores autorizados, pergunte onde fica a oficina especializada mais próxima.

Este manual tem um grande valor. Certifique-se de que este manual se encontra sempre à mão no local de trabalho. Seguindo o seu conteúdo (utilização, assistência técnica, manutenção, etc) aumentará consideravelmente a vida útil da máquina bem como o preço de venda em segunda mão da mesma. Se vender a sua máquina, entregue as instruções de utilização ao novo proprietário.

## Mais de 300 anos de inovação

A Husqvarna, empresa baseada na Suécia, tem como base uma tradição que remonta a 1689, quando o rei sueco Karl XI mandou construir uma fábrica para fabricar mosquetes. Na época, estabeleceram-se as fundações para o desenvolvimento de capacidades relacionadas com a engenharia que se encontra por detrás de alguns dos produtos mais conhecidos do mundo, tais como armas de caça, bicicletas, motociclos, aparelhos domésticos, máquinas de costura e ferramentas para uso em exteriores.

A Husqvarna é a líder global em ferramentas motorizadas para uso em exteriores, tais como em silvicultura, manutenção de jardins e parques, cuidados da relva, bem como na área do equipamento de corte e ferramentas de diamante para a construção e a indústria de extracção e transformação de pedra.

## Responsabilidade do proprietário

É da responsabilidade do proprietário/entidade empregadora que o operador tenha conhecimento suficiente sobre como utilizar a máquina em segurança. Os supervisores e os operadores devem ter lido e compreendido o Manual do Operador. Devem conhecer:

- As instruções de segurança da máquina.
- As diversas aplicações da máquina e as suas limitações.
- O modo como a máquina deve ser utilizada e mantida.

A legislação nacional poderá regular a utilização desta máquina. Informe-se da legislação aplicável no seu local de trabalho antes de utilizar esta máquina.

## Ressalvas do fabricante

No seguimento da publicação deste manual, a Husqvarna poderá emitir informações adicionais para garantir uma operação segura deste produto. O proprietário tem o dever de se manter actualizado quanto aos métodos de operação mais seguros.

Husqvarna AB efectua o desenvolvimento contínuo dos seus produtos, reservando-se o direito de introduzir modificações referentes, entre outros, ao aspecto e forma dos mesmos sem aviso prévio.

Para obter informação e assistência, contacte-nos através do nosso website: [www.usa.husqvarna.com](http://www.usa.husqvarna.com)

## Design e características

Os nossos valores, tais como a elevada performance, fiabilidade, tecnologia inovadora, soluções técnicas avançadas e o cuidado do ambiente, distinguem os produtos Husqvarna. Para garantir uma operação segura deste produto, o operador deverá ler atentamente este manual. Consulte o seu concessionário ou contacte a Husqvarna, caso necessite de informações adicionais.


Algumas das características únicas dos nossos produtos encontram-se descritas em baixo.

## PG280

- A máquina destina-se à fresagem de superfícies de betão com diferentes durezas.
- PG280 é robusta e fácil de utilizar.
- A máquina pode ser dobrada para facilitar o seu transporte.
- A máquina está equipada com uma cobertura flutuante.
- Esta máquina é uma fresadora de bordas.
- Monofásico
- Superfície de fresagem de 280 mm



## COMO SE CHAMA?

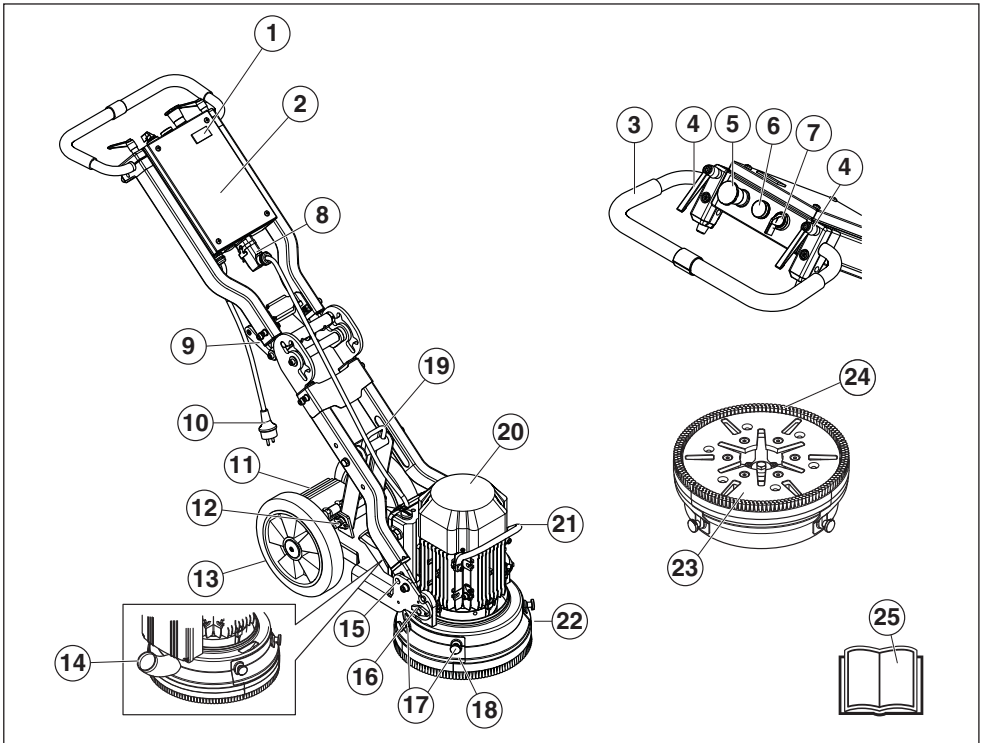

### Como se chama, na alisadora de pavimento?

- |   |  |
|---|--|
| 1 Relógio                                     | 14 Ligação, tubo de vácuo                        |
| 2 Armário eléctrico                           | 15 Função de bloqueio                            |
| 3 Punho / Barra de direcção                   | 16 Fixação para cabeça de fresagem/motor         |
| 4 Alavanca de bloqueio para ajuste do guiador | 17 Parafusos da cobertura da fresadora de bordas |
| 5 Paragem de emergência                       | 18 Cobertura, fresadora de bordas                |
| 6 Luz de sobrecarga                           | 19 Argola de elevação                            |
| 7 Interruptor de paragem/funcionamento        | 20 Motor eléctrico                               |
| 8 Ligação, ligação rápida para cabo do motor  | 21 Alavanca de elevação, motor                   |
| 9 Alavanca da junta angular                   | 22 Cobertura flutuante                           |
| 10 Ficha                                      | 23 Placa   |
| 11 Pedal                                      | 24 Tira de escova                                |
| 12 Manopla de freio                           | 25 Instruções para o uso                         |
| 13 Rodas de borracha                          |  |

# EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA MÁQUINA

## Noções gerais




**ATENÇÃO!** Nunca use uma máquina com equipamento de segurança defeituoso. O equipamento de segurança da máquina deverá ser controlado e a sua manutenção feita conforme se descreve nesta secção. Se a sua máquina não satisfizer a algum desses controlos, deverá ser enviada a uma oficina autorizada para reparação.

Nesta secção esclarecem-se quais são as peças de segurança da máquina, que função desempenham e ainda como efectuar o controlo e a manutenção para se certificar da sua operacionalidade.

**CUIDADO!** Ligue o cabo do motor à caixa eléctrica antes de ligar a ficha.


## Interruptor de paragem/ funcionamento

O botão de arranque/paragem serve para ligar e desligar a máquina.

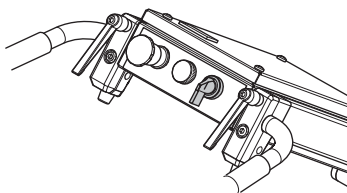


## Verificação do interruptor de paragem/ funcionamento


Verifique se o botão de paragem de emergência ou de paragem da máquina não está premido, fazendo-o girar na direcção do sentido horário.

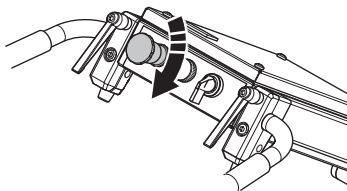

- Reduza a pressão entre o disco de fresagem e a superfície empurrando o guiador sem levantar a fresadora da superfície durante o arranque.

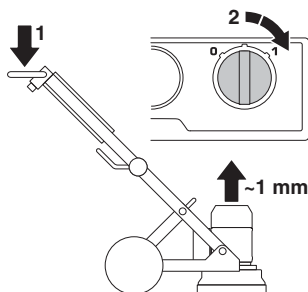


- Ligue a máquina rodando o botão 0/1 para a posição 1 (avanço). A máquina arrancará suavemente e acelerará até à posição definida num espaço de 5 segundos.
- Rode o botão de paragem/arranque para a posição '0' para parar a máquina.

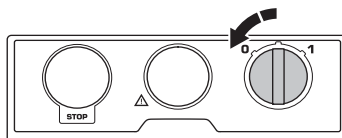


## Paragem de emergência

A paragem de emergência é utilizada para desligar rapidamente o motor. A paragem de emergência na máquina interrompe a alimentação da rede eléctrica.

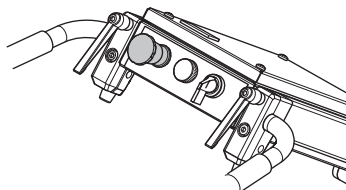

## Testar a paragem de emergência

- Prima a paragem de emergência. Verifique se o motor pára.
- Liberte o botão Emergency Stop (Paragem de Emergência) (rode no sentido dos ponteiros do relógio).

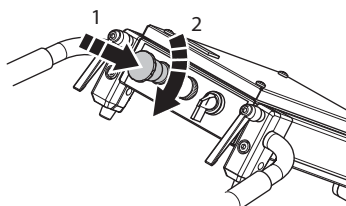

# OPERAÇÃO

## Instruções gerais de segurança



**ATENÇÃO!** Esta secção descreve as regras básicas de segurança para o trabalho com a máquina. A informação apresentada nunca substitui os conhecimentos, capacidades e a experiência de um profissional. Caso se encontre numa situação em que se sinta inseguro, interrompa o trabalho e consulte um especialista. Contacte o seu revendedor, a sua oficina de serviço ou um utilizador experiente. Evite toda a utilização para a qual não se sinta suficientemente habilitado!

- Não utilize a máquina sem primeiro ler e compreender o conteúdo deste Manual de Operação. Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.

### Segurança no local de trabalho

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desarrumadas ou escuras convidam ao acidente.
- A máquina não deve ser utilizada em áreas onde exista a possibilidade de incêndios ou explosões.

### Segurança no manejo de electricidade



**ATENÇÃO!** Há sempre o risco de choques eléctricos ao trabalhar com máquinas eléctricas. Evite trabalhar com condições atmosféricas desfavoráveis e em contacto físico com pára-raios e objectos metálicos. Para evitar acidentes, siga sempre as instruções do manual de instruções. Não ligue nunca a máquina à tomada se a ficha ou o fio estiverem danificados.



**NOTA!** O equipamento cumpre os requisitos da norma EN61000-3-11 e está sujeito a ligação condicional à rede eléctrica. Pode ser ligado em consulta com a autoridade competente. O equipamento só será ligado à alimentação eléctrica com uma impedância inferior a 0,28 ohm. A impedância do sistema no ponto de interface pode ser obtida a partir da autoridade competente. Se a alimentação eléctrica apresentar uma maior impedância do sistema, poderão ocorrer pequenas quebras de tensão quando o equipamento for ligado. Tal pode influenciar o funcionamento de outros produtos, como por exemplo, luzes intermitentes.

- Verifique se a tensão de rede coincide com a indicada na placa que se encontra na máquina.
- A inspecção e/ou manutenção é efectuada com o motor desligado e com a ficha de retirada da tomada de corrente.

- Desligue sempre a máquina antes de retirar a tomada da parede.
- Nunca arraste a máquina pelo cabo e nunca retire a ficha puxando pelo cabo. Pegue pela ficha para desligar o cabo de alimentação.
- Se algum cabo da máquina ou ficha estiverem danificados, não use a máquina e leve-a a uma oficina de reparações autorizada para ser reparada.
- Dentro de água, a máquina nunca deve ser conduzida até uma profundidade que atinja o seu equipamento. O equipamento pode ser danificado e a máquina poderá estar em funcionamento, o que pode provocar ferimentos pessoais.
- Tenha sempre o cabo de alimentação desligado quando ligar e desligar o contacto entre o motor e a caixa eléctrica.

### Instruções de ligação à terra



**ATENÇÃO!** A ligação inadequada resultará no risco de choque eléctrico. Contacte um electricista qualificado, caso não tenha a certeza se o dispositivo tem ligação à terra instalada correctamente.

**Não modifique a ficha. Se não encaixar na tomada, solicite a instalação de uma tomada adequada a um electricista qualificado. Certifique-se que todas as normas e regulamentos locais são cumpridas.**

**Se as instruções de ligação à terra não forem totalmente claras contacte um electricista qualificado.**

- A máquina encontra-se equipada com um cabo de alimentação e ficha que devem estar sempre ligadas a uma tomada com ligação à terra. Isto reduz o risco de choque eléctrico em caso de avaria.
- Não é permitida a utilização de adaptadores com a máquina.

### Fios e cabos de extensão

- A indicação no cabo de extensão deve ter um valor igual ou superior ao indicado na etiqueta de tipo da máquina.
- Utilize cabos de extensão com ligação à terra.
- **Ao manejar uma ferramenta eléctrica no exterior, use uma extensão eléctrica adequada para utilização em exteriores.** A utilização de uma extensão eléctrica adequada para utilização em exteriores reduz o risco de choque eléctrico.
- Mantenha a ligação ao cabo de extensão seca e sem contacto com o chão.
- Mantenha o fio eléctrico fora do alcance de calor, óleo, arestas cortantes ou peças em movimento. Fios eléctricos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- Verifique se os cabos estão intactos e em bom estado. Se algum cabo da máquina estiver danificado,

# OPERAÇÃO

- não use a máquina e entregue-a a uma oficina de reparações autorizada para ser reparada.
- Não use uma extensão enquanto enrolada, para evitar sobreaquecimento.
- Quando começar a usar a máquina, certifique-se de que o fio se encontra atrás de si de modo ao fio não sofrer danos.
- Ao utilizar um cabo de extensão, utilize apenas cabos de extensão certificados e que tenham um alcance suficiente.

## Segurança pessoal



**ATENÇÃO!** A sobreexposição a vibrações pode causar lesões cardiovasculares e nervosas a pessoas com problemas de circulação sanguínea. No caso de sentir sintomas físicos que o façam suspeitar de sobreexposição a vibrações, consulte um médico. Estes sintomas podem manifestar-se como torpor, ausência de sensibilidade, 'cócegas', 'picadelas', dor, falta ou redução de força normal, alterações de cor da pele ou da sua superfície. Estes sintomas manifestam-se normalmente nos dedos, nas mãos e nos punhos. Estes sintomas são mais evidentes a temperaturas baixas.

- Use equipamento de protecção pessoal. Ver as instruções na secção "Equipamento de protecção pessoal".
- Nunca use a máquina se estiver cansado, se bebeu álcool ou se toma remédios que podem influir na sua visão, discernimento ou controlo sobre o corpo.
- Nunca permita que outra pessoa utilize a máquina sem estar certo de que a mesma entendeu o conteúdo do manual de instruções.
- Todos os operadores deverão ser instruídos sobre como usar a máquina. É da responsabilidade do proprietário que os operadores recebam instrução.
- Pessoas e animais podem distraí-lo de forma a perder o controlo sobre a máquina. Por isso, esteja sempre concentrado e atento à sua tarefa. Não permita nunca que uma criança use a máquina ou se encontre na proximidade da mesma.
- Tenha cuidado com peças de vestuário, cabelos compridos e adornos, dado que podem prender-se em componentes móveis.
- Ao trabalhar com produtos com peças móveis, há sempre o risco de esmagamento. Mantenha a distância de segurança!
- Não deixe nunca a máquina sem vigilância com o motor a trabalhar.
- Ao usar a máquina, trate sempre de ter mais alguém perto de si, de modo a poder pedir ajuda no caso de ocorrer um acidente.

- Certifique-se de que tem uma posição de trabalho segura e estável.

## Equipamento de protecção pessoal



**ATENÇÃO!** Em quaisquer circunstâncias de utilização da máquina deve ser utilizado equipamento de protecção pessoal aprovado. O equipamento de protecção pessoal não elimina o risco de lesão mas reduz os seus efeitos em caso de acidente. Consulte o seu concessionário na escolha do equipamento.

- Protectores acústicos
- Óculos ou viseira de protecção
- Máscara respiratória
- Luvas fortes e de agarre seguro.
- Vestuário justo, forte e confortável que permita total liberdade de movimentos.
- Botas com biqueiras de aço e solas antideslizantes.
- Os primeiros socorros devem sempre estar à mão.

## Utilização e manutenção


- Use a máquina somente para as funções a que a mesma se destina.
- Mantenha todas as peças em bom estado de funcionamento e certifique-se de que todos os elementos de fixação estão bem apertados.
- Nunca use uma máquina defeituosa. Efectue as verificações de segurança e cumpra as instruções de manutenção e assistência técnica contidas neste manual. Alguns serviços de manutenção e de assistência técnica deverão ser executados por especialistas qualificados. Consulte as instruções na secção Manutenção.
- Não modifique nunca os dispositivos de segurança. Verifique periodicamente se funcionam correctamente. Não é permitido usar a máquina com os dispositivos de segurança defeituosos ou desmontados.
- Nunca use uma máquina que foi modificada a ponto de não mais corresponder à construção original.
- Devem usar-se sempre acessórios originais. Contacte o seu revendedor para mais informações.
- A máquina só deve ser colocada em funcionamento quando as cabeças rectificadoras estiverem pousadas no chão, a não ser que esteja a realizar um procedimento de teste conforme descrito neste manual.
- A máquina não deve ser ligada sem a fixação da tira de escova. Por motivos de segurança, é essencial que a máquina assente bem no chão, especialmente em aplicações de fresagem a seco.
- Durante o procedimento de desgaste, a máquina deve ser ligada a um aspirador, para aspirar o pó.

# OPERAÇÃO


- Certifique-se de que a máquina não está ligada à electricidade quando proceder à substituição de ferramentas diamantadas. Para tal, prima o botão de paragem de emergência e desligue a máquina da tomada eléctrica.
- Desmonte sempre a ferramenta diamantada após as operações de fresagem.
- Certifique-se de que a tira de escova se encontra intacta e limpa, e que assenta bem sobre a superfície. As tiras de escova danificadas devem ser sempre substituídas.
- A placa continua a rodar durante algum tempo após se desligar o motor. Mantenha a acção de desgaste até que a ventoinha tenha parado completamente. Certifique-se de que a placa deixou de rodar antes de levantar a máquina.
- Durante as operações de fresagem em superfícies adesivas, de asfalto, tinta ou produtos semelhantes, levante ligeiramente a parte dianteira da máquina após a utilização para evitar que a máquina cole ao chão devido ao calor. Certifique-se de que a placa deixou de rodar antes de levantar a máquina.
- As ferramentas de diamante poderão estar muito quentes depois da utilização. Espere que a máquina arrefeça antes de remover os segmentos de diamante. Utilize luvas de protecção.
- Utilize sempre a pega de levantamento montada na máquina para a levantar.
- Transporte sempre a máquina pelo punho de transporte e pelo punho.

## Vários modos da máquina


### Posição operacional

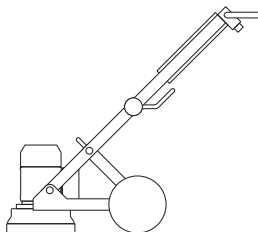

### Posição de serviço

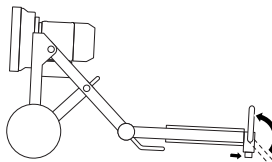


### Posição de transporte inclinada

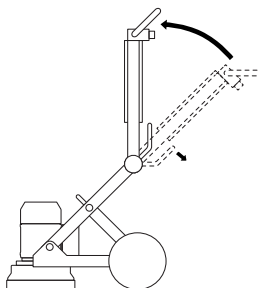

### Posição de transporte levantada

Coloque material de protecção entre o motor e o painel eléctrico para evitar danos na máquina.

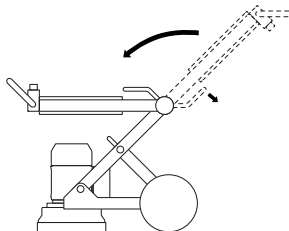


### Ajuste do guiador


É possível ajustar o guiador em posições ilimitadas. Os botões de bloqueio da barra são operados para a direita, para a esquerda ou colocados na posição de ralentio.

# OPERAÇÃO

- Desaperte os botões de bloqueio e ajuste a barra para a posição pretendida.

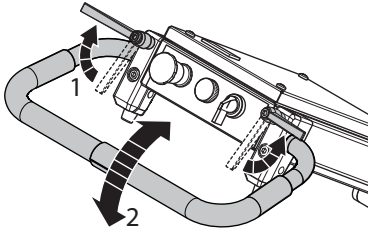


- Fixe a posição apertando os botões de bloqueio.
- Quando não estiver a utilizar, puxe os botões de bloqueio da barra para cima e coloque-os na posição de ralentí.

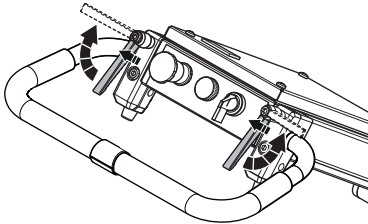

## Ajuste da altura da estrutura

O ângulo da estrutura pode ser ajustado para alterar a distribuição do peso do chassi, de modo a diminuir ou aumentar a pressão de retificação. O mesmo pode também ser utilizado para permitir uma posição de trabalho mais confortável para os diferentes operadores.

- Desligue o cabo do motor da caixa eléctrica.
- Desaperte o manípulo de fixação para ajustar o comprimento.

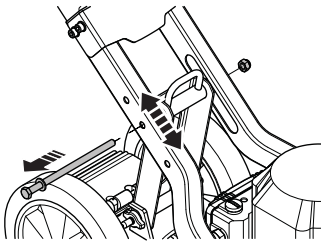

- Escolha a posição adequada necessária apertando os botões de bloqueio no orifício correto.

**ATENÇÃO!** No orifício inferior obtém-se um guiador mais alto e uma maior pressão de retificação. No orifício superior obtém-se um guiador mais baixo e uma menor pressão de retificação.

## Alturas do guiador

| Posição do orifício | Altura do guiador, mm/<br>polegadas |
|---------------------|-------------------------------------|
| Superior            | 835/33                              |
| Central             | 925/36                              |
| Inferior            | 1000/39                             |

## Pressões de retificação

A matriz abaixo mostra a pressão de retificação para cada altura.


| Posição do guiador baixa, kg/lbs  | Posição do guiador central, kg/lbs | Posição do guiador alta, kg/lbs |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 23/51                             | 25/55*                             | 27/60                           |
| <b>Com contrapeso secundários</b> |                                    |                                 |
| 17/37                             | 20/44                              | 23/51                           |

\* Definição de fábrica.

## Ligue o aspirador

Utilize um sistema de extracção de poeiras Husqvarna, para um controlo total do pó.

- Ligue o aspirador à máquina. Use uma mangueira de 50 mm (2 polegadas).

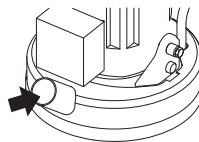

Assegure-se de que os filtros do aspirador se encontram intactos e limpos. Preste atenção ao pó durante a operação.

## Guia de fresagem Diamantes

### Histórico

Normalmente, um segmento de diamante é composto por dois componentes:

- Diamantes (também designados por cristais de diamante ou grão). A alteração do tamanho dos diamantes ou do grão terá repercussões no grau de grossura ou finura dos riscos após o processo de fresagem.
- Um aglomerante (metal ou plástico). O pó mistura-se e fica suspenso num aglomerante de metal ou plástico. Se se utilizar metal como aglomerante, o produto final designa-se segmento de diamante sinterizado ou com ligante metálico. Se se utilizar plástico como aglomerante, o produto final designa-se segmento de diamante com ligante de plástico ou disco de polimento. Ao alterar a dureza do

# OPERAÇÃO

aglomerante, é possível alterar a rapidez ou a morosidade com que a superfície abrasiva do diamante se desgasta.

## Princípios Gerais

Regras gerais de utilização de ferramentas diamantadas durante operações de fresagem: Tal como acontece com todas as regras, existem excepções ou ocasiões em que as mesmas não se aplicam.

### Tamanho das partículas de diamante

Mudar o tamanho das partículas de diamante para um tamanho inferior terá efeitos no desempenho da ferramenta de diamante dos seguintes modos:

- Cria um padrão de riscos mais finos.
- Vida útil prolongada das ferramentas diamantadas.

O oposto ocorrerá quando se mudar para um tamanho de partículas maior.

### Agente de ligação

Aumentar a dureza da união irá:

- Cria um padrão de riscos mais finos.
- Vida útil prolongada das ferramentas diamantadas.
- Diminuir a taxa de produção.

O oposto ocorrerá se tornar a união de metal ou de resina mais suave.

### Número de ferramentas diamantadas por baixo da máquina

Um maior número de ferramentas por baixo da máquina provoca:

- Reduzir a velocidade sobre cada segmento de diamante individual. – Reduzir a taxa de desgaste nos segmentos de diamante.
- Reduzir a carga sobre a máquina e fazer com que o rectificador puxe menos corrente.
- Criar um padrão de riscos mais suave (particularmente sobre pisos suaves).

Se reduzir o número de ferramentas por baixo da máquina, verifica-se a situação contrária.

### Resumo dos princípios do diamante

As ferramentas diamantadas têm de estar gastas para uma maior eficiência de fresagem. Factores que podem afectar o desgaste das ferramentas diamantadas:

- Pressão.
- Dureza da união.
- Tamanho da partícula de diamante.
- Número de segmentos sob a máquina.
- Adicionar um abrasivo (por exemplo, areia, carboneto de silicone) no piso aumentará o desgaste.

Em termos gerais, quanto mais depressa se desgastar um segmento de diamante, mais rápida será a produtividade. Variando os factores acima, também podem ser feitas alterações para o seguinte efeito:

- Padrão de riscos.
- Tomada de corrente da máquina.
- Uniformidade do piso (ver a secção seguinte).
- Facilidade de operação.

## Determinar a dureza do cimento

Medem-se todos os cimentos através da sua resistência à compressão e, dependendo da parte do mundo onde se encontrar, índices de resistência à compressão diferentes (por ex., PSI e MPa). Em termos gerais, quanto maior for a classificação de resistência à compressão, mais duro será o cimento, pelo que mais difícil será de rectificar.

Contudo, existem também factores, além da força de compressão, que determinam a dureza da superfície e que afectam, por isso, a escolha da ferramenta diamantada. Como na maioria das vezes nos referimos apenas à camada superior (5 mm), em termos de fresagem, o tratamento da superfície de betão e o estado da mesma têm, muitas vezes, um maior impacto na escolha do segmento de diamante do que a força de compressão.

### Factores da superfície a considerar ao seleccionar um diamante

Em termos gerais, se uma superfície de cimento for muito mole (ou seja, o mais provável é ter sido muito alisada com colher de pedreiro/lâminas horizontais), o cimento comportar-se-á como se tivesse uma resistência à compressão elevada, pelo que requererá um segmento de união mole.

Assim, se uma superfície de cimento for áspera/agressiva (ou seja, danifi cada pela chuva, jacto, escarificada, agregado exposto, etc.), o cimento comportar-se-á como se tivesse uma resistência à compressão baixa, pelo que requer um segmento de união duro.

Os revestimentos/contaminantes da superfície (por ex., revestimentos de epóxi, azulejos cerâmicos adesivos, compostos/camadas de nivelamento) terão frequentemente uma maior influência na selecção do diamante do que a resistência à compressão do cimento.

Regra geral, quando se rectifica um pavimento em cimento pela primeira vez e não se sabe concretamente qual a sua dureza, começa-se sempre com diamantes de união mais duros debaixo da máquina. Isto garantirá a mínima quantidade de desgaste nos segmentos de diamante. Se um segmento de diamante duro não for adequado à aplicação, basta um pouco de tempo sem desgastar os diamantes.


Se for executado de outra forma (ou seja, se se utilizar um segmento mole no início) e o cimento for mole, ou tiver uma superfície abrasiva ou um contaminante da superfície, é muito provável que desgaste uma grande quantidade de diamante num período de tempo muito curto.

# OPERAÇÃO

## Sentido de rotação do motor


### Trifásico

O sentido de rotação do motor pode ser alterado invertendo os polos na entrada de corrente.

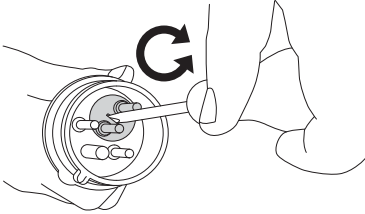

### Monofásico

A seta indica o sentido de rotação do motor.

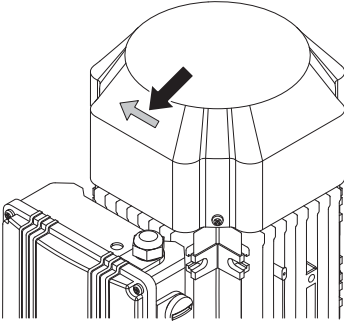


**ATENÇÃO!** As ferramentas Piranha/PCD foram concebidas para funcionar numa única direcção.

## Seleção de diamante

A forma como os segmentos de diamante são dispostos na unidade de desgaste influencia fortemente o desempenho da máquina, os níveis de produtividade e também a qualidade do chão acabado.


Existem várias configurações de diamantes distintas que podem ser conseguidas na PG 280.

### Diamantes ligados a metal

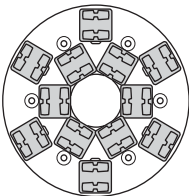


PG 280

### Conjunto total - fiara interna e externa

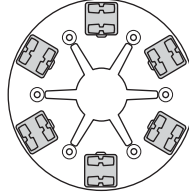


PG 280

### Conjunto total - fiara externa

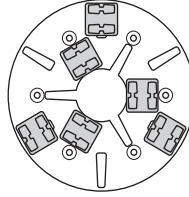

PG 280


### Meio conjunto - fiara interna e externa

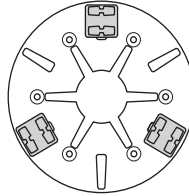

PG 280

### Meio conjunto - fiara externa

## Para a fresagem de bordas PG280

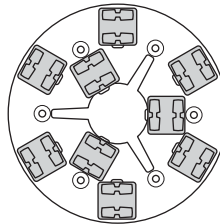

PG 280

### Meio conjunto - fiara interna Conjunto total - fiara externa

**ATENÇÃO!** A Husqvarna recomenda que com retificadoras de um único disco se utilizem dois segmentos em cada ferramenta metálica.



# OPERAÇÃO

## Selecione os diamantes ligados a metal correctos para a sua aplicação



A sugestão que se segue cobre as configurações básicas para ferramentas com diamantes ligados a metal.

| Área de aplicação   | União metálica | Tamanho do abrasivo | Conjunto total - fieira interna e externa | Conjunto total - fieira externa | Meio conjunto - fieira interna e externa | Meio conjunto - fieira externa |
|---|----------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Piso plano – Cimento duro   | Mole           | 16 ou 30            | X   |                                 |  |                                |
| Piso plano – Cimento médio  | Médio          | 16 ou 30            | X   |                                 |  |                                |
| Piso plano – Cimento mole   | Duro           | 16 ou 30            | X   |                                 |  |                                |
| Remoção de adesivo em azulejo de cerâmica                           | Médio          | PIRANHA™ ou 16-30   | X   |                                 |  |                                |
| Remoção de Vinil ou Cola de tapete – Cimento duro                   | Mole           | PIRANHA™ ou 16-30   |   |                                 | X  | X                              |
| Remoção de Vinil ou Cola de tapete – Cimento médio                  | Médio          | PIRANHA™ ou 16-30   |   |                                 | X  | X                              |
| Remoção de Vinil ou Cola de tapete – Cimento mole                   | Duro           | PIRANHA™ ou 16-30   |   |                                 | X  | X                              |
| Remoção de tinta époxi – Cimento duro                               | Mole           | PIRANHA™ ou 16-30   |   | X                               | X  |                                |
| Remoção de tinta époxi – Cimento médio                              | Médio          | PIRANHA™ ou 16-30   |   | X                               |  |                                |
| Remoção de tinta époxi – Cimento mole                               | Duro           | PIRANHA™ ou 16-30   |   | X                               |  |                                |
| Cimento danificado pela chuva                                       | Duro           | 16-30               | X   |                                 | X  |                                |
| Aglomerado suavizado exposto  | Duro           | 16-30               | X   |                                 | X  |                                |
| Remoção de irregularidades em azulejos de pedra natural/de terrazzo | Mole           | 30 ou 60            | X   |                                 |  |                                |
| Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento duro          | Mole           | 60                  |   |                                 | X  | X                              |
| Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento médio         | Médio          | 60                  |   |                                 | X  | X                              |
| Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento mole          | Duro           | 60                  |   |                                 | X  | X                              |
| Rectificar agregado exposto em cimento – Cimento duro               | Mole           | 16-30               | X   | X                               | X  |                                |
| Rectificar agregado exposto em cimento – Cimento médio              | Médio          | 16-30               | X   | X                               | X  |                                |
| Rectificar agregado exposto em cimento – Cimento mole               | Duro           | 16-30               | X   |                                 | X  |                                |
| Aplainamento de ondulações em pisos de cimento – Cimento duro       | Mole           | 16 ou 30            | X   | X                               | X  |                                |
| Aplainamento de ondulações em pisos de cimento – Cimento médio      | Médio          | 16 ou 30            | X   |                                 | X  |                                |
| Aplainamento de ondulações em pisos de cimento – Cimento mole       | Duro           | 16 ou 30            | X   |                                 | X  |                                |

# OPERAÇÃO


## Diamantes ligados a resina

Adaptador de ligação a resina Redi Lock

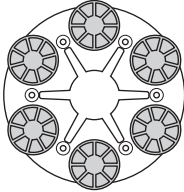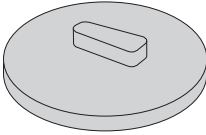

PG 280

Conjunto total - fieira externa

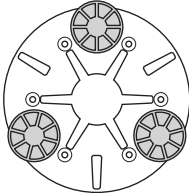

PG 280

Meio conjunto - fieira externa

Seleccionar a configuração correcta de diamantes ligados a resina para a sua aplicação

| Área de aplicação   | Conjunto total - fieira externa | Meio conjunto - fieira externa |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Polimento de ladrilhos/ pedra para terraços                 | X                               |                                |
| Renovação de ladrilhos/ pedra para terraços                 |                                 | X                              |
| Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento duro  |                                 | X                              |
| Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento médio |                                 | X                              |
| Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento mole  |                                 | X                              |




**ATENÇÃO!** A CP1200 e P1100 não podem, em circunstância alguma, ser utilizadas com um adaptador Redi Lock.

## Substituição dos diamantes


Desligue a máquina e retire a tomada da parede.

Mantenha um par de luvas à mão: as ferramentas de diamante pode ficar muito quentes.


- Coloque a máquina na posição de serviço.
- Puxe a pega para trás para levantar a cabeça rectificadora do piso.
- Volte a pousar a máquina no chão.

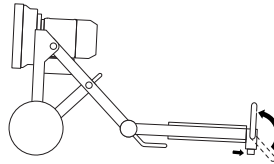

- Calce as luvas.
- Utilize um martelo para remover os segmentos de diamante.

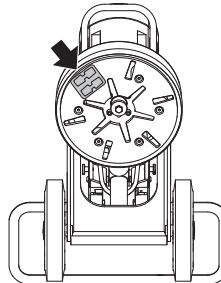

- Coloque os novos segmentos de diamante no disco de desgaste.

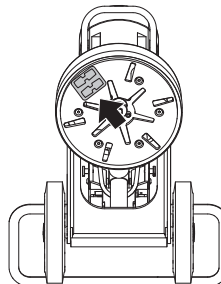


- Depois de terem sido colocados novos diamantes, inverta o procedimento para baixar a máquina para o chão.

# OPERAÇÃO


## Fresadora de bordas

Esta máquina está preparada para a fresagem de bordas.

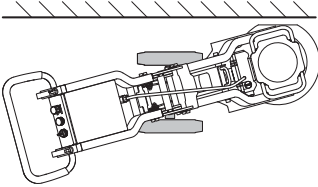


Para a fresagem de bordas junto a paredes, é necessário retirar a cobertura do lado direito ou esquerdo da cobertura de sujidade.


- Retire os parafusos (2) e a cobertura. Instale a cobertura no suporte.

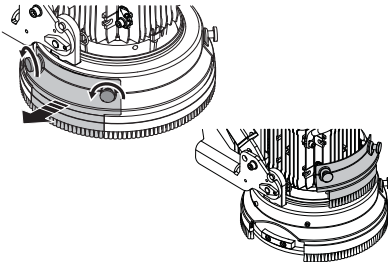


- Por baixo da cobertura existe uma protecção amovível para proteger a parede durante as operações de fresagem. É possível retirar a protecção para uma fresagem mais próxima da parede, 2 parafusos.

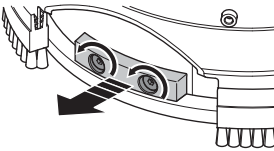


- Levante o pedal.

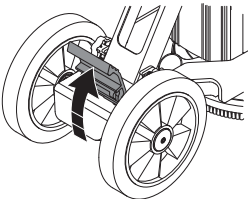


- Com o pé, coloque as rodas no ângulo certo.

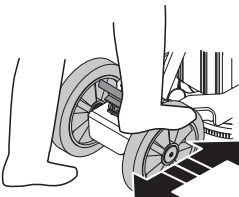


- Para realizar operações de fresagem do lado direito, as rodas têm de estar viradas para a esquerda.

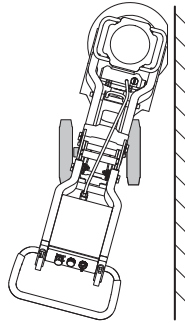

- Para realizar operações de fresagem do lado esquerdo, as rodas têm de estar viradas para a direita.

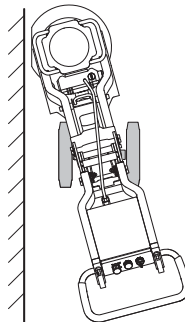

- Quando a marca vermelha do eixo da roda (A) estiver alinhada com a marca vermelha da estrutura (B), a direcção está novamente a direito.

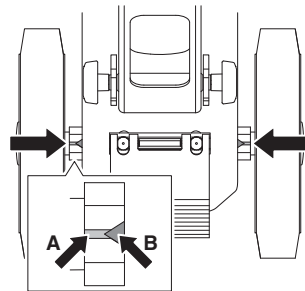

# OPERAÇÃO


## Transporte e armazenagem

- Fixe o equipamento para transportá-lo, de modo a evitar danos e acidentes durante o transporte.
- Sempre que possível, a máquina deverá ser transportada coberta, limitando-se a exposição aos elementos naturais – em particular chuva ou neve.
- Armazene o equipamento numa área que seja possível de trancar, de modo a mantê-lo fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.
- A máquina deve ser sempre armazenada num local seco quando não estiver a ser utilizada.


## Transporte

É possível desmontar e dobrar a máquina para que esta ocupe menos espaço durante o transporte.


- Desligue o cabo do motor da caixa eléctrica.
- Desaperte um pouco as porcas para soltar a eventual pressão existente, puxe os pinos de bloqueio e retire os parafusos de cada lado.

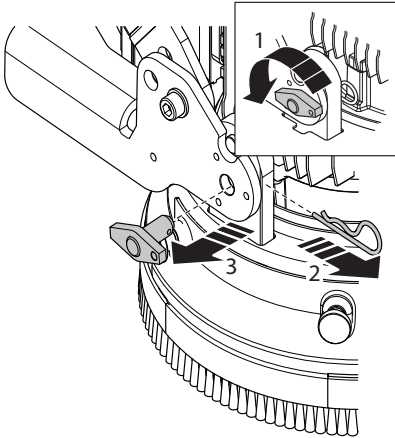


- Desaperte a cabeça de fresagem da plataforma com rodas.

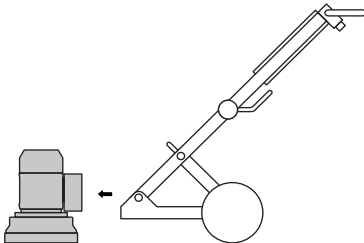


- Coloque a máquina na posição de transporte inclinada. Desaperte os botões de bloqueio do pé de apoio.

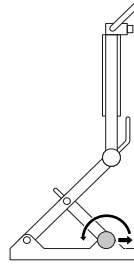

- Dobre o pé de apoio para a frente.
- Mantenha premida a alavanca da junta angular e, em simultâneo, incline cuidadosamente a parte superior da estrutura para a frente.


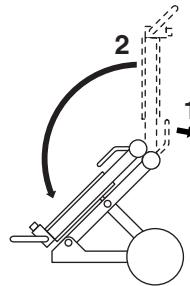


- Dobre a máquina com cuidado.

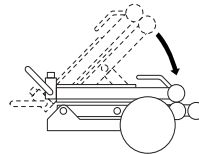


# OPERAÇÃO

- Fixe a máquina com o pino de bloqueio e o parafuso.

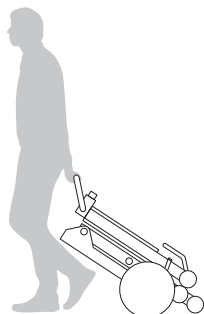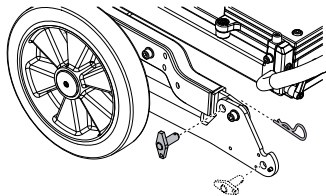


## Argola de elevação

- Utilize sempre a pega de levantamento montada na máquina para a levantar. Para assegurar uma elevação equilibrada, utilize um vigilante como apoio para a elevação.

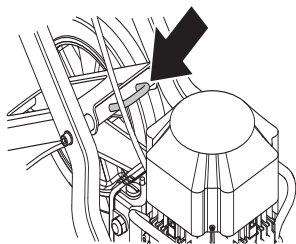

## Fixe a máquina

A máquina está equipada com orifícios para a prender ao veículo com correias durante o transporte. Prenda o gancho para correias no orifício do chassi e aperte-o firmemente para baixo.

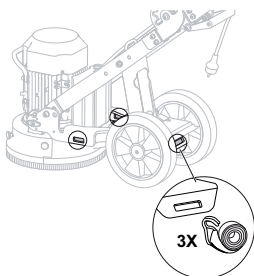

# ARRANQUE E PARAGEM

## Antes de começar




**ATENÇÃO!** Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.

Use equipamento de protecção pessoal. Ver as instruções na secção "Equipamento de protecção pessoal".

Não permita a presença de pessoas estranhas na área de trabalho, sob risco de danos pessoais sérios.

Verifique que a máquina se encontra correctamente montada e não apresenta sinais de danos.


- Execute uma manutenção diária.
- Posicione o rectificador na área de trabalho.
- Assegure-se que os diamantes se encontram por baixo da máquina e estão firmemente ligados.
- Ligue o aspirador à máquina.
- Utilize os botões de bloqueio para ajustar a barra de direcção, de modo a conseguir a altura de trabalho mais confortável.
- Certifique-se de que o cabo do motor está ligado à caixa eléctrica antes de ligar a máquina a uma tomada eléctrica.
- Ligue a máquina a uma tomada eléctrica.
- Verifique se o botão de paragem de emergência não está premido, fazendo-o girar a direcção dos ponteiros do relógio.

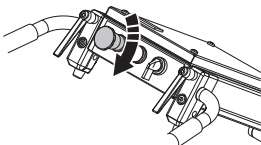

- Verifique a direcção de rotação do motor.

## Arranque

- Reduza a pressão entre o disco de fresagem e a superfície empurrando o guiador sem levantar a fresadora da superfície durante o arranque.

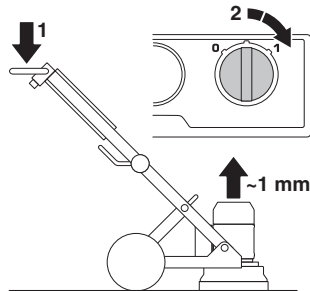

- Ligação da máquina. Ligue a máquina rodando o botão 0/1 para a posição 1 (avanço). A máquina arrancará suavemente e acelerará até à posição definida num espaço de 5 segundos.

## Paragem

- Desligue a máquina com o botão de arranque/paragem, rodando-o para a posição '0' (paragem).



- Mantenha os segmentos de desgaste em contacto com o chão quando param. Isto ajudará a que a máquina pare rapidamente. Não levante a cabeça de desgaste do chão ao parar, dado que esta acção pode criar uma quantidade significativa de pó no ar.
- Desligue a ficha da corrente.

## Falhas e sua resolução

### A máquina não funciona

- Verifique a fonte de alimentação e os cabos de alimentação, assegurando-se de que não estão danificados.
- Verifique se o botão de paragem de emergência não está premido, fazendo-o girar a direcção dos ponteiros do relógio.
- Verifique a luz de sobrecarga. Se a luz de sobrecarga estiver acesa, deixe arrefecer o motor durante alguns minutos até a máquina reiniciar automaticamente.

### A máquina é difícil de agarrar


- Existe um número insuficiente de diamantes por baixo da máquina ou está a ser utilizado um tipo de ferramenta incorrecto para a aplicação (as coberturas de superfícies macias ou adesivas rígidas exigem um maior esforço da máquina e do condutor se existir um número insuficiente de diamantes por baixo da máquina). Habitualmente também acompanhado por uma corrente elevada consumida pelo motor. Utilize o número de diamantes recomendado pela Husqvarna para reduzir o esforço da fresadora e do utilizador.

### A máquina está aos saltos

- Os diamantes podem não estar correctamente colocados ou têm alturas diferentes. Verifique para assegurar que todos os diamantes estão correctamente encaixados e se estão à mesma altura.

### A máquina pára passado algum tempo

- A máquina está com sobrecarga e a protecção contra sobrecargas foi activada. Reduza a carga. A máquina reinicia-se passado cerca de um minuto, logo que o motor tenha arrefecido.

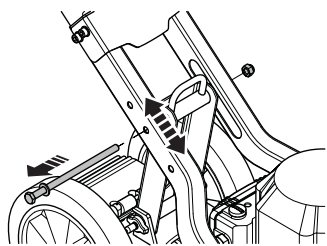

**ATENÇÃO!** No orifício inferior obtém-se um guiador mais alto e uma maior pressão de retificação. No orifício superior obtém-se um guiador mais baixo e uma menor pressão de retificação.

- Certifique-se de que os cabos de extensão têm as dimensões correctas.

### A máquina pára logo após o arranque

- O motor eléctrico está sobrecarregado e luz de sobrecarga está acesa. Aguarde um ou dois minutos até que a máquina reinicie e tente novamente. Se isso

não ajudar, contacte uma oficina de mecânica autorizada.

- Certifique-se de que os cabos de extensão têm as dimensões correctas.

**ATENÇÃO!** O bom desempenho do motor depende da utilização de uma tensão adequada. Os cabos de extensão demasiado longos e/ou com um calibrador demasiado pequeno reduzem a potência do motor sob carga.

## Manutenção

**IMPORTANTE!** A inspecção e/ou manutenção é efectuada com o motor desligado e com a ficha de retirada da tomada de corrente.

Utilizada correctamente, a máquina requer muito pouca manutenção e é de confiança.

### Controle diário

- Limpeza
- Alimentação eléctrica
- Tira de escova

### Limpeza

Retire sempre a ficha da tomada de corrente antes de efectuar trabalhos de limpeza, manutenção ou montagem.

Limpar sempre todo o equipamento no final do dia de trabalho. Não utilize lavagem a alta pressão para limpar a máquina.

As aberturas do ar de arrefecimento têm que estar sempre desobstruídas e limpas para o arrefecimento da máquina poder funcionar sempre de modo satisfatório.

### Alimentação eléctrica



**ATENÇÃO!** Nunca use cabos danificados, pois podem causar acidentes graves e até mesmo mortais.

Verifique se o fio e a extensão estão intactos e em bom estado.

Se o fio da máquina estiver danificado, não use a máquina e entregue-a a uma oficina de reparações autorizada para ser reparada.

### Tira de escova

Certifique-se de que a tira de escova está inteira e que chega à superfície.

### Assistência

**IMPORTANTE!** Todos os tipos de reparações só devem ser efectuados por reparadores autorizados. Isso é fundamental para evitar que os operadores sejam expostos a situações de grande risco.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## Especificações técnicas

|  | PG280 (monofásica, 220-240V) |         | PG280 (monofásica, 100-120V) |         |
|--|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
|  | 50 Hz                        | 60 Hz   | 50 Hz                        | 60 Hz   |
| Potência do Motor, kW/hp                       | 2,2/3,0                      | 2,2/3,0 | 1,5/2,0                      | 1,5/2,0 |
| Corrente nominal, A                            | 13                           | 13      | 20                           | 19      |
| Tensão nominal, V                              | 220-240                      | 220-240 | 100-120                      | 100-120 |
| Peso, kg/lbs                                   | 72/158                       | 72/158  | 72/158                       | 72/158  |
| Largura de rectificação, mm/polegadas          | 280/11                       | 280/11  | 280/11                       | 280/11  |
| Pressão de rectificação, kg/lbs                | 25/55                        | 25/55   | 25/55                        | 25/55   |
| Velocidade de rotação - disco de fresagem, rpm | 1410                         | 1730    | 940                          | 1150    |

## Emissões de ruído

|  | PG280 |
|--|-------|
| <b>Emissões de ruído (ver nota 1)</b>                          |       |
| Nível de potência sonora, medido em dB(A)                      | 90    |
| <b>Níveis acústicos (ver nota 2)</b>                           |       |
| Nível de pressão acústica junto ao ouvido do utilizador, dB(A) | 74,1  |
| <b>Níveis de vibração (ver nota 3)</b>                         |       |
| Punho direito, m/s <sup>2</sup>                                | 4,0   |
| Punho esquerdo, m/s <sup>2</sup>                               | 3,8   |

Nota 1: Emissões sonoras para as imediações, medidas sob forma de potência sonora em conformidade com a norma EN 60335-2-72. Incerteza de medição esperada de 2,5 dB(A).

Nota 2: Nível de pressão sonora em conformidade com a norma EN 60335-2-72. Incerteza de medição esperada de 4 dB(A).

Nota 3: Nível de vibração em conformidade com a norma EN 60335-2-72. Os dados comunicados relativamente ao nível de vibração têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1 m/s<sup>2</sup>



---

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

---

## Certificado CE de conformidade

(Válido unicamente na Europa)


A **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46-36-146500, declara, sob exclusiva responsabilidade, que a fresadora de superfícies **Husqvarna PG280**, com números de série a partir de 2014 (o ano é claramente indicado na etiqueta de tipo, seguido pelo número de série), está em conformidade com os requisitos da DIRETIVA DO CONSELHO:

- de 17 de Maio de 2006 "referente a máquinas" **2006/42/CE**.
- de 26 de Fevereiro de 2014 "referente a compatibilidade electromagnética" **2014/30/UE**.
- de 26 de fevereiro de 2014 "relativa a equipamento eléctrico destinado a ser utilizado dentro de determinados limites de tensão" **2014/35/UE**.
- de 8 de junho de 2011 "relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas" **2011/65/UE**.

Foram respeitadas as normas seguintes: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-11, EN 60335-2-72:2012, EN 60335-1:2010.

Da máquina é idêntico ao exemplar que foi objecto dos procedimentos de controlo de conformidade CEE.

Partille 21 de Agosto de 2017

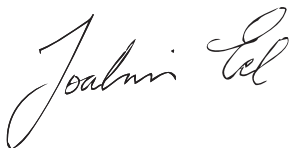

Joakim Ed

Diretor de I&D global

Construction Equipment Husqvarna AB

(Representante autorizado da Husqvarna AB e responsável pela documentação técnica.)

# SIMBOLOGIA

## I simboli sulla macchina:

**AVVERTENZA!** Se utilizzata in modo improprio o non corretto, la macchina può essere un attrezzo pericoloso in grado di provocare gravi lesioni o morte dell'operatore, o di altre persone.

Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l'uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.

Usare sempre abbigliamento protettivo. Vedi istruzioni alla voce Abbigliamento protettivo.

**AVVERTENZA!** Durante l'affilatura si forma della polvere che, se inalata, potrebbe essere dannosa per l'organismo. Usare sempre una maschera di ventilazione omologata. Accertarsi che ci sia una buona ventilazione dell'ambiente.

Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive CEE.

**Marchio ambientale.** Il simbolo riportato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito fra i rifiuti domestici.

Smaltendo correttamente questo prodotto si contribuisce a ridurre l'impatto ambientale e sulla salute che potrebbe verificarsi in caso di procedure di smaltimento errate.

Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi al proprio comune, al centro di raccolta rifiuti locale o al rivenditore.

**I restanti simboli/decalcomanie riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la certificazione in alcuni mercati.**



## Spiegazione dei livelli di avvertenza

Le avvertenze sono suddivise in tre livelli.

### AVVERTENZA!



**AVVERTENZA!** Essa indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, provocherà lesioni gravi o addirittura mortali.

### ATTENZIONE!



**ATTENZIONE!** Essa indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.

### NOTA!

**NOTA!** Viene utilizzata per attività non relazionate con lesioni personali.

---

# INDICE

---

## Indice

### **SIMBOLOGIA**

|   |    |
|---|----|
| I simboli sulla macchina: .....             | 42 |
| Spiegazione dei livelli di avvertenza ..... | 42 |

### **INDICE**

|              |    |
|--------------|----|
| Indice ..... | 43 |
|--------------|----|

### **PRESENTAZIONE**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Alla gentile clientela ..... | 44 |
| Design e funzioni .....      | 44 |
| PG280 .....                  | 44 |

### **CHE COSA C'È?**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Componenti dell'affilatrice ..... | 45 |
|-----------------------------------|----|

### **DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Generalità .....            | 46 |
| Interruttore STOP/RUN ..... | 46 |
| Arresto di emergenza .....  | 46 |

### **FUNZIONAMENTO**

|  |    |
|--|----|
| Norme generali di sicurezza .....              | 47 |
| Sicurezza personale .....                      | 48 |
| Diverse modalità della macchina .....          | 49 |
| Regolazione del manubrio .....                 | 50 |
| Regolazione dell'altezza telaio .....          | 50 |
| Pressioni di molatura .....                    | 50 |
| Collegare l'aspiratore .....                   | 50 |
| Guida all'affilatura .....                     | 50 |
| Determinazione della durezza del cemento ..... | 51 |
| Senso di rotazione del motore .....            | 52 |
| Scelta dei diamanti .....                      | 52 |
| Sostituzione dei diamanti .....                | 54 |
| Affilatura di spigoli .....                    | 55 |
| Trasporto e rimessaggio .....                  | 56 |

### **AVVIAMENTO E ARRESTO**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Prima dell'avvio ..... | 58 |
| Avviamento .....       | 58 |
| Arresto .....          | 58 |

### **MANUTENZIONE**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Guasti e ricerca dei guasti ..... | 59 |
| Manutenzione .....                | 59 |
| Assistenza .....                  | 59 |

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Caratteristiche tecniche .....       | 60 |
| Dichiarazione di conformità CE ..... | 61 |

## Alla gentile clientela

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Husqvarna!

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti della vostra macchina e speriamo di potervi servire per molto tempo in futuro. L'acquisto di uno dei nostri prodotti vi dà diritto a ricevere un'assistenza professionale per le riparazioni e la manutenzione. Se non avete acquistato la macchina presso uno dei nostri rivenditori autorizzati, rivolgetevi alla più vicina officina di assistenza.

Questo manuale rappresenta un documento di grande valore. Verificare che sia sempre a disposizione sul posto di lavoro. Seguendolo il contenuto (uso, assistenza, manutenzione ecc.) potrete aumentare notevolmente la durata della vostra macchina e anche il suo valore di usato. Se vendete la macchina, ricordate di consegnare il manuale delle istruzioni al nuovo proprietario.

## Più di 300 anni di innovazione

Le origini della Husqvarna AB risalgono al 1689 quando il re Karl XI fece costruire una fabbrica per la produzione di moschetti. A quei tempi, erano state già gettate le fondamenta per le nozioni d'ingegneria alla base dello sviluppo di alcuni dei prodotti più importanti del mondo in campi quali: armi da caccia, biciclette, motociclette, elettrodomestici, macchine da cucire e prodotti da esterno.

Husqvarna è il leader mondiale dei prodotti elettrici da esterno per usi forestali, manutenzione di parchi e cura di prati e giardini, oltre alle attrezzature di taglio e agli utensili diamantati per i settori edili e della lavorazione della pietra.

## Responsabilità del proprietario

Il proprietario/datore di lavoro è responsabile della formazione dell'operatore sull'uso sicuro della macchina. I supervisori e gli operatori devono aver letto e compreso le istruzioni per l'uso. Devono conoscere:

- le istruzioni di sicurezza della macchina;
- la gamma d'uso e le limitazioni della macchina;
- come utilizzare e sottoporre a manutenzione la macchina.

Le legislazioni nazionali potrebbero regolamentare l'utilizzo della macchina. Prima di utilizzare la macchina, verificare quali legislazioni sono applicabili sul proprio posto di lavoro.

## Riserva del produttore

Posteriormente alla pubblicazione del presente manuale, Husqvarna potrebbe fornire informazioni aggiuntive per un utilizzo sicuro del prodotto. Spetta al proprietario tenersi aggiornato sui metodi di utilizzo più sicuri.

La Husqvarna AB procede costantemente allo sviluppo dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di apportare, senza alcun preavviso, modifiche riguardanti fra l'altro la forma e l'aspetto esteriore.

Per ottenere informazioni e assistenza, contattare il sito Web: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

## Design e funzioni


I prodotti Husqvarna si distinguono per valori di eccellenza in quanto a prestazioni, affidabilità, tecnologia innovativa, soluzioni tecniche avanzate e rispetto dell'ambiente. Per un utilizzo sicuro del prodotto, l'operatore deve leggere con attenzione il manuale. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio concessionario o Husqvarna.

Di seguito sono descritte alcune delle caratteristiche esclusive dei prodotti.

### PG280

- Questa macchina è destinata all'affilatura di superfici in cemento con gradi di durezza variabile.
- PG280 È robusta e facile da usare
- È possibile piegare e ribaltare la macchina per semplificarne il trasporto.
- La macchina è dotata di protezione flottante.
- La macchina è un'affilatrice di spigoli.
- Monofase
- Superficie di affilatura 280 mm

## CHE COSA C'È?

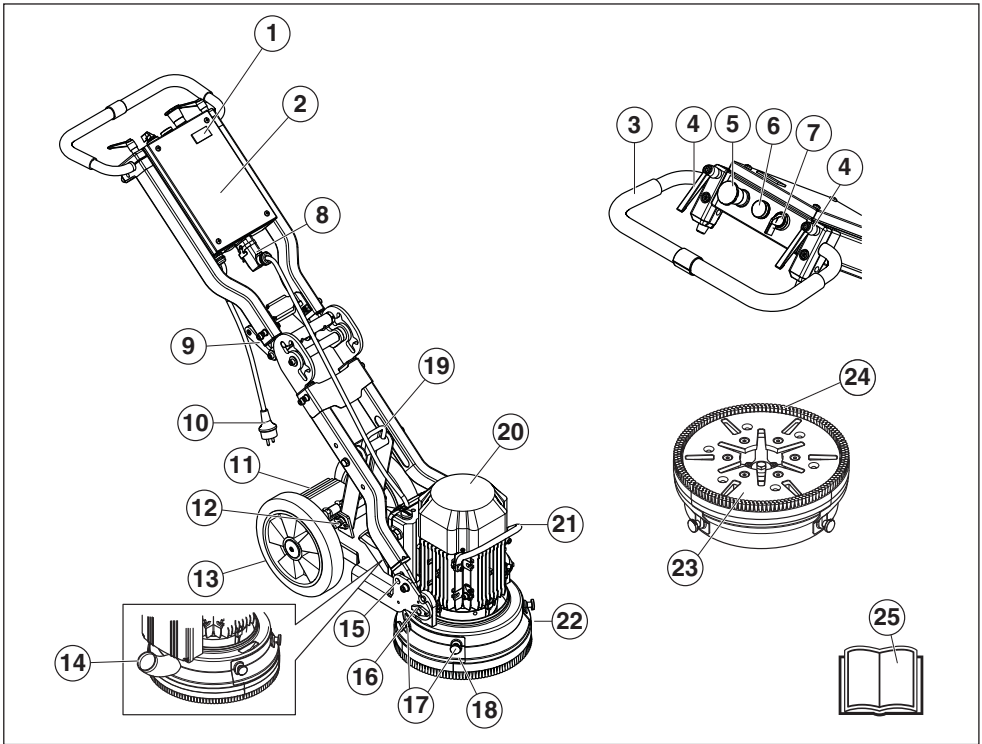

### Componenti dell'affiltrice

- |  |   |
|--|---|
| 1 Contatore  | 14 Raccordo, tubo a vuoto                           |
| 2 Armadio elettrico                                  | 15 Funzione di bloccaggio                           |
| 3 Impugnatura /manubrio                              | 16 Attacco per motore/testa di affilatura           |
| 4 Leva di bloccaggio per la regolazione del manubrio | 17 Viti per lo sportello dell'affiltrice di spigoli |
| 5 Arresto di emergenza                               | 18 Sportello, affiltrice di spigoli                 |
| 6 Spia di sovraccarico                               | 19 Occhiello di sollevamento                        |
| 7 Interruttore STOP/RUN                              | 20 Motore elettrico                                 |
| 8 Collegamento, attacco rapido per cavo motore       | 21 Impugnatura di sollevamento, motore              |
| 9 Manubrio per giunto angolare                       | 22 Copertura flottante                              |
| 10 Tappo   | 23 Piastra utensile                                 |
| 11 Pedale  | 24 Spazzola   |
| 12 Manopola di bloccaggio                            | 25 Istruzioni per l'uso                             |
| 13 Ruote di gomma                                    |   |

# DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA

## Generalità




**AVVERTENZA! Non usare mai una macchina con dispositivi di sicurezza guasti. Questi dispositivi vanno controllati e sottoposti a manutenzione secondo quanto descritto in questo capitolo. Se la macchina non supera tutti i controlli, contattare un'officina per le necessarie riparazioni.**

In questo capitolo vengono presentati i dispositivi di sicurezza della macchina, la loro funzione, il controllo e la manutenzione necessari per assicurarne una funzione ottimale.

**ATTENZIONE!** Collegare il cavo del motore alla scatola elettrica prima di collegare la spina.


## Interruttore STOP/RUN

La manopola di avvio/arresto dev'essere usata per avviare e arrestare la macchina.

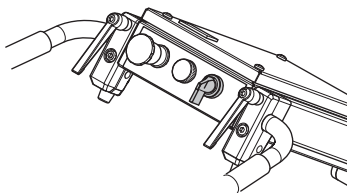


## Controllo dell'interruttore STOP/RUN


Ruotare in senso orario il pulsante di arresto o di emergenza della macchina per verificare che non sia premuto.

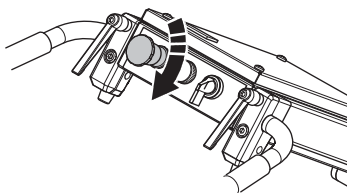

- Durante l'avvio, ridurre la pressione tra il disco di affilatura e il pavimento spingendo il manubrio verso il basso senza sollevare l'unità affilatrice dal suolo.

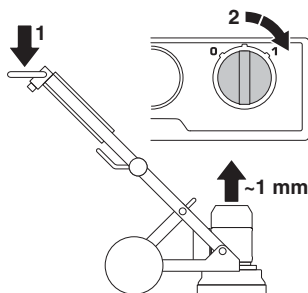


- Avviare la macchina girando la manopola 0/1 in posizione 1 (marcia). La macchina si avvia in modo uniforme e accelera alla velocità impostata entro 5 secondi.
- Per fermare la macchina, ruotare la manopola di avvio/arresto su '0' (arresto).

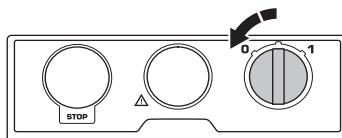


## Arresto di emergenza

L'arresto di emergenza serve per spegnere rapidamente il motore. L'arresto di emergenza della macchina interrompe l'alimentazione di corrente principale.

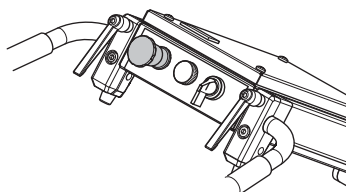

## Testare l'arresto di emergenza

- Premere l'arresto di emergenza. Verificare che il motore si arresti.
- Disinserire il pulsante di arresto di emergenza (girare in senso orario).

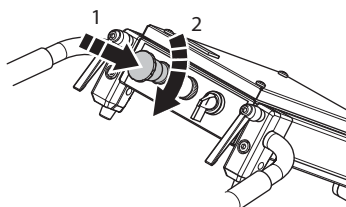

# FUNZIONAMENTO

## Norme generali di sicurezza



**AVVERTENZA!** Questa sezione elenca le norme basilari per un uso sicuro della macchina. Queste informazioni non potranno mai sostituire la competenza di un professionista, costituita sia da formazione professionale che da esperienza pratica. In situazioni in cui vi sentite incerti su come procedere, rivolgersi sempre ad un esperto. Contattate il vostro rivenditore o un operatore che abbia esperienza della macchina. Evitare ogni tipo di operazione per la quale non vi sentiate sufficientemente competenti!

- Non utilizzare la macchina senza aver prima letto e compreso il contenuto di queste istruzioni per l'uso. **Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per la futura consultazione.**

## Sicurezza dell'area di lavoro

- **Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Le zone in disordine o male illuminate possono provocare incidenti.
- Non bisogna usare la macchina in aree in cui vi sia un potenziale rischio di incendio o esplosione.

## Sicurezza elettrica



**AVVERTENZA!** Le macchine elettriche comportano sempre un certo rischio di scosse elettriche. Non utilizzare la macchina in condizioni climatiche avverse ed evitare il contatto del corpo con parafulmini e oggetti metallici. Per evitare lesioni, attenersi sempre alle istruzioni per l'uso.

**Non collegare mai la macchina a una presa di corrente se la spina o il cavo sono danneggiati.**



**N.B!** L'apparecchiatura adempie ai requisiti EN61000-3-11 ed è soggetta all'allacciamento su condizione alla rete elettrica. L'allacciamento dell'apparecchiatura potrà avvenire mediante consultazione con l'ente di fornitura della rete elettrica.

L'apparecchiatura dovrà essere collegata esclusivamente a una rete elettrica con impedenza inferiore a 0,28 ohm. L'impedenza dell'impianto al punto di interfaccia può essere richiesta all'ente di fornitura della rete elettrica.

Se la rete elettrica presenta un'impedenza più alta, è possibile che si verifichino brevi cali di tensione all'avvio dell'apparecchiatura. Ciò può interferire con il funzionamento di altri prodotti, ad esempio lo sfarfallio dell'illuminazione.

- Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul marchio della macchina.

- Controllo e/o manutenzione devono essere eseguiti a motore spento e dopo aver staccato la spina dalla presa.
- Spegnerne sempre la macchina prima di staccare la spina dell'alimentazione.
- Non trascinare mai la macchina usando il cavo e non tirare mai la spina tirando il cavo. Per disconnettere l'alimentazione impugnare la spina e tirare.
- Se uno dei cavi risultasse danneggiato, non usare la macchina, bensì portarla a riparare in un'officina autorizzata.
- La macchina non deve mai essere spinta in acqua se la profondità della stessa è tale da raggiungere i dispositivi della macchina. L'attrezzatura potrebbe danneggiarsi e la macchina causare scosse elettriche, provocando lesioni personali.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione quando si collega e scollega il contatto tra il motore e la scatola elettrica.

## Istruzioni per la messa a terra



**AVVERTENZA!** Un'errata connessione potrebbe provocare una scossa elettrica. **Contattare un elettricista qualificato qualora vi fosse il dubbio che l'apparecchiatura non sia stata correttamente messa a terra.**

**Non modificare la spina: se non è adatta alla presa, farne installare una adeguata da un elettricista qualificato. Accertarsi di attenersi alle norme e ordinanze locali vigenti.**

**Se non si comprendono completamente le istruzioni per la messa a terra, contattare un elettricista qualificato.**

- La macchina è equipaggiata con un cavo e una spina per la messa a terra che devono sempre essere connessi a una presa a terra. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica in caso di malfunzionamento.
- Non è consentito l'uso di adattatori con la macchina.

## Cavi e prolunghie

- La marcatura sulla prolunga deve essere equivalente o superiore al valore indicato sulla targhetta dati di funzionamento della macchina.
- Utilizzo di prolunghie con messa a terra.
- **Facendo funzionare un attrezzo elettrico all'aperto, usare una prolunga adatta per l'uso all'aperto.** L'utilizzo di cavi adatti per l'uso all'aperto riduce il rischio di scosse elettriche.
- Tenere la connessione della prolunga asciutta e sollevato dal suolo.
- Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, parti affilate o in movimento. I cavi danneggiati o attorcigliati fanno aumentare il rischio di scosse elettriche.

# FUNZIONAMENTO

- Controllare che i cavi siano integri ed in buono stato. Se uno dei cavi risultasse danneggiato, non usare la macchina, bensì portarla a riparare in un'officina autorizzata.
- Non utilizzare cavi giuntati arrotolati per evitare il rischio di surriscaldamento.
- Accertarsi di avere il cavo dietro di sé iniziando le operazioni con la macchina, per evitare di danneggiarlo.
- Se si usa una prolunga, servirsi esclusivamente di prolunghe autorizzate della lunghezza adeguata.

## Sicurezza personale



**AVVERTENZA! La sovraesposizione a vibrazioni può provocare lesioni vascolari o nervose in soggetti che soffrono di disfunzioni circolatorie. Rivolgersi a un medico se si provano sintomi ricollegabili alla sovraesposizione a vibrazioni. Esempi di questi sintomi: intorpidimento, perdita di sensibilità, "formicolio", "torpore", dolore, mancanza di forza o riduzione delle forze normali, alterazioni di colore o aspetto della pelle. Questi sintomi si manifestano solitamente a dita, mani o polsi. I sintomi possono accentuarsi a temperature rigide.**

- Usare sempre abbigliamento protettivo. Vedi istruzioni alla voce Abbigliamento protettivo.
- Non usare la macchina in condizioni di stanchezza o sotto l'effetto di alcool o medicinali in grado di compromettere il vostro stato psichico e il controllo dei vostri atti.
- Non consentire mai ad altri l'utilizzo della macchina senza accertarsi che abbiano capito il contenuto del manuale di istruzioni.
- Tutti gli operatori devono essere addestrati all'uso della macchina. Spetta al proprietario organizzare l'addestramento degli operatori.
- Persone e animali possono distrarre l'operatore e fare perdere il controllo della macchina. Mantenere la concentrazione e l'attenzione sul lavoro da svolgere. Non consentire mai a bambini di utilizzare la macchina o avvicinarsi a essa.
- Prestare attenzione a non restare impigliati in parti mobili con indumenti, capelli e gioielli.
- I prodotti con parti mobili comportano sempre un certo pericolo di intrappolamento. Mantenersi a distanza!
- Non lasciare mai la macchina incustodita a motore acceso.
- Accertarsi che vi sia sempre qualcuno nelle vicinanze quando si utilizza la macchina, in modo da poter chiedere aiuto in caso di incidente.
- Lavorare sempre in posizione sicura e stabile.

## Abbigliamento protettivo



**AVVERTENZA! Lavorando con la macchina usare sempre abbigliamento protettivo omologato. L'uso di abbigliamento protettivo non elimina i rischi di lesioni, ma riduce gli effetti del danno in caso di incidente. Consigliatevi con il vostro rivenditore di fiducia per la scelta dell'attrezzatura adeguata.**

- Cuffie auricolari protettive
- Occhiali o visiera di protezione
- Mascherina protettiva
- Guanti robusti, in grado di garantire una presa sicura.
- Abbigliamento aderente, robusto e comodo che permetta libertà nei movimenti.
- Stivali con calotta di acciaio e suola antiscivolo.
- Tenere sempre a portata di mano la cassetta di pronto soccorso.

## Uso e manutenzione

- Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli previsti.
- Mantenere tutte le parti in buono stato e verificare che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati correttamente.
- Non usare mai una macchina difettosa. Effettuare i controlli di sicurezza e attenersi alle istruzioni di manutenzione e riparazione riportate nel presente manuale. Alcuni interventi devono essere eseguiti da personale specializzato. Vedere le istruzioni alla sezione Manutenzione.
- Non apportare mai modifiche ai dispositivi di sicurezza. Verificarne periodicamente il funzionamento. Non utilizzare la macchina se i dispositivi di sicurezza sono difettosi o rimossi.
- Non usare mai una macchina che abbia subito modifiche tali da non corrispondere più alle specifiche originali.
- Usare sempre accessori originali. Contattare il rivenditore per maggiori informazioni.
- Il macchinario deve essere avviato soltanto con le teste di smerigliatura a riposo sul terreno, a meno che non si stia realizzando una procedura di collaudo secondo quanto descritto nel presente manuale.
- La macchina non dovrebbe essere avviata senza la spazzola collegata. Ai fini della sicurezza, è essenziale stabilire una buona tenuta tra la macchina e il pavimento, in particolare nelle applicazioni di affilatura a secco.
- Durante l'affilatura, la macchina deve essere connessa a un aspiratore per risucchiare la polvere.
- Assicurarsi che la macchina sia spenta quando si cambiano gli utensili diamantati, premendo l'arresto di emergenza e scollegandola dalla presa di corrente.




# FUNZIONAMENTO


- Smontare sempre l'utensile diamantato dopo ogni operazione di affilatura.
- Controllare che la spazzola sia intatta e pulita e che aderisca bene contro il pavimento. Se la spazzola è danneggiata, è necessario sempre sostituirla.
- La piastra dell'utensile continua a ruotare per alcuni secondi dall'arresto del motore. Mantenere l'azione di affilatura fino al completo arresto della ventola. Assicurarsi che la piastra dell'utensile abbia smesso di ruotare prima di sollevare la macchina.
- Durante l'affilatura di colla, asfalto, vernice o simili, sollevare leggermente la parte anteriore della macchina dopo l'uso per evitare che si attacchi al pavimento a causa del calore. Assicurarsi che la piastra dell'utensile abbia smesso di ruotare prima di sollevare la macchina.
- Dopo l'uso, gli utensili diamantati possono essere molto caldi. Lasciare raffreddare la macchina prima di rimuovere i segmenti diamantati. Usare guanti protettivi.
- Per sollevare la macchina, usare sempre l'occhio per il sollevamento.
- Per trasportare la macchina, usare sempre l'impugnatura di trasporto e il manubrio.

## Diverse modalità della macchina


### Posizione di funzionamento

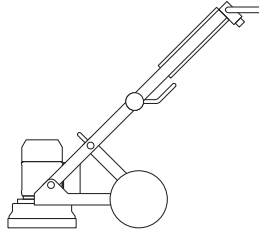

### Posizione di servizio

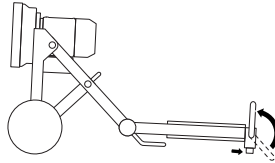


### Posizione di trasporto inclinata

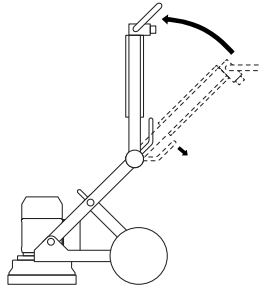

### Posizione di trasporto sollevata

Inserire un'imbottitura tra il motore e la scatola elettrica per impedire danni alla macchina.

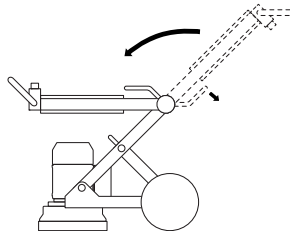


# FUNZIONAMENTO


## Regolazione del manubrio

Il manubrio può essere regolato di continuo. Le leve di bloccaggio dell'impugnatura si azionano ruotandole in senso orario, in senso antiorario e in posizione di folle.

- Allentare le leve di bloccaggio e regolare l'impugnatura nella posizione desiderata.

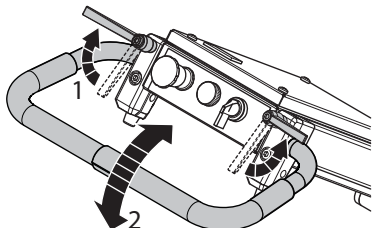


- Fissare la posizione serrando le leve di bloccaggio.
- Quando non è in uso, tirare le leve di bloccaggio dell'impugnatura verso l'alto e metterle in posizione di folle.

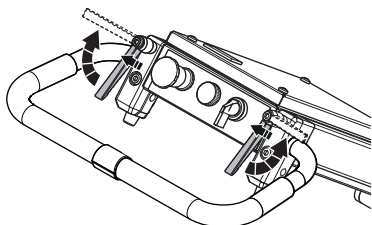

## Regolazione dell'altezza telaio

L'angolo del telaio può essere regolato per modificare la distribuzione del peso del telaio, in modo da diminuire o aumentare la pressione di affilatura. Può essere usato anche per permettere una posizione di lavoro più comoda a operatori diversi.

- Scollegare il cavo del motore dalla scatola elettrica.
- Allentare la manopola di bloccaggio per regolare la lunghezza.

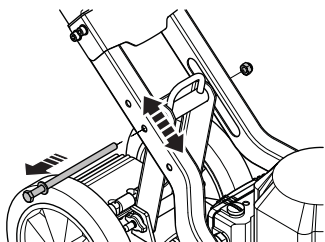

- Scegliere la posizione appropriata necessaria avvitando le manopole di bloccaggio nel foro corretto.

**NOTA!** Il foro inferiore per un manubrio più alto e una maggiore pressione di molatura. Il foro superiore per un manubrio più basso e una minore pressione di molatura.

## Altezze di impugnatura

| Posizione del foro | Altezza di impugnatura, mm/pollici |
|--------------------|------------------------------------|
| Superiore          | 835/33                             |
| Centrale           | 925/36                             |
| Inferiore          | 1000/39                            |

## Pressioni di molatura

La matrice riportata di seguito mostra la pressione di molatura per ogni impostazione dell'altezza.


| Posizione della maniglia bassa, kg/lb | Posizione della maniglia centrale, kg/lb | Posizione della maniglia alta, kg/lb |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 23/51                                 | 25/55*                                   | 27/60                                |
| <b>Con contrappeso accessorio</b>     |  |                                      |
| 17/37                                 | 20/44                                    | 23/51                                |

\* Impostazione di fabbrica.

## Collegare l'aspiratore

Utilizzare un sistema di estrazione della polvere Husqvarna per un completo controllo della polvere.

- Collegare l'aspiratore alla macchina. Usare un tubo da 50mm (2 pollici).

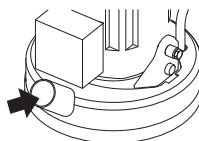

Assicurarsi che i filtri dell'aspiratore siano intatti e puliti. Fare attenzione alla polvere durante l'operazione.

## Guida all'affilatura Diamanti

### Prefazione

Il segmento diamantato comprende di norma di due componenti:

- Diamanti (chiamati anche cristalli di diamante o mais). La modifica delle dimensioni dei diamanti o del mais cambia la ruvidezza o finezza dei graffi dopo il processo di affilatura.
- Un agente legante (metallo o plastica). La polvere è miscelata e sospesa in un agente legante di metallo o plastica. Se viene utilizzato il metallo come agente legante, il prodotto finito viene definito a legante metallico o segmento diamantato sinterizzato. Se viene utilizzata la plastica come agente legante, il prodotto finito è definito diamante con legante plastificato o disco di lucidatura. Modificando la durezza dell'agente legante, è possibile stabilire se l'usura della superficie abrasiva del diamante sarà veloce o lenta.

# FUNZIONAMENTO

## Principi generali

Di seguito, sono riportate le regole generali per l'utilizzo degli utensili diamantati durante l'affilatura. Come per tutte le regole, vi sono delle eccezioni o occasioni in cui non queste si applicano.

### Dimensione della graniglia diamantata

Se si riduce la dimensione della graniglia diamantata in particelle più piccole si avranno ripercussioni sulle prestazioni dell'utensile diamantato nei seguenti modi:

- Creazione di uno schema di graffi più fine.
- Maggiore durata degli utensili diamantati.

Se invece si aumenta la dimensione della graniglia in particelle più grandi, si verifica il contrario.

### Agente legante

Con un legante più duro:

- Creazione di uno schema di graffi più fine.
- Maggiore durata degli utensili diamantati.
- Si diminuisce la velocità di produzione.

Se si ammorbidisce il legante metallico o resinoso, si verifica il contrario.

### Numero di utensili diamantati sotto la macchina

Un aumento del numero di utensili sotto la macchina comporta:

- Si riduce la pressione su ciascun segmento diamantato singolo. – Si riduce il tasso di usura sui segmenti diamantati.
- Si riduce il carico sulla macchina con conseguente minor consumo di corrente da parte della smerigliatrice.
- Si crea uno schema dei graffi più uniforme, specialmente su pavimenti morbidi.

Avviene il contrario se si riduce il numero degli utensili sotto la macchina.

### Riepilogo dei principi dei diamanti

Gli utensili diamantati devono essere usurati per garantire un'elevata efficienza di affilatura. L'usura degli utensili diamantati viene influenzata dai seguenti fattori:

- Pressione.
- Durezza del legante.
- Dimensione della graniglia diamantata.
- Numero di segmenti presenti sotto la macchina.
- È possibile aumentare l'usura aggiungendo un abrasivo supplementare sul pavimento, ad es. sabbia, carburo di silicene.

In genere, più rapidamente si usura il segmento, più aumenta la velocità di produzione. Variando i fattori precedenti, è possibile apportare modifiche in modo da influenzare quanto segue:

- Schema dei graffi.
- Consumo attuale della macchina.
- Uniformità del pavimento (v.di sezione successiva).
- Facilità di funzionamento.

## Determinazione della durezza del cemento

Tutti i tipi di cemento si misurano mediante la loro forza di compressione e a seconda della parte del mondo da cui provengono, indici di forza di compressione diversi (ad es., P*Si* e MPa). In genere, maggiore è la classificazione della forza di compressione, più duro sarà il cemento e di conseguenza più diffi coltosa risulterà la smerigliatura.

Ma ci sono anche altri fattori, oltre alla forza di compressione, che determinano la durezza di un pavimento e che quindi guidano nella scelta dell'utensile diamantato. Poiché l'affilatura interessa spesso solo lo strato superiore (5 mm), il trattamento superficiale del calcestruzzo e la condizione della superficie in cemento hanno il più delle volte un maggiore impatto sulla scelta del segmento diamantato rispetto alla forza di compressione.

### Fattori superficiali di cui tener conto nella scelta di un diamante

In linea di massima, se una superficie in cemento è molto liscia (cioè, è molto probabile che sia stata intonacata/elicotterata), il cemento si comporta come se avesse un'alta forza di compressione e, pertanto, richiede un segmento legante morbido.

Di conseguenza, se una superficie in cemento è ruvida/aggressiva (ad es., danneggiata dalla pioggia, granigliata, aggregato esposto ecc.), il cemento si comporta come se avesse una bassa forza di compressione e pertanto richiede un segmento legante duro.

Spesso, i rivestimenti/contaminanti superficiali (ad es., rivestimenti epossidici, adesivi per piastrelle ceramiche, composti/guida dell'intonaco di livellamento) rivestono un ruolo più importante sulla scelta del diamante rispetto alla forza di compressione del cemento.

In genere, quando si smeriglia una piastra in cemento per la prima volta e si hanno dei dubbi sul suo grado di durezza, iniziare sempre con diamanti a legante più duro sotto la macchina. Ciò garantirà la minima usura sui segmenti dei diamanti. Se un segmento di diamante duro non è adatto all'applicazione, non si investirà altro che un po' di tempo, senza tuttavia usurare i diamanti.


Se si realizza nell'altro modo (cioè, se si usa un segmento morbido per iniziare) e il cemento è morbido o possiede una superfi cie abrasiva o contaminante superficiale, è abbastanza probabile consumare una quantità notevole di diamante in brevissimo tempo.

# FUNZIONAMENTO

## Senso di rotazione del motore


### Trifase

È possibile modificare il senso di rotazione del motore invertendo i poli della spina dell'alimentazione.

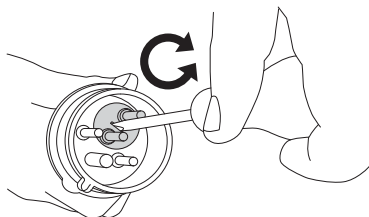

### Monofase

La freccia indica il senso di rotazione del motore.

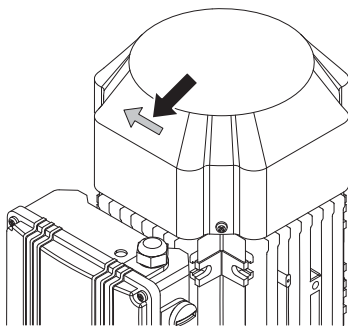


**NOTA!** Gli utensili Piranha/PCD sono progettati per funzionare solo in un'unica direzione.

## Sceita dei diamanti

Il modo in cui i segmenti diamantati sono installati nell'unità molatrice influenza il rendimento della macchina, i livelli di produttività e la qualità del pavimento finito.


Sulla PG 280 è possibile ottenere diverse configurazioni degli elementi diamantati.

## Segmenti diamantati a legante metallico

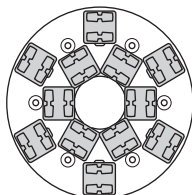


PG 280

## Set completo – fila interna ed esterna

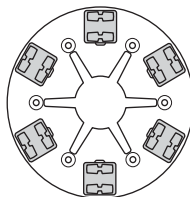


PG 280

## Set completo – fila esterna

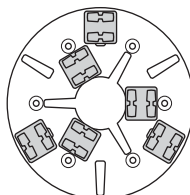

PG 280


## Set mini – fila interna ed esterna

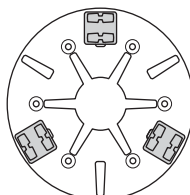

PG 280

## Set mini – fila esterna

## Per l'affilatura di spigoli PG280

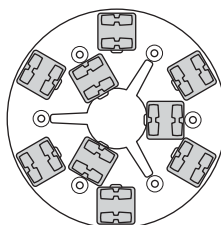

PG 280

## Set mini – fila interna Set completo – fila esterna

**NOTA!** La raccomandazione di Husqvarna in merito alle molatrici a disco singolo è di montare due segmenti per ciascun attrezzo metallico.

# FUNZIONAMENTO

**Selezionare i segmenti diamantati a legante metallico adatti per la propria applicazione.**



I seguenti suggerimenti coprono le configurazioni di base degli utensili diamantati a legante metallico.

| Campo di utilizzo   | Legante metallico | Dimensione della graniglia | Set completo – fila interna ed esterna | Set completo – fila esterna | Set mini – fila interna ed esterna | Set mini – fila esterna |
|---|-------------------|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Livellamento pavimento – Cemento duro   | Morbido           | 16 o 30                    | X                                      |                             |                                    |                         |
| Livellamento pavimento – Cemento medio  | Medio             | 16 o 30                    | X                                      |                             |                                    |                         |
| Livellamento pavimento – Cemento morbido  | Duro              | 16 o 30                    | X                                      |                             |                                    |                         |
| Rimozione di adesivo per piastrelle ceramiche   | Medio             | PIRANHA™ o 16-30           | X                                      |                             |                                    |                         |
| Rimozione di colla vinilica o per tappeti – Cemento duro                                | Morbido           | PIRANHA™ o 16-30           |  |                             | X                                  | X                       |
| Rimozione di colla vinilica o per tappeti – Cemento medio                               | Medio             | PIRANHA™ o 16-30           |  |                             | X                                  | X                       |
| Rimozione di colla vinilica o per tappeti – Cemento morbido                             | Duro              | PIRANHA™ o 16-30           |  |                             | X                                  | X                       |
| Rimozione di vernice epossidica – Cemento duro  | Morbido           | PIRANHA™ o 16-30           |  | X                           | X                                  |                         |
| Rimozione di vernice epossidica – Cemento medio   | Medio             | PIRANHA™ o 16-30           |  | X                           |                                    |                         |
| Rimozione di vernice epossidica – Cemento morbido                                       | Duro              | PIRANHA™ o 16-30           |  | X                           |                                    |                         |
| Cemento danneggiato dalla pioggia   | Duro              | 16-30                      | X                                      |                             | X                                  |                         |
| Lucidatura di aggregati esposti   | Duro              | 16-30                      | X                                      |                             | X                                  |                         |
| Eliminazione del lippage (dislivello di planarità) nelle piastrelle a mosaico/in pietra | Morbido           | 30 o 60                    | X                                      |                             |                                    |                         |
| Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento duro                          | Morbido           | 60                         |  |                             | X                                  | X                       |
| Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento medio                         | Medio             | 60                         |  |                             | X                                  | X                       |
| Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento morbido                       | Duro              | 60                         |  |                             | X                                  | X                       |
| Smerigliatura per esporre gli aggregati nel cemento – Cemento duro                      | Morbido           | 16-30                      | X                                      | X                           | X                                  |                         |
| Smerigliatura per esporre gli aggregati nel cemento – Cemento medio                     | Medio             | 16-30                      | X                                      | X                           | X                                  |                         |
| Smerigliatura per esporre gli aggregati nel cemento – Cemento morbido                   | Duro              | 16-30                      | X                                      |                             | X                                  |                         |
| Livellamento di ondulazioni di pavimenti in cemento – Cemento duro                      | Morbido           | 16 o 30                    | X                                      | X                           | X                                  |                         |
| Livellamento di ondulazioni di pavimenti in cemento – Cemento medio                     | Medio             | 16 o 30                    | X                                      |                             | X                                  |                         |
| Livellamento di ondulazioni di pavimenti in cemento – Cemento morbido                   | Duro              | 16 o 30                    | X                                      |                             | X                                  |                         |

# FUNZIONAMENTO


## Segmenti diamantati resinati

Adattatore per il collegamento Redi Lock in resina

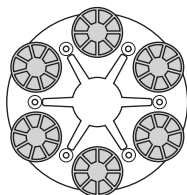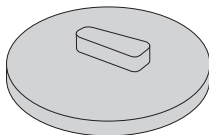

PG 280

### Set completo – fila esterna

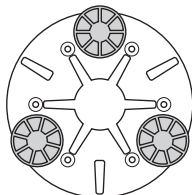

PG 280

### Set mini – fila esterna

Selezionare la configurazione dei segmenti diamantati resinati adatta alla propria applicazione.

| Campo di utilizzo   | Set completo – fila esterna | Set mini – fila esterna |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| Lucidatura piastrelle in pietra/terrazzo                          | X                           |                         |
| Rifacimento piastrelle in pietra/terrazzo                         |                             | X                       |
| Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento duro    |                             | X                       |
| Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento medio   |                             | X                       |
| Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento morbido |                             | X                       |




**AVVERTENZA!** In nessun caso devono essere utilizzati CP1200 e P1100 con un adattatore per Redi Lock.

## Sostituzione dei diamanti


Spegnere la macchina e staccare la spina dell'alimentazione.

Tenere sempre a mano un paio di guanti: gli utensili diamantati possono diventare molto caldi.


- Lasciare la macchina in posizione di servizio.
- Tirare indietro sulla maniglia per sollevare la testa di smerigliatura dal suolo.
- Lasciare nuovamente la macchina al suolo.

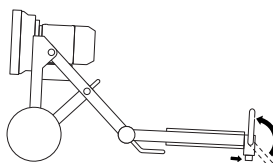

- Indossare i guanti.
- Usare un martello per rimuovere i segmenti diamantati.

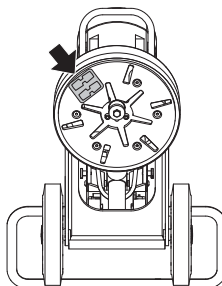

- Apporre segmenti diamantati nuovi sul disco di affilatura.

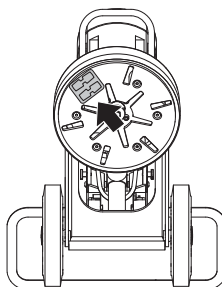


- Dopo aver fissato i diamanti nuovi, realizzare la procedura in senso inverso per riportare la macchina al suolo.

# FUNZIONAMENTO


## Affilatura di spigoli

Questa macchina consente di affilare gli spigoli.

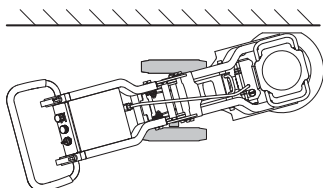


Per l'affilatura degli spigoli vicino alle pareti, il portello sul lato destro o sul lato sinistro del parapolvere deve essere rimosso.


- Rimuovere le viti (2) e il portello. Montare il portello sul supporto.

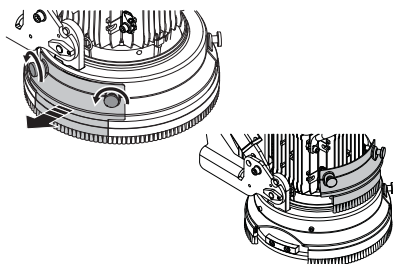


- Sotto il portello è presente una protezione rimovibile per proteggere la parete durante le operazioni di affilatura. Tale protezione può essere rimossa per l'affilatura più vicina alla parete, 2 viti.

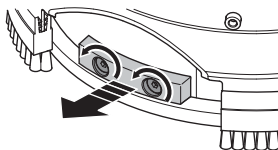


- Sollevare il pedale.

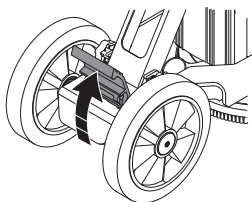


- Usare il piede per posizionare le ruote ad angolo retto.

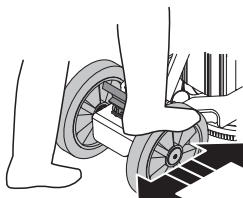


- Per l'affilatura degli spigoli sul lato destro, le ruote devono essere orientate verso sinistra.

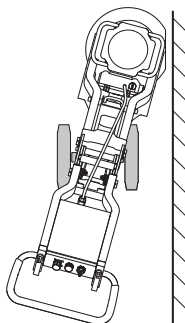

- Per l'affilatura degli spigoli sul lato sinistro, le ruote devono essere orientate verso destra.

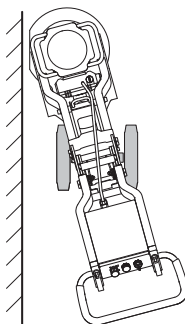

- Quando il contrassegno rosso sull'asse della ruota (A) è in linea con il contrassegno rosso sul telaio (B), l'orientamento è sempre rettilineo.

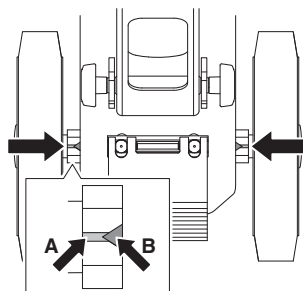

# FUNZIONAMENTO


## Trasporto e rimessaggio

- Assicurare le attrezzature durante il trasporto per evitare danni di trasporto e incidenti.
- Se possibile, la macchina deve essere trasportata in modo che sia protetta da apposita copertura, limitandone l'esposizione agli elementi naturali, in particolare pioggia e neve.
- Conservare l'attrezzatura in un luogo chiuso a chiave e quindi lontano dalla portata di bambini e di persone non autorizzate.
- Nei periodi di non utilizzo, occorre sempre immagazzinare la macchina in un luogo asciutto.


## Trasporto

La macchina può essere smontata e piegata per una dimensione più piccola durante il trasporto.


- Scollegare il cavo del motore dalla scatola elettrica.
- Allentare i dadi di alcuni giri per rilasciare la pressione, estrarre le spine di bloccaggio e rimuovere le viti su ogni lato.

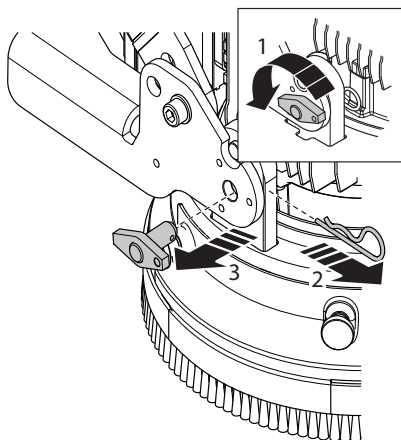


- Allentare la testa di affilatura dal telaio della ruota.

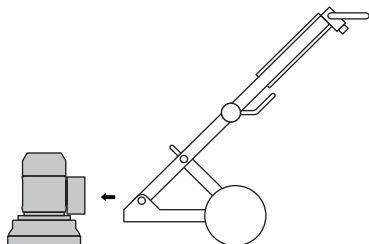


- Lasciare la macchina in posizione inclinata. Allentare le manopole di bloccaggio dal piedino di supporto.

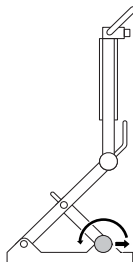

- Piegare in avanti il piedino di supporto.
- Tenere premuta verso il basso la manopola sul giunto angolare e, contemporaneamente, inclinare in avanti con cautela la parte superiore del telaio.

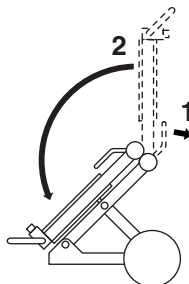



- Ripiegare la macchina con cautela.

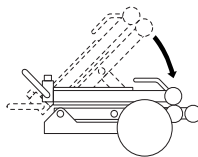




# FUNZIONAMENTO

- Mettere in sicurezza la macchina con il perno di bloccaggio e il bullone.

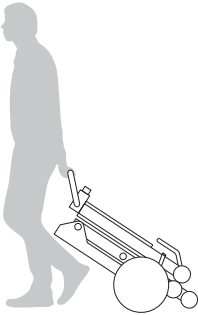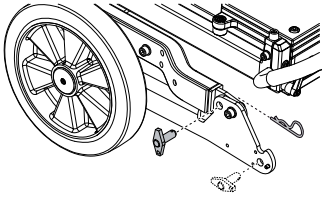


## Occhio di sollevamento

- Per sollevare la macchina, usare sempre l'occhio per il sollevamento. Per garantire un sollevamento bilanciato, utilizzare un addetto alla segnalazione come supporto durante le operazioni di sollevamento.

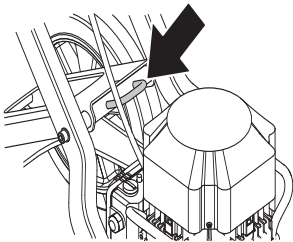

## Mettere in sicurezza la macchina

La macchina è dotata di fori per il collegamento al veicolo durante il trasporto. Montare il gancio di collegamento nel foro del telaio e serrarlo con decisione verso il basso.

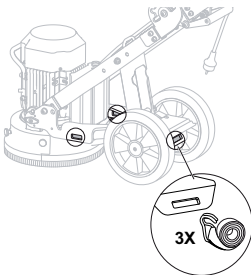

# AVVIAMENTO E ARRESTO

## Prima dell'avvio




**AVVERTENZA!** Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l'uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.

Usare sempre abbigliamento protettivo. Vedi istruzioni alla voce **Abbigliamento protettivo**.

Verificare che nella zona operativa non siano presenti persone non addette ai lavori, che sarebbero esposte al rischio di gravi lesioni.

Controllare anche che la macchina sia montata correttamente e non presenti lesioni visibili.


- Eseguire la manutenzione giornaliera.
- Posizionare la smerigliatrice sulla zona di lavoro.
- Assicurarsi che ci siano diamanti sotto la macchina e che siano ben fissi.
- Collegare l'aspiratore alla macchina.
- Usare le manopole di bloccaggio per la regolazione del manubrio all'altezza più comoda per lavorare.
- Accertarsi che il cavo del motore sia collegato alla scatola elettrica prima che la macchina sia collegata a una presa elettrica.
- Collegare la macchina a una presa elettrica.
- Ruotare in senso orario il pulsante di arresto di emergenza per verificare che non sia premuto.

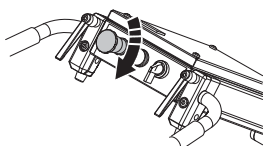

- Verificare il senso di rotazione del motore.

## Avviamento

- Durante l'avvio, ridurre la pressione tra il disco di affilatura e il pavimento spingendo il manubrio verso il basso senza sollevare l'unità affilatrice dal suolo.

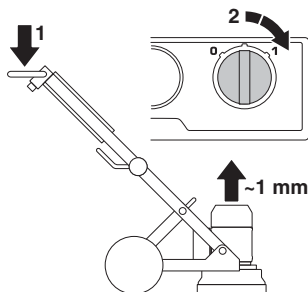

- Per avviare la macchina. Avviare la macchina girando la manopola 0/1 in posizione 1 (marcia). La macchina si avvia in modo uniforme e accelera alla velocità impostata entro 5 secondi.

## Arresto

- Spegnere la macchina posizionando la manopola di avviamento/arresto su '0' (arresto).



- Tenere i segmenti di affilatura aderenti al pavimento durante l'arresto. Ciò consentirà di arrestare velocemente e completamente la macchina. Non sollevare la testa portamola dal pavimento durante l'arresto, poiché potrebbe sollevare parecchia polvere.
- Estrarre la spina.

## Guasti e ricerca dei guasti

### La macchina non funziona

- Controllare l'alimentazione elettrica e i cavi dell'alimentazione per accertarsi che non abbiano subito danni.
- Ruotare in senso orario il pulsante di arresto di emergenza per verificare che non sia premuto.
- Controllare la spia di sovraccarico. Se la spia di sovraccarico è illuminata, far raffreddare il motore per alcuni minuti, fino a quando la macchina non viene resettata automaticamente.

### Difficoltà a trattenere la macchina


- Pochi diamanti sotto la macchina o il tipo sbagliato di utensile per l'applicazione (colla rigida o rivestimenti dei pavimenti morbidi comportano un'eccessiva sollecitazione sulla macchina e sull'utente, se sono stati montati pochi diamanti sotto la macchina). Normalmente viene anche accompagnato da un forte consumo di corrente da parte del motore. Utilizzare il numero di diamanti consigliato da Husqvarna per ridurre il carico sull'affilatrice e sull'utente.

### La macchina salta

- È possibile che i diamanti non siano stati fissati correttamente o che abbiano altezze diverse. Verificare per assicurarsi che tutti i diamanti siano montati correttamente e alla stessa altezza.

### La macchina si ferma dopo poco tempo

- La macchina è sovraccarica e si è attivata la protezione dal sovraccarico. Ridurre il carico. La macchina si ricaricherà dopo ca. un minuto, quando il motore si è raffreddato.

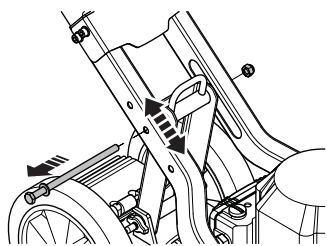

NOTA! Il foro inferiore per un manubrio più alto e una maggiore pressione di molatura. Il foro superiore per un manubrio più basso e una minore pressione di molatura.

- Assicurarsi che i cavi di prolunga non siano sotto dimensionati.

### La macchina si ferma all'inizio

- Il motore elettrico è sovraccarico e la spia di sovraccarico è illuminata. Far resettare la macchina per uno o due minuti, quindi riprovare. Se il problema

persiste, rivolgersi a un'officina di assistenza autorizzata.

- Assicurarsi che i cavi di prolunga non siano sotto dimensionati.

NOTA! Le prestazioni ottimali del motore dipendono dalla tensione corretta. Prolunghe troppo estese e/o con diametro troppo piccolo, erogano meno corrente al motore sotto carico.

## Manutenzione

IMPORTANTE! Controllo e/o manutenzione devono essere eseguiti a motore spento e dopo aver staccato la spina dalla presa.

Se la si usa in modo corretto, la macchina ha una manutenzione molto esigua ed affidabile.

### Manutenzione giornaliera

- Pulizia
- Alimentazione elettrica
- Spazzola

### Pulizia

Staccare sempre la spina dalla presa prima di pulizia, manutenzione e montaggio.

Pulire sempre l'intera attrezzatura al termine della giornata di lavoro. Non utilizzare una lancia ad alta pressione per pulire la macchina.

Affinché la macchina mantenga costantemente un raffreddamento ottimale, è necessario mantenere pulite le aperture per l'aria.

### Alimentazione elettrica



AVVERTENZA! Non utilizzare mai cavi danneggiati che possono causare lesioni personali gravi o mortali.

Controllare che il cavo e la prolunga del cavo siano integri e in buono stato.

Non usare la macchina se il cavo è danneggiato. Portarla presso un rivenditore autorizzato per la riparazione.

### Spazzola

Assicurarsi che la spazzola sia intera e tocchi il pavimento.

## Assistenza

IMPORTANTE! Tutte le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da riparatori autorizzati. In caso contrario, gli operatori possono correre notevoli rischi.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## Caratteristiche tecniche

|   | PG280 (Monofase, 220-240V) |         | PG280 (Monofase, 100-120V) |         |
|---|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
|   | 50 Hz                      | 60 Hz   | 50 Hz                      | 60 Hz   |
| Potenza motore, kW/hp                                 | 2,2/3,0                    | 2,2/3,0 | 1,5/2,0                    | 1,5/2,0 |
| Corrente nominale, A                                  | 13                         | 13      | 20                         | 19      |
| Tensione nominale, V                                  | 220-240                    | 220-240 | 100-120                    | 100-120 |
| Peso, kg/lbs  | 72/158                     | 72/158  | 72/158                     | 72/158  |
| Larghezza di smerigliatura, mm/pollici                | 280/11                     | 280/11  | 280/11                     | 280/11  |
| Pressione di smerigliatura, kg/libbre                 | 25/55                      | 25/55   | 25/55                      | 25/55   |
| Velocità di rotazione - disco di affilatura, giri/min | 1410                       | 1730    | 940                        | 1150    |

## Emissioni di rumore

|  | PG280 |
|--|-------|
| <b>Emissioni di rumore (vedi nota 1)</b>                   |       |
| Livello potenza acustica, misurato dB(A)                   | 90    |
| <b>Livelli di rumorosità (vedi nota 2)</b>                 |       |
| Livello pressione acustica all'udito dell'operatore, dB(A) | 74,1  |
| <b>Livelli di vibrazioni (vedi nota 3)</b>                 |       |
| Impugnatura destra, m/s <sup>2</sup>                       | 4,0   |
| Impugnatura sinistra, m/s <sup>2</sup>                     | 3,8   |

Nota 1: Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza acustica in conformità alla norma EN 60335-2-72. Incertezza di misura prevista 2,5 dB(A).

Nota 2: Livello di pressione sonora in conformità alla norma EN 60335-2-72. Incertezza di misura prevista 4 dB(A).

Nota 3: Livello di vibrazioni in conformità alla norma EN 60335-2-72. I dati riportati sul livello di vibrazioni presentano un valore di dispersione tipico (deviazione standard) di 1 m/s<sup>2</sup>

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

---

### Dichiarazione di conformità CE

(Solo per l'Europa)


**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel: +46-36-146500, dichiara con la presente che l'affilatrice per pavimenti **Husqvarna PG280** a partire dai numeri di serie del 2014 (l'anno viene chiaramente indicato nella piastrina modello ed è seguito dal numero di serie) è conforme alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO:

- del 17 maggio 2006 "sulle macchine" **2006/42/CE**.
- del 26 maggio 2014 "sulla compatibilità elettromagnetica" **2014/30/UE**.
- del 26 febbraio 2014 "sulle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro certi limiti di tensione" **2014/35/UE**.
- dell'8 giugno 2011 "relativa alla restrizione di alcune sostanze pericolose" **2011/65/EU**.

Sono state applicate le seguenti norme: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-11, EN 60335-2-72:2012, EN 60335-1:2010.

La macchina corrisponde all'esemplare sottoposto al controllo-tipo CE.

Partille 21 agosto 2017

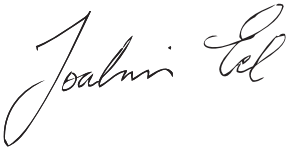

Joakim Ed

Direttore Ricerca e sviluppo globale

Construction Equipment Husqvarna AB

(Rappresentante autorizzato per Husqvarna AB e responsabile della documentazione tecnica.)

# ΗΠΗΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

## Σύμβολα πάνω στο μηχάνημα:

**ΠΡΟΗΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το μηχάνημα μπορεί να γίνει ηπικίνδυνο. Η απρόσχητη ή λανθασμένη χρήση μπορεί να έχη ως αποτέλεσμα σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό του χηριστή ή άλλων ατόμων.

Διαβάση προσχητικά τις Οδηγίες χρήσης και κατανοήση το πηρηχόμηνο πριν χρησιμοποιήση το μηχάνημα.

Χρησιμοποιήη ατομικό προσταηητικό ηξοηλισμό. Βλ. τις οδηγίες στο κηφάλαιο "Ατομικός προσταηητικός ηξοηλισμός"

**ΠΡΟΗΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κατά το τρήσιμα δημιουργήηαι σκόνη, η οποία μπορεί να προκαλέση τραυματισμούς ση ηηρίηψη ηισποής της. Χρησιμοποιήη ηηκηριμένη μάσκα αναπνοής. Φροντίηηη να υπάρχη πάντα καλός αηρισμός.

Αυτό το προίον ηναι σύμφωνο μη τις ισχύουσας οδηγίες της ΗΚ.

**Περιβαλλοντική σήμανση.** Το σύμβολο στο προίον ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι η απόρριψη αυτού του προίοντος δεν μπορεί να γίνει όπως με τα οικιακά απορίμματα.

Φροντίηοντας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προίοντος μπορείτε να συμβάηετε στην αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών επιηώσεων στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την εσφαλμένη μεταχηρήση των απορριμάτων αυτού του προίοντος.

Για πιο αναλυτικές ηληροφορίες σχεηικά με την ανακύκλωση αυτού του προίοντος, επικοινωνήηε με τη ηημοτική σας αρχή, με την υπηρεσία διαχηρήσης απορριμάτων ή με το κατάσταση στο οποίο έηινη η αγορά του.

**Τα υπόλοιπα σύμβολα/ηπιγραφές του μηηνήματος αναφέρονται ση ηηδικές απαιήηης για ηηκλήρωση προδιαγραφών έηκρισης ση ορισμένης αγοράς.**



## Ηηηξηήηηση ηπιπέδων προηηδοποίησης

Οι προηηδοπήηης διακρίνονται ση τρία ηηίηηδα.

### ΠΡΟΗΔΟΠΟΙΗΣΗ!



**ΠΡΟΗΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει ασήμαντο ή μέηριας σοβαρόηηας τραυματισμό.

### ΣΗΜΗΙΩΣΗ!

**ΣΗΜΗΙΩΣΗ!** Χρησιμοποιείηαι για την αναφορά σε ηηακηκό που δεν σχεηίζονται με τραυματισμό.

## Περιεχόμενα

### ΗΠΗΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Σύμβολα πάνω στο μηχανήμα: ..... 62

Ηπηρεξήγηση ηπιπέδων προηδοποίησης ..... 62

### ΠΗΡΙΗΧΟΜΗΝΑ

Περιεχόμενα ..... 63

### ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αγαπητέ πιλάτη! ..... 64

Σχηδιασμός και ληιτουργίης ..... 64

PG280 ..... 64

### ΤΙ ΗΙΝΑΙ ΤΙ;

Τι ηίναι τι στο τροχιστικό; ..... 65

### ΗΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΗΙΑΣ ΤΟΥ

### ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Γηνικά ..... 66

Διακόπτης STOP/RUN ..... 66

Διακοπή έκτακτης ανάγκης ..... 66

### ΛΗΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γηνικές οδηγίης ασφάληιας ..... 67

Προσωπική ασφάληια ..... 68

Διάφορες ληιτουργίης του μηχανήματος ..... 69

ύθμιση χειρολαβής ..... 70

ύθμιση ύψους πλαισίου ..... 70

Πιέσεις λείανσης ..... 70

Σύνδηση ηληκτρικής σκούπας ..... 70

Οδηγός τροχίσματος ..... 70

Καθορισμός της σκληρότητας του σκυροδέματος

71

Κατηύθυνση πιηιστροφής του μοτέρ ..... 72

πιλογή διαμαντιού ..... 72

Αλλαγή των διαμαντιών ..... 74

Λείανση άκρων ..... 75

Μηταφορά και αποθήκηυση ..... 76

### ΞΗΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ

Πριν την εκκίνηση ..... 78

Ηκκίνηση ..... 78

Σταμάτημα ..... 78

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σφάλματα και αντιμετώπιση προβλημάτων ..... 79

Συντήρηση ..... 79

Σέρβις ..... 79

### ΤΗΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΙΑ


Τηχνικά στοιχηία ..... 80

ΗΚ-Βηβαίωση συμφωνίας ..... 81





## ΤΙ ΗΝΑΙ ΤΙ;

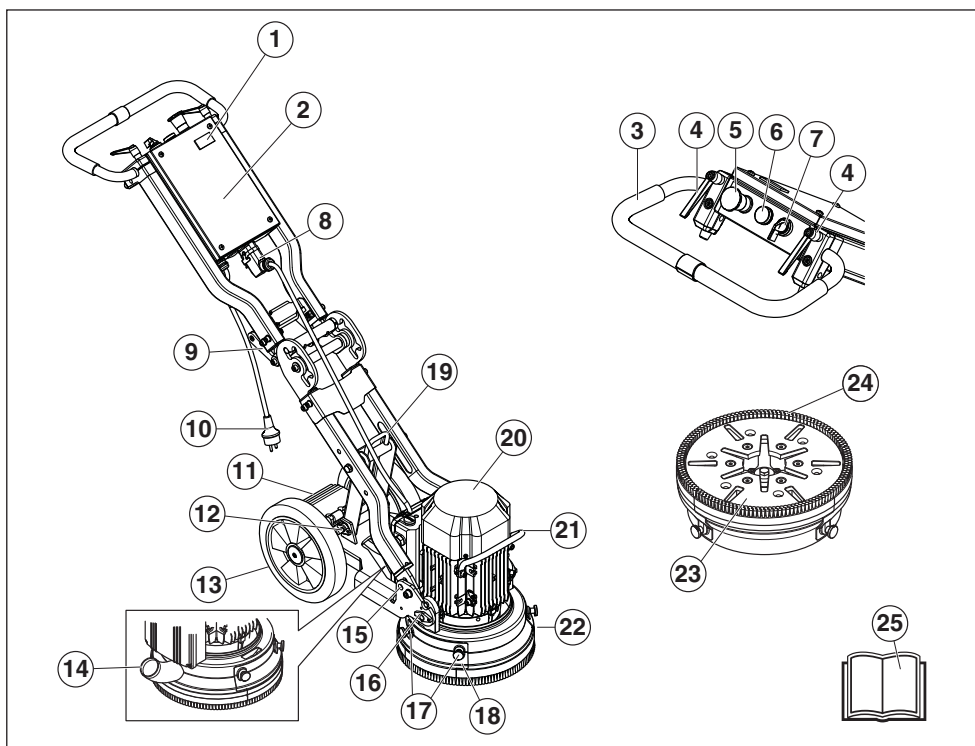

### Τι ήναι τι στο τροχιστικό;

- |   |   |
|---|---|
| 1 Μετρητής  | 13 Ηλαστικοί τροχοί                             |
| 2 Ηλεκτρικός πίνακας  | 14 Σημείο σύνδεσης για το σωλήνα αναρρόφησης    |
| 3 Λαβή / ράβδος οδήγησης                                    | 15 Λειτουργία κλειδώματος                       |
| 4 Μοχλός ασφάλισης για ρύθμιση της χειρολαβής               | 16 Σημείο προσάρτησης για μοτέρ/κεφαλή λείανσης |
| 5 Διακοπή έκτακτης ανάγκης                                  | 17 Βίδες για το κάλυμμα λείανσης άκρων          |
| 6 Λυχνία υπερφόρτωσης                                       | 18 Κάλυμμα λείανσης άκρων                       |
| 7 Διακόπτης STOP/RUN  | 19 Οπή ανύψωσης                                 |
| 8 Σημείο σύνδεσης, γρήγορη σύνδεση για το καλώδιο του μοτέρ | 20 Ηλεκτρικός κινητήρας                         |
| 9 Χειρολαβή γωνιακού συνδέσμου                              | 21 Χειρολαβή ανύψωσης μοτέρ                     |
| 10 Τάπα   | 22 Κινητό κάλυμμα                               |
| 11 Πεντάλ ποδιού  | 23 Δίσκος εργαλείων                             |
| 12 Ασφαλιστικό πόμολο                                       | 24 Στεφάνι βούρτσας                             |
|   | 25 Οδηγίες χρήσης                               |

# ΗΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

## Γηνικά




**ΠΡΟΗΔΙΟΠΟΙΗΣΗ!** Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε ένα μηχάνημα μη ηλαττωματικό ηξοπλισμό ασφάλειας. Ο ηξοπλισμός ασφάλειας του μηχανήματος πρέπει να ηλέγχεται και να συντηρηείται όπως ηξηγράφεται ση αυτό το κηφάλαιο. Ηάν το μηχανήμά σας δην πληρή τους απαιτούμενους ηλέγχους, απηυθυνθηίτη στον αντιπρόσωπο του σέρβις για ηηιδιόρθωση.

Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται τα ηξηαρτήματα ασφάλειας του μηχανήματος, η αποστολή τους καθώς και ο τρόπος ηλέγχου και συντήρησης για την ασφαλή ηηιτουργία τους.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν συνδέσετε το μηχανήμα στην πρίζα, συνδέστε το καλώδιο του μοτέρ στο ηλεκτρικό κουτί.


## Διακόπτης STOP/RUN

Για να ηξεκινήσετε ή να διακόψετε τη ηηιτουργία του μηχανήματος, ηηρησιμοποιήστε το διακόπτη εκκίνησης/διακοπής.

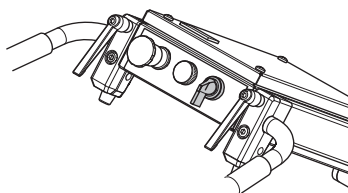


### Έλεγχος του διακόπτη STOP/RUN

Ηλέγξτε ότι τα κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης ή διακοπής μηχανήματος δεν έχουν πατηθεί, στρέφοντάς τα δεξιόστροφα.

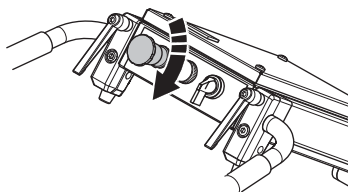


- Για να μειώσετε την πίεση ανάμεσα στο δίσκο τροχίσματος και το δάπεδο, σπρώξτε προς τα κάτω

τη ηηιρολαβή χωρίς να ανασηκώσετε τη μονάδα τροχίσματος από το δάπεδο.

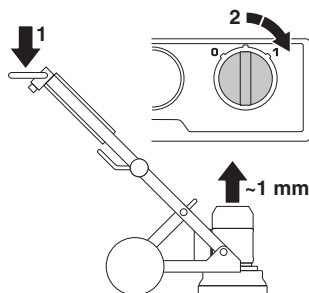


- Για να θέσετε το μηχανήμα σε ηηιτουργία, ηηυρίστε το διακόπτη 0/1 στη θέση 1 (ηηιτουργία). Τότε το μηχανήμα θα ηξεκινήσει να ηηιτουργεί και, στη συνέχεια, θα επιταχύνει στη ρυθμισμένη ταχύτητα σε 5 δευτερόλεπτα.
- Για να θέσετε το μηχανήμα εκτός ηηιτουργίας, ηηυρίστε το διακόπτη εκκίνησης/διακοπής στη θέση '0' (διακοπή).

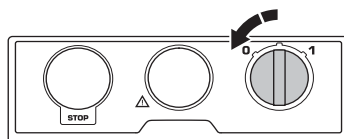


## Διακοπή έκτακτης ανάγκης

Το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης ηηρησιμοποιείται για τη ηηρήγορη απενεργοποίηση του κηνητήρα. Το ηηλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης στο μηχανήμα διακόπτει την τροφοδοσία από το κύριο δίκτυο.

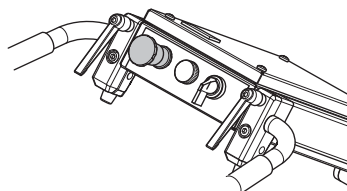

### Έλεγχος της διακοπής έκτακτης ανάγκης

- Πατήστε το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης STOP. Ηλέγξτε ότι ο κηνητήρας σταμάτησε.
- Απελευθερώστε το κουμπί EMERGENCY STOP (στρέψτε το δεξιόστροφα).

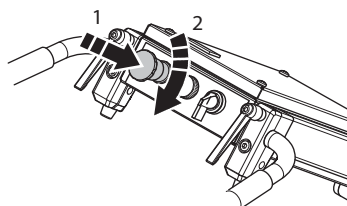

# ΛΗΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Γηνικές οδηγίες ασφάλειας



**ΠΡΟΗΔΙΟΠΟΙΗΣΗ!** Αυτή η νηότητα περιγράφει τις βασικές κατευθύνσεις ασφαλείας για τη χρήση του μηχανήματος. Αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ηπαγγελματικές ικανότητες και την ημψηρία. Αν βρηθήτε μη συνθήκες που δην αισθάνεστη ασφαλείας, διακόψτε τη ληιτουργία και αναζητήστε τη συμβουλή κάποιου ηηδικού. Ηηκοινωνήστε μη τον αντιπρόσωπο, τον υπηύθυνο σέρβης ή έναν ηηηηραμένο χρήστη. Μη ηηχηρήσητη να ηηηλέσητη κάποια ηργασία για την οποία δην ηίστη βέβαιο!

- Μην χρησιμοποιήτε το μηχάνημα χωρίς πρώτα να διαβάσητε και να κατανοήσητε να ηηρηχόμενα του παρόντος ηηηηριδίου ληιτουργίας. **Φυλάσητη τις προηηδιοπήσης και τις οδηγίες ώση να ανατρέχητη αργότερα σε αυτές.**

### Ασφάλεια στο χώρο ηργασίας

- Διατηρήτε το χώρο ηργασίας καθαρό και μη καλό ψωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοπηνοί χώροι ηνέχουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα ηυρκαγίας ή έκρηξης.

### Ασφάλεια μη το ηλεκτρικό ρηύμα



**ΠΡΟΗΔΙΟΠΟΙΗΣΗ!** Πάντα υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροηηξίας στα ηλεκτρικά μηχάνηματα. Να αποφεύγετε αντιξοες καιρικές συνθήκες και σωματική επαφή με καλούς αγωγούς και μεταλλικά αντικείμενα. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του εηηηριδίου χρήσης, έτσι ώση να αποφεύγετε τους τραυματισμούς. Ποτέ μην συνδέητη το μηχάνημα ση παροχή ήάν το φης ή το καλώδιο έχουν υποσητη ζημά.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ο εξοηλισμός ηηηροί τιο απαιτήσεις του προτύπου EN61000-3-11 και μηπορε να συνδεθεί στο ηλεκτρικό ρεύμα υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Μηπορε να συνδεθεί σε συνεννόηση με τον πάροχο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο εξοηλισμός πρέπει να συνδέεται μόνο σε ηρίζε με αντίσταση ημκρότερη από 0,28 Ohm. Για να μάθετε ποια είναι η αντίσταση του συστήματος στο σημείο διασύνδεσης, απευθυνθείτε στον πάροχο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν η αντίσταση του συστήματος είναι υψηλότερη, ενδέχεται να παρουσιασθούν σύντομες βυθίσεις τάσης κατά την εκκίνηση του εξοηλισμού. Αυτό μηπορε να επηρεάσει τη ληιτουργία των άλλων προϊόντων, η.χ. φώτα που αναβοσβήνουν.

- Ηλέγητε ότι η ηλεκτρική τάση ηνεία ίδια μη αυτή που αναγράφεται στη ηινακίδα που βρησκήται πάνω στο μηχάνημα.

- Ο έληγος καυή η συντήρηση πρέπει να γίνηται μη τον κινήτρα σταματημένο, μη το βύσμα βγαμένο από τη ηρίζα.
- Αηηνηργοπήητη πάντα το μηχάνημα προτου αποσυνδέσητη το φης.
- Ποτέ μη σέρνετε το μηχάνημα από το καλώδιο και ποτέ μη βγάτετε το φης από την ηρίζα τραβώντας το καλώδιο. Για να αποσυνδέσητη το καλώδιο τροφοδοσίας, κρατήσητη το φης.
- Μην χρησιμοποιήητη ποτέ το μηχάνημα ηάν κάποιο καλώδιο ή βύσμα ηνεία καταστραμμένο και αναθέσητη άμησα την ηησκοηή του σε ηηηουσιοδοτημένο συνηρηγίο σέρβης.
- Ποτέ μη χηηιζήσητη το μηχάνημα ση βάθος νηρού που φβάνη τον ηξοηλισμό του μηηηηματος. Ο ηξοηλισμός μηπορη να υποσητη ζημά και το μηχάνημα μηπορη να ηνεία υπό τάση, γηηονός μηπορη να προκαλέσητη ηροσπηκό τραυματισμό.
- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε την επαφή ανάμεσα στο μητέρ και το ηλεκτρικό κουτί, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι αποσυνδεμένο.

### Οδηγίες γηώσης



**ΠΡΟΗΔΙΟΠΟΙΗΣΗ!** Η ακατάλληλη σύνδηση μηπορη να προκαλέσητη κίνδυνο ηηητροηηξίας. Ηηκοινωνήσητη μη ηηηκημένο ηηηηρολόγο, ηάν έχητη αμηβόηης σηηηικά μη την ορθή γηώση της συσκευής.

Μην τροποπήητη το φης. Ηάν δην αντιστοιχητή στην παροχή, αιτήσητη την τοποθέτηση κατάλληλης παροχής από ηηηκημένο ηηηηρολόγο. Ηξασφαλήσητη την τήρηση των τοπηκών κανονισμών και οδηγίων.

Ηάν οι οδηγίες γηώσης δην ηνεία ηλήρωες κατανοητές, ηηκοινωνήσητη μη ηηηκημένο ηηηηρολόγο.

- Το μηχάνημα ηνεία ηξοηλισμένο μη γηιωμένο καλώδιο και φης και πρέπει πάντα να συνδέηται ση γηιωμένη παροχή. Αυτό ημίωνητη τον κίνδυνο ηηητροηηξίας στην ηηηήηηωση δυσληιτουργίας.
- Απαγορηήηται η χρήση ηροσαρηγών μη το μηχάνημα.

### Σύματα και καλώδια ηηέκτασης

- Η σήμανση του καλώδιου ηηέκτασης πρέπει να ηνεία η ίδια ή υψηλότερη από την τιμή που ορίζηται στην ηινακίδα στοιχηών του μηηηηματος.
- Χρησιμοποιήσητη γηιωμένα καλώδια ηηέκτασης.
- Όταν χρησιμοποιήητη ένα ηηηηηικό ηργαλήσιο ση ηξωτηρηκό χώρο, χρησιμοποιήσητη καλώδιο ηηέκτασης για χρήση ση ηξωτηρηκό χώρο. Η χρήση καλώδιου κατάλληλου για χρήση ση ηξωτηρηκό χώρο, ημίωνητη τον κίνδυνο ηηητροηηξίας.
- Διατηρήσητη τη σύνδηση μη το καλώδιο ηηέκτασης σηηγηή και μακριά από το έδαφος.

# ΛΗΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Διατηρήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Εάν το καλώδιο καταστραφεί ή ημπλακεί, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Βηβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι άθικτα και σε καλή κατάσταση. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εάν κάποιο καλώδιο είναι καταστραμμένο και αναθέστε άμεσα την ηπισκευή του σε ηξουσιοδοτημένο συντηρητή σέρβις.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης που είναι τυλιγμένα, έτσι ώστε να αποφύγετε την υπερθέρμανσή του.
- Φροντίστε να έχετε το καλώδιο πίσω σας όταν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για να μην του προκαλέσετε φθορά.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης, να χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένα καλώδια επέκτασης με επαρκές μήκος.

## Προσωπική ασφάλεια



**ΠΡΟΗΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Υπερβολική έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε αγγεία και νήυρα σε άτομα που έχουν κυκλοφοριακό πρόβλημα. Απηυθυνηθείτε σε γιατρό εάν διαπιστώσετε συμπτώματα που μπορούν να οφείλονται σε υπερβολική έκθεση σε κραδασμούς. Παραδείγματα τέτοιων συμπτωμάτων είναι μούδιασμα, έλλειψη αίσθησης, "μυρμηκίαση", "τσιμπήματα", πόνος, έλλειψη ή μείωση της κανονικής δύναμης, αλλαγές στην ηπισφάνεια και στο χρώμα του δέρματος. Αυτά τα συμπτώματα ημφανίζονται συνήθως στα δάχτυλα, στα χέρια και στους καρπούς. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να αυξηθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό ηξοπλισμό. Βλ. τις οδηγίες στο κηφάλαιο "Ατομικός προστατευτικός ηξοπλισμός".
- Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα όταν ηίστη κουρασμένος, έχετε πιει αλκοόλ ή πήρατε φάρμακα που ηηπηρεάζουν την όρασή σας, την κρίση σας ή τον έλεγχο του σώματός σας.
- Μην ηπιτρέπεται σε κανέναν άλλον να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα αν δεν έχετε βηβαιωθείτε ότι γνωρίζει το ηηρηχόμενο των οδηγιών χρήσης.
- Όλοι οι ηχριστές πρέπει να ηκπαιδευτούν στη χρήση του μηχανήματος. Ο κάτοχος είναι ηηθύθυνος για την ηκπαίδευση των ηχριστών.
- Μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή άνθρωποι ή ζώα και να χάσετε έτσι τον έλεγχο του μηχανήματος. Γι αυτό να είστε πάντοτε συγκεντρωμένοι και ηπικεντρωμένοι στο

αντικείμενό σας. Ποτέ μην ηπιτρέπεται σε παιδιά να χρησιμοποιήσουν ή να βηρθούν κοντά στο μηχάνημα.

- Να έχετε υπόψη σας ότι τα ρούχα, μακριά μαλλιά και κοσμήματα μπορεί να ημπεχτούν στα κινητά μέρη.
- Υπάρχει πάντοτε κίνδυνος σύνθλιψης κατά την εργασία με μηχανήματα που έχουν κινητά εξαρτήματα. Διατηρήστε αποστάσεις!
- Μην αφήνετε ποτέ το μηχάνημα χωρίς ηπίβληψη όταν ο κινητήρας ληιτουργεί.
- Βηβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα κάποιος κοντά όταν χρησιμοποιήσετε τα μηχανήματα, προκημμένου να ζητήσετε βοήθεια σε ηηρίπτωση ατυχήματος.
- Φροντίστε να έχετε ασφαλή και σταθερή στάση ηργασίας

## Ατομικός προστατευτικός ηξοπλισμός



**ΠΡΟΗΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Σε οποιαδήποτε χρήση του μηχανήματος πρέπει να χρησιμοποιήσετε ηγκριμένο ατομικό προστατευτικό ηξοπλισμό. Ο ατομικός προστατευτικός ηξοπλισμός δεν ηξουδετηρώνει τον κίνδυνο τραυματισμού, παρά μηιώνη τα αποτελέσματα ηνός τραύματος σε ηηρίπτωση ατυχήματος. Ζητήστε από τον έμπορο να σας βοήθει στην ηλογη προστατευτικού ηξοπλισμού.

- Προστασία ακοής
- Προστατευτικά γυαλιά ή δικτυωτή μάσκα
- Αναηηυστική μάσκα
- Γηρά γάντια μη καλό κράτημα.
- Ηφαρμοστή, ανηηκτική και άνηηη ηπένδυση που ηπιτρέπει πλήρη ηηλυθηρία κινήσεων.
- Αντιολισθητικές μπότες μη χαλύβδινα ψίδια.
- Ηχητη πάντοτε μαζί σας κιβώτιο πρώτων βοηθειών.

## Χρήση και φροντίδα


- Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο για τις ηργασίες για τις οποίες ηίναι σχεδιασμένο.
- Διατηρήστε όλα τα εξαρτήματα σε εύρυθμη κατάσταση και φροντίστε να είναι καλά σφιγμένα όλα τα αγκύρια.
- Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το μηχάνημα εάν παρουσιάσει πρόβλημα. Ηκηληίηη όλους τους ηλέγχους ασφαλείας και τηρηίηη τις οδηγίες συντήρησης και ηπισκευής που αναφέρονται στο παρόν ηηχηρίδιο. Μηηικά μέτρα συντήρησης και ηπισκευής πρέπει να ηκητηλούνται απο ηκπαηηημένο και ηηδικημένο ηροσωπικό. Δηίηηη τις οδηγίες στην ηνότητα μη τίτλο Συντήρηση.
- Μην τροποποιήστε τον ηξοπλισμό ασφαλείας. Ηλέγηηηηηηηη ηάν ληιτουμεούν όπως πρέπει.




## Ύψιμη χειρολαβή

Η χειρολαβή ρυθμίζεται ελεύθερα. Οι διακόπτες ασφαλείας της λαβής λειτουργούν δεξιόστροφα, αριστερόστροφα ή στη θέση ρελαντί.

- Ξεσφίξτε τους διακόπτες ασφαλείας και ρυθμίστε τη λαβή στην επιθυμητή θέση.

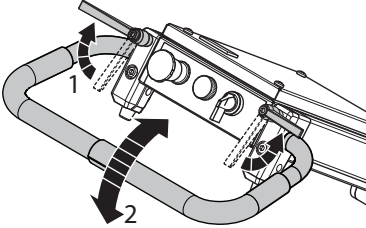


- Στερεώστε τη θέση σφίγγοντας τους διακόπτες ασφάλειας.
- Όταν ο εξοπλισμός δεν βρίσκεται σε χρήση, τραβήξτε τους διακόπτες ασφαλείας προς τα επάνω και τοποθετήστε τους στη θέση ρελαντί.

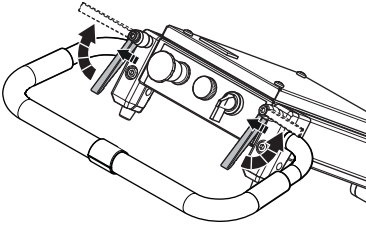

## Ύψιμη ύψους πλαίσιο

Η γωνία του πλαισίου μπορεί να ρυθμιστεί για να μεταβάλλει την κατανομή του βάρους του σασί, ώστε να μειώσετε ή να αυξήσετε την πίεση λείανσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει μια πιο άνετη θέση εργασίας για τους διάφορους χειριστές.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο του μοτέρ από το ηλεκτρικό κουτί.
- Ξεσφίξτε το κουμπί ασφαλίση για να ρυθμίσετε το μήκος.

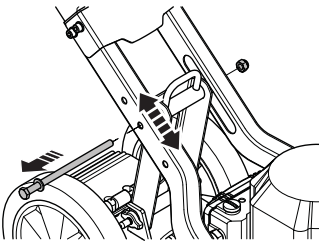

- Ηπλιέξτε την κατάλληλη θέση που απαιτείται, σφίγγοντας τις διατάξεις ασφάλισης στη σωστή οπή.

**ΣΗΜΗΙΩΣΗ!** Η κάτω οπή για υψηλότερη χειρολαβή και μεγαλύτερη πίεση λείανσης. Η επάνω οπή για χαμηλότερη χειρολαβή και μικρότερη πίεση λείανσης.

## Ύψη λαβής

| Θέση οπής | Ύψος λαβής, mm/in |
|-----------|-------------------|
| Άνω       | 835/33            |
| Κέντρο    | 925/36            |
| Κάτω      | 1000/39           |

## Πίεσεις λείανσης

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η πίεση λείανση για κάθε ρύθμιση ύψους.


| Θέση της λαβής κάτω, kg/lbs | Θέση της λαβής κέντρο, kg/lbs | Θέση της λαβής άνω, kg/lbs |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 23/51                       | 25/55*                        | 27/60                      |
| <b>Με αξεσουάρ αντίταρο</b> |                               |                            |
| 17/37                       | 20/44                         | 23/51                      |

\* Ηργοστασιακή ρύθμιση.

## Σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας

Χρησιμοποιήστε τη σύστημα απομάκρυνσης σκόνης Husqvarna για τον πλήρη έλεγχο της σκόνης.

- Συνδέστε την ηλεκτρική σκούπα στο μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε ένα σωλήνα 50 χιλ. (2 ιντσών).

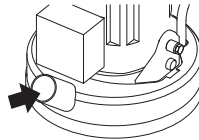

Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα στην ηλεκτρική σκούπα είναι άθικτα και καθαρά. Προσέχετε τη σκόνη κατά τη λειτουργία.

## Οδηγός τροχίσματος Διαμάντια

### Υπόβαθρο

Το στοιχείο διαμαντιού αποτελείται συνήθως από δύο μέρη:

- Τα διαμάντια (που λέγονται και κρύσταλλοι διαμαντιού ή άμμος). Ανάλογα με το μέγεθος των διαμαντιών ή της άμμου, τα σημάδια που μένουν στο δάπεδο μετά τη διαδικασία λείανσης είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονα.
- Το συνδετικό υλικό (μεταλλικό ή πλαστικό). Η σκόνη αναμειγνύεται και συγκρατείται με ένα μεταλλικό ή πλαστικό συνδετικό υλικό. Όταν το συνδετικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι μεταλλικό, το τελικό προϊόν λέγεται στοιχείο διαμαντιού με μεταλλικό συνδετικό υλικό ή πυροσυσσωματωμένο στοιχείο διαμαντιού. Όταν το συνδετικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι πλαστικό, το τελικό προϊόν λέγεται στοιχείο διαμαντιού με πλαστικό συνδετικό υλικό ή δίσκος στίλβωσης. Ανάλογα με τη σκληρότητα του συνδετικού υλικού, το διαμάντι φθίεται πιο γρήγορα ή πιο αργά.

## Γενικές αρχές

Παρακάτω θα βρείτε μερικούς γενικούς κανόνες για τη χρήση αδαμαντοφόρων εργαλείων κατά τις εργασίες λείανσης. Οι κανόνες αυτοί έχουν και κάποιες εξαιρέσεις, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους κανόνες.

### ΜΓΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΛΙΑΝΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

Αν αλλάξετε το μέγεθος των σωματιδίων λείανσης των διαμαντιών σε μικρότερο μέγεθος σωματιδίων, αυτό θα επηρεάσει την απόδοση του διαμαντιένιου εργαλείου με τους ακόλουθους τρόπους:

- Δημιουργούνται λεπτότερες γρατζουνιές.
- Μεγαλύτερη ωφέλιμη διάρκεια ζωής των αδαμαντοφόρων εργαλείων.

Το αντίθετο θα συμβεί αν αλλάξετε σε μεγαλύτερο μέγεθος σωματιδίων.

### Παράγοντας λείανσης

Η αυξημένη σκληρότητα των συνδέσεων:

- Δημιουργούνται λεπτότερες γρατζουνιές.
- Μεγαλύτερη ωφέλιμη διάρκεια ζωής των αδαμαντοφόρων εργαλείων.
- Μειώνεται ο ρυθμός παραγωγής.

Τα αντίθετα συμβαίνουν όταν μειωθεί η σκληρότητα του συνδεδειμένου υλικού από μέταλλο ή ρητίνη.

### Αριθμός αδαμαντοφόρων εργαλείων κάτω από το μηχάνημα

Περισσότερα εργαλεία κάτω από το μηχάνημα σημαίνει:

- Λλατώνεται η πίεση που ασκείται σε κάθε επιμέρους διαμάντι. – λλατώνεται ο ρυθμός φθοράς των διαμαντιών.
- λατώνεται το φορτίο στο μηχάνημα και το τριβείο καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.
- Δημιουργούνται ομαλότερες γρατζουνιές (ιδιαίτερα σε μαλακά δάπεδα).

Ηάν τα εργαλεία κάτω από το μηχάνημα είναι λιγότερα, συμβαίνει το αντίθετο.

### Σύνοψη των αρχών σχετικά με τα διαμάντια

Τα αδαμαντοφόρα εργαλεία πρέπει να φθαρούν για να προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα λείανσης. Η φθορά των αδαμαντοφόρων εργαλείων μπορεί να επηρεαστεί από τους εξής παράγοντες:

- Πίεση.
- Σκληρότητα συνδεδειμένου υλικού.
- Μέγεθος κόκκου διαμαντόσκονης.
- Αριθμός τεμαχίων κάτω από το μηχάνημα.
- Με προσθήκη πρόσθετου αποξεστικού (π.χ. άμμος, καρβίδιο πυριτίου) στο δάπεδο, αυξάνεται η φθορά.

Γενικά, όσο γρηγορότερα φθείρεται το διαμάντι, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγικότητα. Με αλλαγή των παραπάνω παραγόντων, γίνονται αλλαγές και στα εξής:

- Προφίλ γρατζουνιών.
- Ένταση ρεύματος στο μηχάνημα.
- πιπεδότητα του δαπέδου (δείτε την επόμενη ενότητα).
- υκολία λειτουργίας.

## Καθορισμός της σκληρότητας του σκυροδέματος

Όλα τα σκυροδέματα μετριοίνονται από την συμπίεστική τους δύναμη και, ανάλογα με το μέρος του κόσμου στο οποίο βρίσκεστε, τους διαφορετικούς δείκτες συμπίεστικής δύναμης (π.χ. PSI & MPa). Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η συμπίεστική δύναμη, τόσο σκληρότερο θα είναι το σκυροδέμα και, ως αποτέλεσμα, τόσο δυσκολότερη θα είναι και η λείανσή του.

Ωστόσο, εκτός από την αντοχή στη συμπίεση, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν τη σκληρότητα του δαπέδου και αποτελούν κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου αδαμαντοφόρου εργαλείου. Ηπειδή στη λείανση μας απασχολεί συνήθως το ανώτερο στρώμα του δαπέδου (5 mm), η επεξεργασία και η κατάσταση της επιφάνειας του σκυροδέματος παίζουν πολλές φορές πιο σημαντικό ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου αδαμαντοφόρου εργαλείου από ό,τι η αντοχή στη συμπίεση.

### ΠΙΦΑΝΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣ ΠΟΥ ΠΡΠΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΟΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

Γενικά, αν μια επιφάνεια σκυροδέματος είναι πολύ ομαλή (δηλαδή πιθανώς έχει εξομαλυνθεί και χτυπηθεί πολύ κατά την κατασκευή του), το σκυροδέμα θα συμπεριφερθεί σαν να έχει υψηλή συμπίεστική και, ως αποτέλεσμα, θα απαιτεί μαλακότερα συνδεδεικτά υλικά.

Αντίστοιχα, αν μια επιφάνεια σκυροδέματος είναι τραχιά/άγρια (π.χ. έχει υποστεί ζημιά από τη βροχή, έχει χτυπηθεί, έχει τραυματιστεί, έχει εκτεθεί σε αδρανές υλικό, κλπ.), το σκυροδέμα θα συμπεριφερθεί σαν να έχει χαμηλή συμπίεστική δύναμη και, ως αποτέλεσμα, θα απαιτεί σκληρότερα συνδεδεικτά υλικά.

Οι επικαλύψεις/ακαθαρσίες της επιφάνειας (π.χ. ποξικές επικαλύψεις, κόλλες κεραμικών πλακιδίων, μίγματα/κονιάματα εξομαλύνσης δαπέδου) πολλές φορές αποτελούν σημαντικότερους παράγοντες για την επιλογή τύπου διαμαντιού από τη συμπίεστική δύναμη του σκυροδέματος.

Ός γενικός κανόνας, όταν λειαίνετε μια πλάκα σκυροδέματος για πρώτη φορά και δεν είστε σίγουροι για τη σκληρότητά του, πάντα να ξεκινάτε με διαμάντια από σκληρότερα συνδεδεικτά υλικά στη συσκευή. Αυτό θα διασφαλίσει την μικρότερη δυνατή φθορά των τμημάτων των διαμαντιών. Αν κάποιο σκληρό τμήμα διαμαντιού δεν είναι αρκετά μαλακό για κάποια εφαρμογή, η μοναδική επίπτωση είναι το χάσιμο λίγο περισσότερου χρόνου, χωρίς φθορά των διαμαντιών.

Αν συμβεί το αντίθετο (δηλαδή χρησιμοποιηθεί τμήμα που είναι πιο μαλακό από ό,τι χρειάζεται) και το σκυροδέμα είναι μαλακό ή έχει τραχιά επιφάνεια ή επιφανειακές ακαθαρσίες, είναι πολύ πιθανό ότι θα φθαρεί μεγάλο μέρος του διαμαντιού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.





# ΛΗΙΤΟΥΡΓΙΑ



**Ηπιλέξτε την ηνδεδιημένη για την ηφαρηγή σας διάταξη πυροσυσσωματωμένων διαμαντιών**

H ακόλουθη σύσταση καλύπτει τις βασικές διατάξεις για ηργαλία πυροσυσσωματωμένων διαμαντιών.

| Συνθήκης χρήσης   | Μεταλλικό συνδετικό υλικό | Μέγεθος κόκκου  | Πλήρης σητ - ησωτηρική και ηξωτηρική σηιρά | Πλήρης σητ - ηξωτηρική σηιρά | Μισό σητ - ησωτηρική και ηξωτηρική σηιρά | Μισό σητ - ηξωτηρική σηιρά |
|---|---------------------------|-----------------|--|------------------------------|--|----------------------------|
| Ξομάλυνση δαπέδου – Σκληρό σκυρόδεμα                                  | Μαλακό                    | 16 ή 30         | X  |                              |  |                            |
| Ξομάλυνση δαπέδου – Μέτριο σκυρόδεμα                                  | Μέτριο                    | 16 ή 30         | X  |                              |  |                            |
| Ξομάλυνση δαπέδου – Μαλακό σκυρόδεμα                                  | Σκληρό                    | 16 ή 30         | X  |                              |  |                            |
| Αφαίρεση κόλλας κεραμικών πλακιδίων                                   | Μέτριο                    | PIRANHA Σ 16-30 | X  |                              |  |                            |
| Αφαίρεση κόλλας βινυλιού ή κόλλας χαλιών – Σκληρό σκυρόδεμα           | Μαλακό                    | PIRANHA Σ 16-30 |  |                              | X  | X                          |
| Αφαίρεση κόλλας βινυλιού ή κόλλας χαλιών – Μέτριο σκυρόδεμα           | Μέτριο                    | PIRANHA Σ 16-30 |  |                              | X  | X                          |
| Αφαίρεση κόλλας βινυλιού ή κόλλας χαλιών – Μαλακό σκυρόδεμα           | Σκληρό                    | PIRANHA Σ 16-30 |  |                              | X  | X                          |
| Αφαίρεση εποξικής βαφής – Σκληρό σκυρόδεμα                            | Μαλακό                    | PIRANHA Σ 16-30 |  | X                            | X  |                            |
| Αφαίρεση εποξικής βαφής – Μέτριο σκυρόδεμα                            | Μέτριο                    | PIRANHA Σ 16-30 |  | X                            |  |                            |
| Αφαίρεση εποξικής βαφής – Μαλακό σκυρόδεμα                            | Σκληρό                    | PIRANHA Σ 16-30 |  | X                            |  |                            |
| Σκυρόδεμα που έχει φθαρεί από τη βροχή                                | Σκληρό                    | 16-30           | X  |                              | X  |                            |
| Ξομάλυνση εκτεθειμένου αδρανούς υλικού                                | Σκληρό                    | 16-30           | X  |                              | X  |                            |
| Αφαίρεση άκρων σε μωσαϊκό / πέτρινα πλακίδια                          | Μαλακό                    | 30 ή 60         | X  |                              |  |                            |
| πιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Σκληρό σκυρόδεμα          | Μαλακό                    | 60              |  |                              | X  | X                          |
| πιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Μέτριο σκυρόδεμα          | Μέτριο                    | 60              |  |                              | X  | X                          |
| πιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Μαλακό σκυρόδεμα          | Σκληρό                    | 60              |  |                              | X  | X                          |
| Λείανση έκθεσης αδρανούς υλικού σε σκυρόδεμα – Σκληρό σκυρόδεμα       | Μαλακό                    | 16-30           | X  | X                            | X  |                            |
| Λείανση έκθεσης αδρανούς υλικού σε σκυρόδεμα – Μεσαίο σκυρόδεμα       | Μέτριο                    | 16-30           | X  | X                            | X  |                            |
| Λείανση έκθεσης αδρανούς υλικού σε σκυρόδεμα – Μαλακό σκυρόδεμα       | Σκληρό                    | 16-30           | X  |                              | X  |                            |
| Ξομάλυνση δαπέδων σκυροδέματος με κυματοειδή μορφή – Σκληρό σκυρόδεμα | Μαλακό                    | 16 ή 30         | X  | X                            | X  |                            |
| Ξομάλυνση δαπέδων σκυροδέματος με κυματοειδή μορφή – Μέτριο σκυρόδεμα | Μέτριο                    | 16 ή 30         | X  |                              | X  |                            |
| Ξομάλυνση δαπέδων σκυροδέματος με κυματοειδή μορφή – Μαλακό σκυρόδεμα | Σκληρό                    | 16 ή 30         | X  |                              | X  |                            |


## Συγκολλημένα μη ρητίνη διαμάντια

Προσαρμογέας σύνδεσης ρητίνης Redi Lock

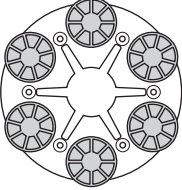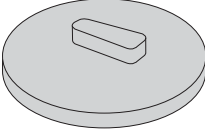

PG 280

### Πλήρης σητ - ηξωτηρική σηρά

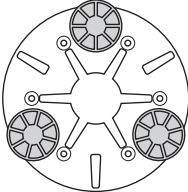

PG 280

### Μισό σητ - ηξωτηρική σηρά

Ηπιλογή της ηνδηδηγιμένης για την ηφαρμογή σας  
διάταξης συγκολλημένων μη ρητίνη διαμαντιών

| Συνθήκης χρήσης   | Πλήρης σητ - ηξωτηρική σηρά | Μισό σητ - ηξωτηρική σηρά |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| Στίλβωση ηπιφανηιών terrazzo/πέτρινων πλακιδίων               | X                           |                           |
| Αποκατάσταση ηπιφανηιών terrazzo/πέτρνων πλακιδίων            |                             | X                         |
| ηπιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Σκληρό σκυρόδεμα |                             | X                         |
| ηπιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Μέτριο σκυρόδεμα |                             | X                         |
| ηπιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Μαλακό σκυρόδεμα |                             | X                         |




**ΠΡΟΗΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα CP1200 και P1100 με προσαρμογέα Redi lock.

## Αλλαγή των διαμαντιών


Απηνηργοποιήτη το μηχάνημα και αποσυνδέητη το βύσμα ρηύματος.

Να έχετε εύκαιρο ένα ζευγάρι γάντια, καθώς τα διαμάντια μπορούν να υπερθερμανθούν.


- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε θέση συντήρησης.
- Τραβήξτε τη λαβή προς τα πίσω για να ανασηκώσετε την κεφαλή λείανσης από το δάπεδο.
- Ξαπλώστε το μηχάνημα προς τα πίσω πάνω στο δάπεδο.

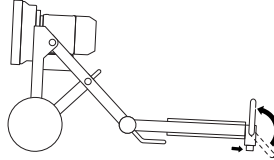

- Φορέστε τα γάντια.
- Χρησιμοποιήστε σψυρί, για να αφαιρέσητη τα στοιχεία διαμαντιού.

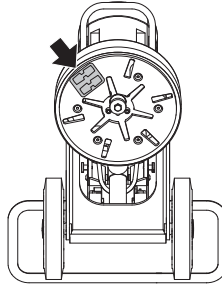


- Στηρηώσητη νέα στοιχεία διαμαντιού στο δίσκο τροχίσματος.

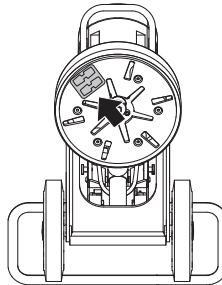

- Όταν έχουν τοποθετηθεί τα νέα διαμάντια, αντιστρέψτε τη διαδικασία για να χαμηλώσετε τη συσκευή μέχρι το δάπεδο.


## Λείανση άκρων

Αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λείανση άκρων.

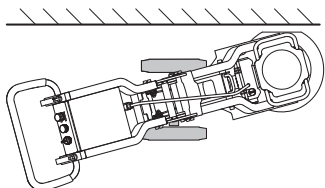


Για λείανση άκρων κοντά σε τοίχους, αφαιρέστε το κάλυμμα από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του καλύμματος σκόνης.


- Αφαιρέστε τις βίδες (2) και το κάλυμμα. Τοποθετήστε το κάλυμμα στο στήριγμα.

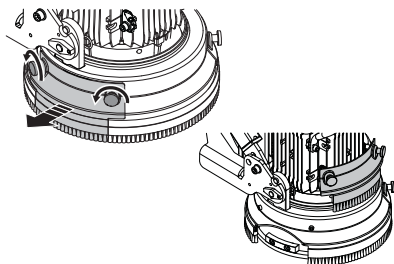


- Κάτω από το κάλυμμα υπάρχει ένα αποσπώμενο προστατευτικό, ώστε να μην φθείρεται ο τοίχος κατά τη λείανση. Για να λειάνετε πιο κοντά στον τοίχο, αφαιρέστε το προστατευτικό από τις 2 βίδες.

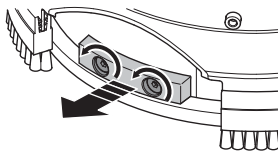


- Σηκώστε το πεντάλ ποδιού.

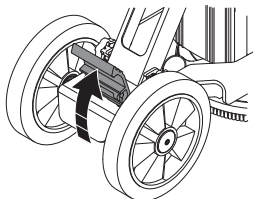


- Με το πόδι σας, δώστε στους τροχούς την κατάλληλη γωνία.

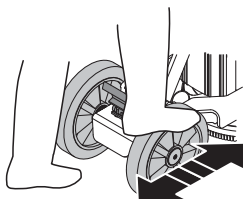


- Για να λειάνετε τα άκρα του δαπέδου στα δεξιά, οι τροχοί πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τα αριστερά.

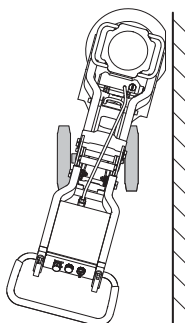

- Για να λειάνετε τα άκρα του δαπέδου στα αριστερά, οι τροχοί πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τα δεξιά.

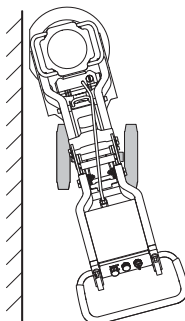

- Όταν η κόκκινη ένδειξη στον άξονα του τροχού (A) βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την κόκκινη ένδειξη στο πλαίσιο του μηχανήματος (B), η κατεύθυνση του τροχού είναι και πάλι ευθεία.

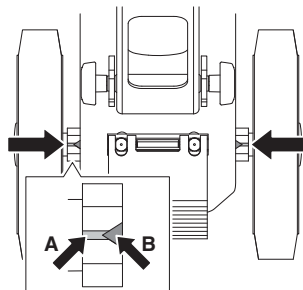


## Μηταφορά και αποθήκευση

- Ασφαλίστε τον ηξοπλισμό κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μεταφοράς, ώστε να αποφύγεται τυχόν βλάβης και ατυχήματα.
- Το μηχάνημα πρέπει να μεταφέρεται καλυμμένο, όπου ηνίαι δυνατό, περιορίζοντας την έκθεση ση φυσικά στοιχεία και ιδιαίτερα στη βροχή και το χιόνι.
- Να αποθηκευήτη τον ηξοπλισμό ση κληιδωμένο χώρο, ώστε να μην ηνίαι προσβάσιμος ση παιδιά και μη ηξουσιοδοτημένα άτομα.
- Το μηχάνημα θα πρέπει να αποθηκεύεται πάντα σε ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.


## Μηταφορά

Το μηχάνημα αποσυναρμολογείται και αναδιπλώνεται για να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο κατά τη μεταφορά.


- Αποσυνδέστε το καλώδιο του μοτέρ από το ηλεκτρικό κουτί.
- Χαλαρώστε τα παξιμάδια για να εκτονωθεί η πίεση, τραβήξτε προς τα έξω τους πείρους ασφάλισης και αφαιρέστε τις βίδες και από τις δύο πλευρές.

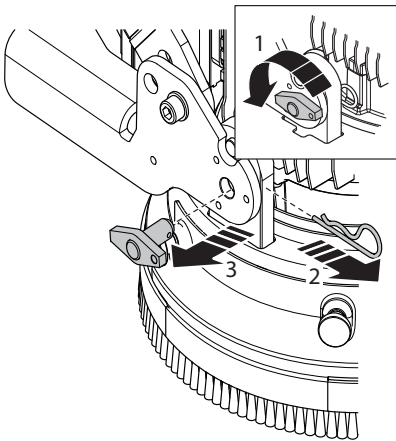


- Χαλαρώστε την κεφαλή λείανσης από το σασί του τροχού.

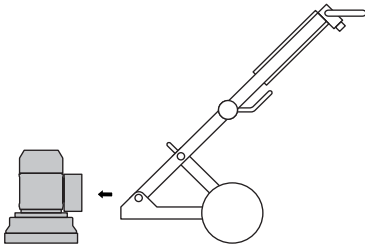


- Τοποθετήστε το μηχάνημα στη θέση μεταφοράς σε κλίση. Χαλαρώστε τις διατάξεις ασφάλισης στη βάση στήριξης.

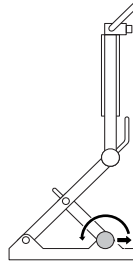

- Διπλώστε τη βάση στήριξης προς τα εμπρός.
- Πιέστε προς τα κάτω τη χειρολαβή του γωνιακού συνδέσμου και σπρώξτε προσεκτικά το επάνω μέρος του πλαισίου προς τα εμπρός.


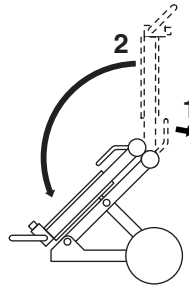


- Διπλώστε το μηχάνημα προσεκτικά.

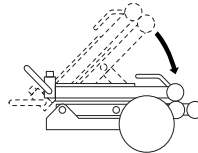


## ΛΗΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ασφαλίστε το μηχάνημα με τον πείρο ασφάλισης και τη βίδα.

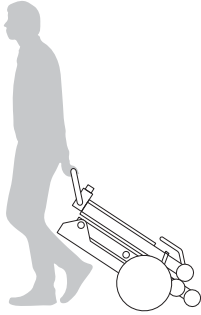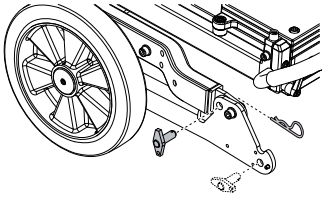


### Οπή ανύψωσης

- Χρησιμοποιήστε πάντα τη θηλιά ανύψωσης που υπάρχει στο μηχάνημα κατά την ανύψωση. Για να εξασφαλιστεί η ισορροπημένη ανύψωση, χρησιμοποιήστε μια πόντα ως υποστήριξη κατά την ανύψωση.

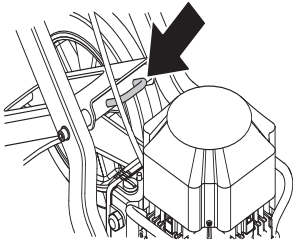

### Ασφάλιση του μηχανήματος

Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σπές για δέσιμο στο αυτοκίνητο κατά τη μεταφορά. Προσαρτήστε τον γάντζο στην οπή του σασί και σφίξτε τον σταθερά προς τα κάτω.

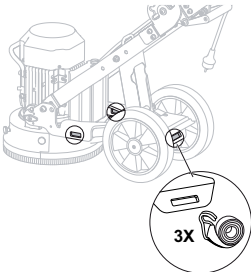

## Πριν την εκκίνηση




**ΠΡΟΗΔΙΟΠΟΙΗΣΗ!** Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης και κατανοήστε το περιεχόμενο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό ηξοπλισμό. Βλ. τις οδηγίες στο κηφάλαιο "Ατομικός προστατευτικός ηξοπλισμός"

Βηβαιωθήστε ότι δεν υπάρχουν άσχητα πρόσωπα στην περιοχή ηργασίας, διαφορητικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών.

Βηβαιωθήστε ότι το μηχάνημα ηναι σωστά συναρμολογημένο και δεν φέρη καμία ένδηξη ζημιάς.


- Ηκτηληγίτη ημηρησία συντήρησης.
- Τοποθετήστε το τριβείο στην περιοχή ηργασίας.
- Βηβαιωθήστε ότι υπάρχουν διαμάντια κάτω από το μηχάνημα και ότι έχουν προσαρτηηί σταηηρά.
- Ξυνδέστε την ηηληκτρική σκούπα στο μηχάνημα.
- Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες κληιδώματος για να ρυθμίσητε τη χηρηολαβή στο πιο άνητο ύψος κατά την ηργασία.
- Πριν συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα, βεβαιωθήστε ότι το καλώδιο του μοτέρ είναι συνδεδεμένο στο ηηληκτρικό κουτί.
- Ξυνδέστε το μηχάνημα σε μια πρίζα.
- Ηλέγξητε ότι το κουμπί έκτακτης ανάγκης δεν έχη πατηηί, στρέφοντάς τα δηξιάστροφα.

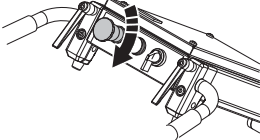

- Ηλέγξητε την κατηύθυνση ηηριστροφής του μηχανήματος.

## Ηκκίνηση

- Για να μειώσετε την πίεση ανάμεσα στο δίσκο τροχίσματος και το δάπεδο, σπρώξτε προς τα κάτω τη χειρολαβή χωρίς να ανασηκώσετε τη μονάδα τροχίσματος από το δάπεδο.

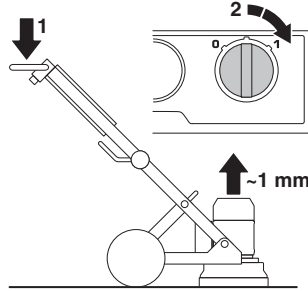

- Ηκκίνηση του μηχανήματος. Για να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, γυρίστε το διακόπτη 0/1 στη θέση 1 (λειτουργία). Τότε το μηχάνημα θα ξεκίνησει να λειτουργεί και, στη συνέχεια, θα επιταχύνει στη ρυθμισμένη ταχύτητα σε 5 δευτερόλεπτα.

## Σταμάτημα

- Για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, γυρίστε το διακόπτη εκκίνησης/διακοπής στη θέση '0' (διακοπή).



- Διατηρηίτη τα μήματα ληίανσης σε ηηπαφή μη το δάπηδο κατά τη διακοπή. Μη αυτό τον τρόπο το μηχάνημα θα σταματηήσει ηητηλώς γρήγορα. Μη ανασηκώνητε την κηφαλή ληίανσης από το δάπηδο κατά τη διακοπή καθώς ηηνδέχηται να δημιουρηηηί πολύ σκόνη στον αέρα.
- Τραβήξητε το φης από την πρίζα.

## Σφάλματα και αντιμετώπιση προβλημάτων

### Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

- Ηλέγξτε την τροφοδοσία και τα καλώδια ρεύματος, για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κατεστραμμένα.
- Ηλέγξτε ότι το κομπί έκτακτης ανάγκης δεν έχει πατηθεί, στρέφοντας τα δηξιοτρόφα.
- Ηλέγξτε τη λυχνία υπερφόρτωσης. Εάν η λυχνία υπερφόρτωσης είναι αναμμένη, αφήστε το μοτέρ να κρυώσει για λίγα λεπτά, μέχρι το μηχάνημα να επανέλθει αυτόματα.

### Είναι δύσκολο να κρατηθεί η συσκευή


- Τα αδαμαντοφόρα εργαλεία κάτω από το μηχάνημα είναι πολύ λίγα ή το εργαλείο που χρησιμοποιείται δεν ενδεικνύεται για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. (Τα καλύμματα δαπέδου από άκαμπο κολλητικό ή μαλακό υλικό καταπονούν τόσο το μηχάνημα όσο και το χρήστη, εάν τα αδαμαντοφόρα εργαλεία κάτω από το μηχάνημα δεν είναι αρκετά). Συνήθως, σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει και μεγάλη κατανάλωση ρεύματος στο κινητήρα. Για να περιορίσετε την καταπόνηση του τριβείου και του χρήστη, τπρέιτε τις συστάσεις της Husqvarna σχετικά με τον αριθμό αδαμαντοφόρων εργαλείων.

### Η συσκευή αναπηδά

- Τα διαμάντια μπορεί να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά ή να έχουν διαφορετική ύψη. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα διαμάντια έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι έχουν το ίδιο ύψος.

### Το μηχάνημα σταματά μπητά από λίγο

- Το μηχάνημα παρουσιάζει υπερφόρτιση και η προστασία από υπερφόρτιση έχει ηνηργοποιηθεί. Μήωση φορτίου. Το μηχάνημα θα ηπαιηκκινηθη μπητά από ηπριόπου ένα ληπτό, όταν κρωώσει ο κινητήρας.

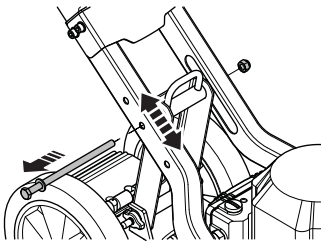

**ΣΗΜΗΙΩΣΗ!** Η κάτω οπή για υψηλότερη χειρολαβή και μεγαλύτερη πίεση λείανσης. Η επάνω οπή για χαμηλότερη χειρολαβή και μικρότερη πίεση λείανσης.

- Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις του δεν είναι μικρότερες από τις απαιτούμενες.

### Το μηχάνημα σταματά κατά την ηκκίνηση

- Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει υπερφορτωθεί και η λυχνία υπερφόρτωσης είναι αναμμένη. Περιμένετε ένα με

δύο λεπτά για να επανέλθει το μηχάνημα και δοκιμάστε ξανά. Αν αυτό δεν βοηθάει, ελάτε σε επαφή με ένα επίσημο συνεργείο επισκευής.

- Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις του δεν είναι μικρότερες από τις απαιτούμενες.

**ΣΗΜΗΙΩΣΗ!** Η ικανοποιητική απόδοση του κινητήρα εξαρτάται από την κατάλληλη τάση. Τα καλώδια επέκτασης πολύ μεγάλου μήκους ή/και πολύ μικρού διαμετρήματος μειώνουν την ισχύ στο μοτέρ υπό φορτίο.

## Συντήρηση

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Ο ελεηγχος και/ή η συντήρηση πρέπη να γίνηται μη τον κινητήρα σταματημένο, μη το βύσμα βγαλμένο από τη πρίζα.

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή έχει πολύ χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και είναι αξιόπιστη.

### Καθημερινή φροντίδα

- Καθαρισμός
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
- Στεφάνι βούρτσας

### Καθαρισμός

Να βγάξητη πάντοτε το καλωδιο παροχής ρήματος από την μπρίζα πριν από καθαρισμό, συντήρηση ή συναρμολόγηση.

Καθαρίζητη πάντα ολόκληρο τον ηξοπλισμό στο τέλος της ημέρας ηργασίας. Μην χρησιμοποιηζητη ροδέλα υψηλής πίησης, για να καθαρίσητη το μηχάνημα.

Για να έχουν πάντοτε το μηχάνημα ηπαρκή ψύξη θα πρέπη τα ανοίγματα των ηπραγωγών να ηναι πάντα ηληύθηρα και καθαρά.

### Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος



**ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ποτέ μη χρησιμοποιήτε φθαρμένα καλώδια. Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, ακόμη και θανατηφόρο.

Ηλέγξτε ότι το καλωδιο και το καλωδιο μπαλαντέζας ηναι ακέραια και ση καλή κατάσταση.

Μην χρησιμοποιηζητη το μηχάνημα αν το καλωδιο ηναι φθαρμένο, αλλά αφήσητη το ση ένα ηξουσιοδοτημένο συνηρηγίο για ηπισκημη.

### Στεφάνι βούρτσας

Βεβαιωθείτε ότι το στεφάνι της βούρτσας είναι ακέραιο και ότι φτάνει κανονικά στο δάπεδο.

### Σέρβις

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Όλα τα είδη των ηπισκευών πρέπη να γίνονηαι αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους ηεχνικούς. Αυτό πρέπη να γίνηται για να μην εκτεθούν οι ηχειριτές σε μεγάλους κινδύνους.

# ΤΗΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΙΑ

## Τηχνικά στοιχεία

|   | PG 280<br>(Μονοφασικός, 220-240V) |         | PG280<br>(Μονοφασικός, 100-120V) |         |
|---|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
|   | 50 Hz                             | 60 Hz   | 50 Hz                            | 60 Hz   |
| Ισχύς Κινητήρα, kW/hp                             | 2,2/3,0                           | 2,2/3,0 | 1,5/2,0                          | 1,5/2,0 |
| Ονομαστικό ρεύμα, A                               | 13                                | 13      | 20                               | 19      |
| Μέγιστη ηπιτηρηπτή τάση, V                        | 220-240                           | 220-240 | 100-120                          | 100-120 |
| Βάρος, kg/lbs                                     | 72/158                            | 72/158  | 72/158                           | 72/158  |
| Πλάτος λειάνσης, mm/ίντσες                        | 280/11                            | 280/11  | 280/11                           | 280/11  |
| Πίεση λειάνσης, kg/lbs                            | 25/55                             | 25/55   | 25/55                            | 25/55   |
| Ταχύτητα περιστροφής - δίσκος τροχίσματος, σ.α.λ. | 1410                              | 1730    | 940                              | 1150    |

## Ηκπομπές θορύβου

|   | PG280 |
|---|-------|
| <b>Ηκπομπές θορύβου (βλ.σημ. 1)</b>                 |       |
| Μητρημένη ηχητική στάθμη σε dB(A)                   | 90    |
| <b>Στάθμης θορύβου (βλ. σημ. 2)</b>                 |       |
| Ισοδύναμη ηχητική πίεση στο αυτί του χηριστή, dB(A) | 74,1  |
| <b>Στάθμης κραδασμών (βλ. σημ. 3)</b>               |       |
| Λαβή δεξιά, m/s <sup>2</sup>                        | 4,0   |
| Λαβή αριστηρά, m/s <sup>2</sup>                     | 3,8   |

Σημείωση 1: Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον ελέγχονται ως ηχητική ισχύς σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-2-72. Αναμενόμενη αβεβαιότητα μέτρησης 2,5 dB(A).

Σημείωση 2: Στάθμη ηχητικής πίεσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-2-72. Αναμενόμενη αβεβαιότητα μέτρησης 4 dB(A).

Σημείωση 3: Ηπίπεδο κραδασμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-2-72. Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το επίπεδο κραδασμών έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξης του 1 m/s<sup>2</sup>.



### ΗΚ–Βηβαίωση συμφωνίας

(Ισχύει μόνο στην Ηυρώπη)


Η **Husqvarna AB**, SE–561 82 Huskvarna, Σουηδία, τηλ.: +46–36–146500, δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το τριβείο δαπέδων **Husqvarna PG280** με αριθμούς σειράς από το 2014 και εξής (το έτος αναγράφεται ρητά στην πινακίδα στοιχείων μηχανήματος, μαζί με τον αριθμό σειράς), πληροί τις απαιτήσεις της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ:

- μη ημερομηνία 17 Μαΐου 2006 "σχητικά μη τα μηχανήματα" **2006/42/EK**.
- της 26ης Φηβρουάριος 2014 "σχητικά μη ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα" **2014/30/EE**.
- με ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου 2014 'σχετικά με ηλεκτρικό εξοπλισμό σχεδιασμένο για χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης' **2014/35/HH**.
- της 8ης Ιουνίου 2011 "αναφορικά μη τον πηριορισμό συγκηκρημένων ηηικίνδυνων ουσιών" **2011/65/EU**.

Ηφαρμόστηκαν τα ηξής πρότυπα: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-11, EN 60335-2-72:2012, EN 60335-1:2010.

Το παρηχόμεηνο μηχανήμα συμμορφώνηται μη το δηήγμα που υποβλήθηκη ση ηξέταση τύπου ΗΚ.

Partille 21 Αυγούστου 2017

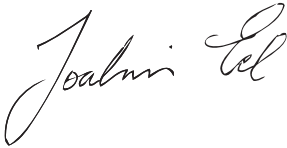

Joakim Ed

Γενικός διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης

Construction Equipment Husqvarna AB

(Ηξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Husqvarna AB και υπηύθυνος για την τηχνική τηκμηρίωση.)







[www.husqvarnacp.com](http://www.husqvarnacp.com)

ES - Instrucciones originales, PT - Instruções originais  
IT - Istruzioni originali, GR - Αρχικές οδηγίες

1158744-30



2017-12-05