



 **Husqvarna**[®]



LF 50, LFV 60

LT

Operatoriaus vadovas


2-23

TURINYS

Ivadas.....	2	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	16
Sauga.....	5	Techniniai duomenys.....	19
Naudojimas.....	9	Atitinkties deklaracija.....	23
Techninė priežiūra.....	13		

Ivadas

Gaminio apžvalga LF 50

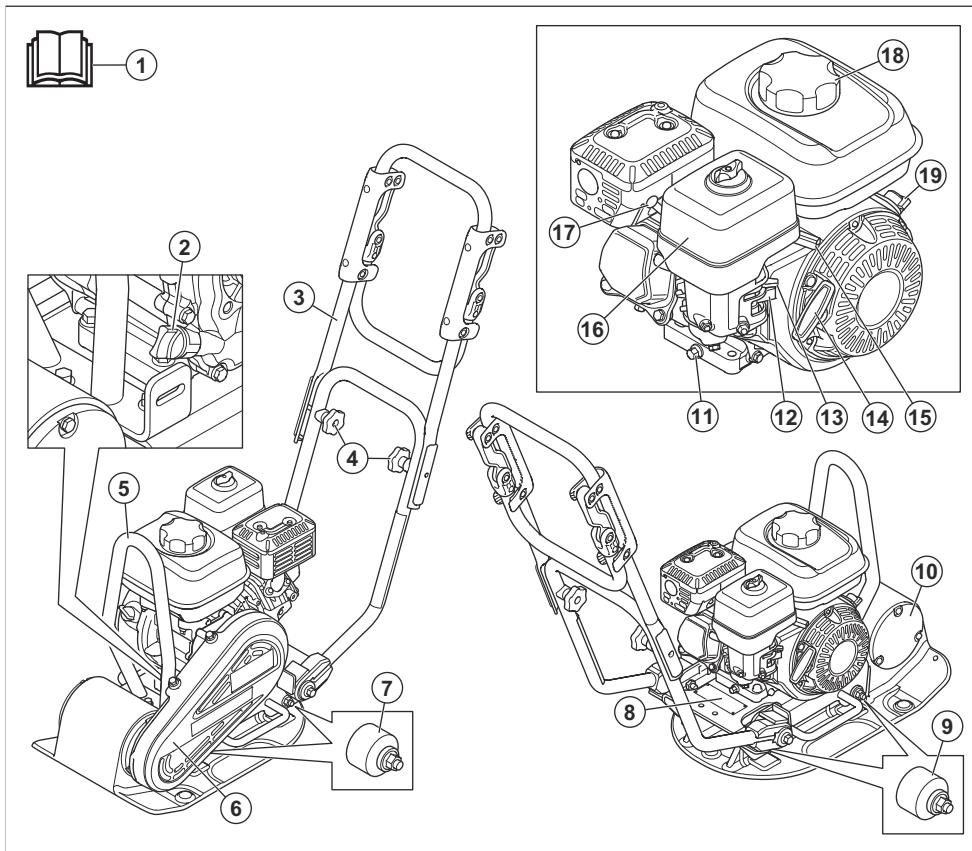

1. Naudojimo instrukcija
2. Alyvos bakelis / lygio matuoklis
3. Viršutinė rankena
4. Rankenėlės
5. Kėlimo kilpa
6. Trapecinio diržo gaubtas
7. Virpesių slopintuvai
8. Gaminio vardinė plokštélė
9. Virpesių slopintuvai
10. Ekscentrinis elementas
11. Variklio alyvos išleidimo angos kaištis
12. Kuro vožtuvas
13. Oro sklidės rankenėlė
14. Starterio virvės rankena

15. Akceleratoriaus valdymo mechanizmas


16. Oro filtras

17. Uždegimo žvakė

18. Degalų bakelio dangtelis

19. Variklio IJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis

Gaminio apžvalga LFV 60

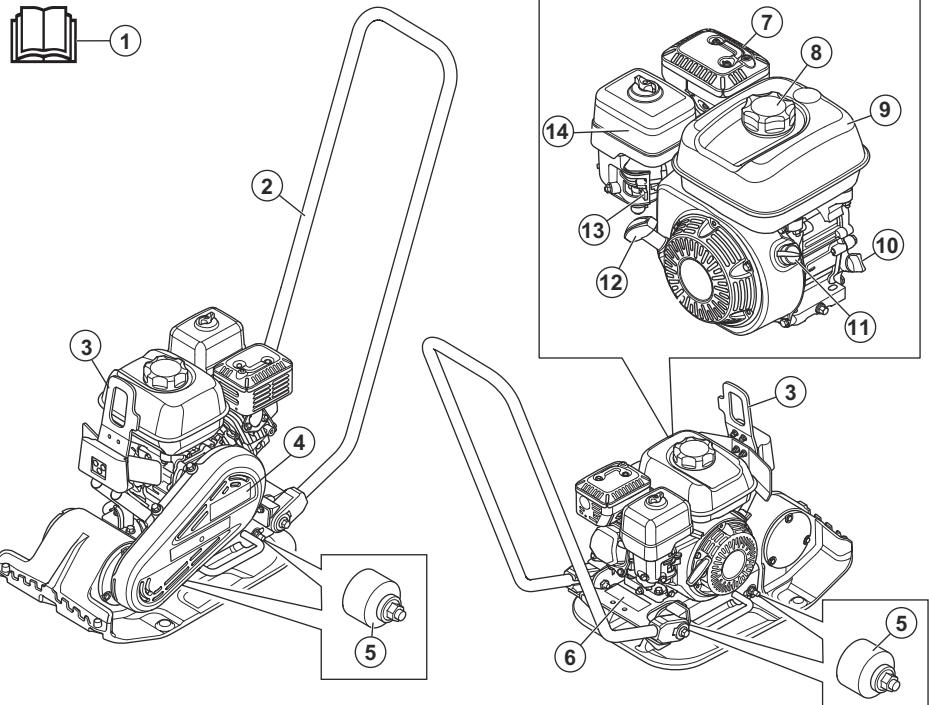

1. Naudojimo instrukcija

2. Viršutinė rankena

3. Užkabinimo asa

4. Trapecinio diržo gaubtas

5. Virpesių slopintuvai

6. Gaminio vardinė plokštėlė

7. Duslintuvas

8. Degalų bakelio dangtelis

9. Degalų bokelis

10. Alyvos bokelis / lygio matuoklis

11. Variklio IJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis

12. Starterio virvės rankena

13. Oro sklidės rankenėlė

14. Oro filtras

ganetinai storiems biriojo grunto sluoksniams tankinti.
Jeigu naudojama pasirenkamoji vandens talpykla, šiuo
atveju taip pat galima tankinti asfaltą.

Numatytais naudojimas

Gaminys skirtas tik profesionaliam naudojimui.

Naudokite gaminį remontuodami kelius, takus ir
automobilių stovėjimo aikštėles. Jeigu esate įsigijęs
pasirenkamajį grindinio trinkelėms kloti skirtą rinkinį,
tada gaminį galite naudoti klodamis grindinio trinkelės.

Nenaudokite gaminio kitiems darbams.

Simboliai ant gaminio



!SPĖJIMAS. Būkite atsargūs ir tinkamai
naudokite gaminį. Šis gaminys gali sunkiai
ar net mirtinai sužeisti naudotoją ar
aplinkinius.

Gaminio aprašas

Gaminys – tai stumdomoji vienkryptė vibroplokštė su
vidaus degimo varikliu. Gaminys skirtas ploniems arba



Prieš pradėdami eksplotuoti gaminį, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir įsitikinkite, kad jas supratote.



Prieš pradėdami eksplotuoti gaminį, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir įsitikinkite, kad jas supratote.



Degalai be švino tetraetilo, su ne didesniu kaip 10 proc. etanolio kiekiu.



Dėvėkite apsaugines ausines.



Sužeidimų pavojus. Saugoktés pavaros diržo.



Iškaitės paviršius.



Rankomis nelieskite šios zonos.



Kėlimo ąsa ant apsauginio rémo.



Kėlimo īrangos nekabinkite prie šios vietas. ((LF 50))



Į aplinką skleidžiamas triukšmas atitinka EB direktyvos reikalavimus. Gaminio skleidžiamas triukšmas nurodytas *Techniniai duomenys* psl. 19 ir ant etiketės.



Šis gaminys atitinka jam taikomas EB direktyvas.


Pasižymėkite: Kiti ant gaminio esantys simboliai (lipdukai) atitinka specialius tam tikrų rinkų sertifikavimo reikalavimus.

California Proposition 65

! WARNING!

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Gaminio vardiné plokštélé

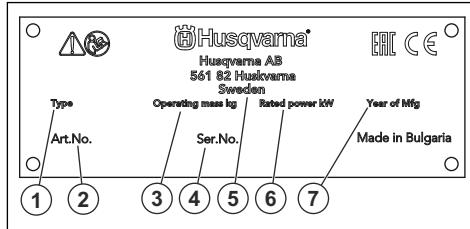

1. Gaminio tipas
2. Gaminio numeris
3. Gaminio svoris
4. Serijos numeris
5. Gamintojas
6. Vardiné galia
7. Pagaminimo metai

Produkto pažeidimai

Mes neatsakome už mūsų gaminio sugadinimą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Saugos ženklų reikšmės

Ispėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkrepti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtingo arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagias arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamini gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Šis gaminys gali būti pavojingas, jei būsite neatsargūs arba gaminį naudosite netinkamai. Šis gaminys gali sunkiai ar net mirtinai sužeisti naudotoją ar aplinkinius. Prieš naudodamini gaminį, privilote perskaityti ir suprasti ši naudojimo instrukcijos turinį.
- Šis gaminys neskirtas naudoti asmenims (išskaitant vaikus) su sumažėjusiais fiziniais, jutiminius ar protiniai gabumais arba neturintiems reikiamaus patirties ir žinių.
- Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas.
- Laikytės visų taikomų teisės aktų ir taisyklių reikalavimų.
- Naudotojas ir naudotojo darbdavys turi žinoti apie galimus pavojus darbo su gaminiu metu ir imtis priemonių, kad jų išvengtų.
- Neleiskite kitiems naudotis gaminiu, jei jie neperskaitė arba nesuprato naudojimo instrukcijos turinio.
- Gaminį naudokite tik tada, jei esate baigę mokymus. Visi naudotojai turi būti baigę mokymus.
- Neleiskite gaminio naudoti vaikams.
- Dirbtį su gaminiu gali tik įgalioti asmenys.
- Naudotojas yra atsakingas už visą žalą, padarytą asmenims arba jų nuosavybei.
- Nedirbkite su gaminiu, jeigu esate pavarge, sergate arba esate apsviaigė alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų.

- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu.
- Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininų implantų veiklą. Siekiant sumažinti sunkių sužalojimų arba mirties pavojų, medicininų implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.
- Rūpinkitės gaminio švara. Išsitinkite, kad galite aiškiai perskaityti ženklius ir lipdukus.
- Nenaudokite gaminio, jei jis pakenktas.
- Nemodifikuokite šio gaminio.
- Nenaudokite gaminio, jei jį galima modifikavo kiti asmenys.

Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamini gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Būtina žinoti kaip greitai sustabdyti variklį kritišku atveju.
- Operatorius turi būti pakankamai fiziškai stiprus, kad galėtų saugiai dirbti su šiuo gaminiu.
- Nedirbkite su šiuo gaminiu, jei néra įrengti visi apsauginiai gaubtai.
- Naudokite asmeninės apsaugines priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 7.*
- Išsitinkite, kad darbo vietoje yra tik operatorius.
- Darbo vieta visuomet turi būti švari ir apšviesta.
- Dirbdami privilote stovėti saugiai ir stabiliai.
- Pasirūpinkite, kad nebūtų pavojaus jums ar gaminui nukristi iš aukščio.
- Patirkrinkite, ar ant rankenos néra plastiškojo tepalo arba alyvos.
- Draudžiamai naudoti gaminį vietose, kuriose yra gaisro ar sprogimo pavojus.
- Gaminys gali dideliu greičiu išsviesti pašalinius objektus. Pasirūpinkite, kad visi darbo vietoje esantys asmenys naudotų asmeninės apsaugines priemones. Iš darbo vietas pašalinkite pašalinius objektus.
- Prieš pasišalindami nuo gaminio, sustabdykite variklį ir išsitinkite, kad nėra pavojaus, jog jis gali būti atsiklinian paleistas.
- Būkite atsargūs, kad judančios dalys neįtrauktų drabužių, ilgu plaukų ir papuošalų.
- Neséskite ant gaminio.
- Saugokite gaminį nuo smūgių.
- Gaminį visada naudokite tik iš galo, abiem rankomis laikydami rankeną.

- Nenaudokite gaminio šalia kabelių. Gaminys neturi elektros izoliacijos, todėl gali sužaloti arba gali išstikti mirtis.
- Prieš dirbdami su gaminiu, išsiaiškinkite, ar darbo vietoje nėra nematomų laidų, kabelių, trosų ir vamzdžių. Gaminui atsiptrenk iš nematomų objekta, nedelsdami sustabdymite variklį ir patirkinkite gaminį bei objektą. Nepradėkite dirbtį su gaminiu, kol nebūsite išitikinę, kad testi darbą yra saugu.
- Nelieskite apatinės plokštės gaminui veikiant arba varikliui sustojus. Apatinė plokštė būna įkaitusi. Jkaitę paviršiai gali sužaloti.

Apsauga nuo vibracijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Darbo su gaminiu metu naudotojui gali būti perduodama gaminyje susidaranti vibracija. Dėl reguliaraus ir dažno darbo su gaminiu gali padidėti naudotojo patirių sužalojimų pavojus. Galbūt sužaloti pirštai, plaštakos, riešai, dilbiai ir žastai, pečiai ir (arba) nervai bei kraujagyslės ar kitos kūno dalys. Sužalojimai gali būti sukелiantys nedarbingumą ir (arba) ilgalaikiai, be to, gali vystytis bégant savaitėmis, ménesiams arba metams. Galimi kraujotakos sistemos, nervų sistemos, sąnarių ir kitų kūno struktūrų sužalojimai.
- Symptomai gali atsirasti darbo su gaminiu metu arba kitu metu. Jei patiriate symptomus ir toliau tēsiate darbą su gaminiu, symptomai gali stipričiai arba tapti ilgalaikiai. Kreipkitės medicininės pagalbos, jei patiriate toliau išvardytus ar kitus symptomus:
 - tirpimas, nejautra, dėlgičiujimas, skausmas, deginimas, pulsavimas, sustingimas, nerangumas, jégos sumažėjimas, odos spalvos arba būklės pokyčiai.
- Symptomai gali tapti stipresni esant žemai temperatūrai. Kai su gaminiu dirbate šaltoje aplinkoje, dévekite šiltus drabužius ir saugokite rankas nuo šalčio ir drėgmės.
- Tam, kad užtikrintumėte tinkamą vibracijos lygi, atlikite gaminio priežiūros darbus ir su gaminiu dirbkite, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Gaminys turi vibracijos slopinimo sistemą, kuri sumažina naudotojui rankenomis perduodamą vibraciją. Leiskite darbą atlikti gaminui. Nestumkite gaminio naudodami jégą. Gaminį už rankenų laikykite laisvai, tačiau taip, kad gaminį galėtumėte valdyti ir dirbtį saugiai. Nespauskite rankenų daugiau, nei reikia.
- Rankomis lieškite tik rankeną arba rankenas. Nelieskite gaminio jokiomis kitomis kūno dalimis.
- Jei gaminys pradeda stipriai vibruoti, nedelsdami sustabdymite darbą. Netenkite darbo, kol nepašalinisite didelę vibraciją sukėlusios priežasties.

Apsauga nuo dulkių



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Dirbant su gaminiu, ore gali pasklisti dulkės. Dulkės gali sužaloti ir sukelti ilgalaikių sveikatos problemų. Kelios institucijos yra nustatė, kad kvarco dulkės kelia pavojų. Tokių sveikatos problemų pavyzdžiai:
 - Tokios mirtinos plaučių ligos kaip létinis bronchitas, silikozė ir plaučių fibrozė
 - Véžys
 - Apsigimimai
 - Odos uždegimas
- Naudokite tinkamas priemones, kad sumažintumėte ore esančių dulkių ir dūmų kiekį bei dulkių kiekį ant darbo įrangos, paviršių, drabužių ir kūno dalių. Tokių kontrolės priemonių pavyzdžiai yra dulkių surinkimo sistemos ir dulkes surišančios vandens laistymo sistemos. Jei įmanoma, sumažinkite dulkių kiekį jų susidarymo vietoje. Užtikrinkite, kad įranga būtų tinkamai įrengta ir naudojama bei būtų reguliariai atliekami priežiūros darbai.
- Naudokite patvirtintas kvépavimo apsaugos priemones. Išsitinkinkite, kad kvépavimo apsaugos priemonės yra tinkamos, atsižvelgiant į darbo vietoje esančias pavojingas medžiagas.
- Užtikrinkite pakankamą oro srautą darbo vietoje.
- Jei įmanoma, nukreipkite gaminio išmetamasių dujas taip, kad jos nekelštų dulkių.

Apsauga nuo išmetamųjų dujų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido – nuodingų, bekvapių ir labai pavojingų duju. Ikvepus anglies monoksidas gali sukelti mirti. Kadangi anglies monoksidas yra bekvapis ir nematomas, jo neįmanoma pajusti. Apsinuodijimo anglies monoksido symptomai yra svaidimas, tačiau tais atvejais, kai anglies monoksido kiekis arba koncentracija yra dideli, asmuo gali prarasti sąmonę iš karto.
- Išmetamosiose dujose taip pat gali būti nesudegusių anglavandenilių, išskaitant benzéną. Jeigu Jos būtų ikvepiamos ilgą tarpsnį, jos gali sukelti sveikatos problemų.
- Išmetamosiose dujose, kurias galite matyti ar užuosti, taip pat yra anglies monoksido.
- Nenaudokite degimo variklio patalpų viduje arba vietose, kuriose oro srautas yra nepakankamas.
- Neikvěpkite išmetamųjų dujų.

- Užtirkinkite pakankamą oro srautą darbo vietoje. Tai labai svarbu, kai su gaminiu dirbate tranšėjose arba kitose nedidelėse erdvėse, kur išmetamosios dujos gali lengvai kauptis.

Apsauga nuo triukšmo



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamini, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Dėl aukšto triukšmo lygio ir ilgalaikejo triukšmo poveikio gali suprastėti klausia.
- Tam, kad užtirkintumėte kuo mažesnį triukšmo lygi, atlikite gaminio priežiūros darbus ir su gaminiu dirbkite, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Patirkinkite, ar duslintuvas nepažeistas. Pasirūpinkite, kad duslintuvas būtų tinkamai pritvirtintas prie gaminio.
- Dirbdami su gaminiu, naudokite patvirtintas klausos apsaugos priemones.
- Kai naudojat klausos apsaugos priemones, klausykitės įspėjamųjų signalų ir balsų. Sustabdė gaminį, nusiimkite klausos apsaugos priemones, nebent jos yra reikalingos dėl triukšmo lygio darbo vietoje.

Asmeninės apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamini gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Dirbdami su gaminiu, visada naudokite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Reguliariai tikrinkite asmeninių apsauginių priemonių būklę.
- Naudokite patvirtintą apsauginį šalmą.
- Naudokite patvirtintas apsaugines ausines.
- Naudokite patvirtintas kvėpavimo apsaugos priemones.
- Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones su šoninėmis apsaugomis.
- Mūvėkite apsaugines pirštines.
- Avėkite batus su plienine pirštų apsauga ir neslystančiu padu.
- Dėvėkite patvirtintas darbinius drabužius arba tinkamus gerai priglunderančius drabužius ilgomis rankovėmis ir ilgomis klešnėmis.

Gesintuvas

- Darbo metu gesintuvas visada turi būti netoliiese.

- Naudokite ABE klasės miltelinį gesintuvą arba BE tipo anglies dioksido gesintuvą.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamini gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nenaudokite gaminio su saugos įtaisais, kurie yra pažeisti arba tinkamai neveikia.
- Reguliariai tikrinkite saugos įtaisus. Jei saugos įtaisai pažeisti arba tinkamai neveikia, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
- Nemodifikuokite saugos įtaisų.

Variklio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis

Varikli įmanoma paleisti tik tuo atveju, jeigu variklio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis nustatytas į padėtį ĮJUNGIMAS. Variklis yra išjungiamas, kai variklio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis nustatytas į padėtį IŠJUNGIMAS.

Variklio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklio patikra

- Paleiskite varikli. Žr. *Gaminio paleidimas* psl. 9.
- IĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungikli nustatykite į padėtį IŠJUNGIMAS. Variklis sustoja.

Duslintuvas

Duslintuvas iki minimumo sumažina triukšmo lygi ir nukreipia nuo naudotojo variklio išmetamiasias dujas.

Nenaudokite gaminio, jei duslintuvo néra arba jei jis yra pažeistas. Pažeistas duslintuvas skleidžia daugiau triukšmo ir kelia didesnį gaisro pavojų.



PERSPĖJIMAS: Darbo metu ir tada, kai variklis veikia tuščiaja eiga, duslintuvas labai įkaista ir kurį laiką išlieka karštas. Elkėtės atsargiai su degiomis medžiagomis ir (arba) garais, kad išvengtumėte gaisro.

Duslintovo patikra

- Norédami įsitikinti, kad duslintuvas yra tinkamai pritvirtintas ir néra pažeistas, ji tikrinkite reguliariai.

Apsauginis rémas

Apsauginis rémas apsaugo virstantį gaminį nuo pažeidimų. Rankena ir kėlimo taškas yra apsauginio rémo dalis.

Norédami patikrinti apsauginį réma

- Įsitikinkite, kad apsauginio rémo néra iškilimų ir jis néra kitaip pažeistas
- Įsitikinkite, kad gaminį apsauginis rémas yra tinkamai ir irentgas.

Vibracijos slopintuvai

Vibracijos slopintuvai susilpnina gaminio vibraciją. Vibracijos slopintuvai sopia žalingą vibraciją ir tokiu būdu apsaugo naudotojų nuo sužalojimų ir gaminį nuo pažeidimų.

Virpesių slopintuvų patikra

Sumontuoti 4 virpesių slopintuvai – 2 yra kairiojoje gaminio pusėje ir 2 dešiniojoje gaminio pusėje.

- Patirkinkite, ar virpesių slopintuvai sumontuoti pagal reikalavimus.
- Patirkinkite, ar virpesių slopintuvai nėra pažeisti ir ar nėra nusidėvėjė.
- Jeigu būtina, pakeiskite virpesių slopintuvus.

Degalų naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius išspėjimus.

- Degalai yra degūs, o garai gali sprogti. Dirbdami su degalais, būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte, nesukeltumėte gaisro ar sprogimo.
- Neįkvěpkite degalų garų. Degalų garai yra nuodingi ir gali sužaloti. Užtkrinkite, kad ventiliacija būtų tinkama.
- Draudžiama varikliui veikiant nuimti degalų bako dangtelį arba į baką pilti degalus.
- Prieš pildami kurą įsitikinkite, ar variklis ataušės.
- Nepilkite degalų patalpų viduje. Dėl oro stygiaus galima susižaloti arba žūti uždusus arba apsinuodijus anglies monoksiду.
- Nerūkykite greta degalų arba variklio.
- Nelaikykite įkaitusių objektų greta degalų arba variklio.
- Nepilkite degalų greta kibirkščių arba liepsnos.
- Prieš pildami degalus, lėtai atidarykite degalų bako dangtelį ir atsargiai išleiskite slėglį.
- Patekė ant odos degalai gali sužaloti. Degalamas patekus ant odos, nuplaukite muilu ir vandeniu.
- Jei degalais apsiplėtė drabužius, nedelsdami persirenkite.
- Nepripilkite sklidino degalų bako. Šildami degalai plečiasi. Palikite vietas degalų bako viršuje.
- Gerai uždarykite degalų bakelio dangtelį. Nepakankamai stipriai užsukus degalų bakelį kyla gaisro pavojus.
- Prieš paleisdami gaminį, ji perkelti mažiausiai 3 m (10 pėdų) atstumu nuo tos vietas, kuriuo pylėte degalus.
- Nepaleiskite gaminio, jei ant gaminio yra degalų arba variklio alyvos. Prieš paleisdami variklį, pašalinkite nepageidaujamus degalus ir variklio alyvą ir leskite gaminiu išdžiūti.

- Reguliariai tikrinkite, ar iš variklio nesisunkia skyssčiai. Jei yra degalų sistemos nuotėkis, nepaleiskite variklio, kol nuotekis nebus pašalintas.
- Nebandykite pirštais nustatyti, ar nėra variklio nuotekio.
- Degalus laikykite tik patvirtintose talpyklose.
- Kai sandėliuojate gaminį ir degalus, įsitikinkite, kad degalai ir degalų garai negali padaryti žalos.
- Degalus į tinkamą talpyklą išleiskite lauke ir toli nuo kibirkščių bei liepsnos.

Saugos nurodymai dirbant ant šlaitų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius išspėjimus.

- Nenaudokite gaminio ant šlaito, jeigu jo statumas didesnis kaip 20°. Jeigu dirbama ant birus grunto, veikiant virpesiams ir tam tikru greičiu, tada gaminys gali apvirsti ant šlaito, kurio nuolydis yra mažesnis kaip 20°.
- Įsitikinkite, ar darbo zona saugi. Jeigu gruntas šlapias ir birus, tada gaminio eksplotavimo saugumas sumažėja. Būkite ypatingai atsargūs dirbdami ant šlaitų ir nelygaus paviršiaus.
- Pasirūpinkite, kad visi asmenys darbo zonoje būtų virš ant šlaito esančio gaminio.
- Naudodamis gaminį stumkite jį šlaitu aukštyn ir žemyn, o ne iš šono į šoną.
- Gaminio nepalikite ant šlaito. Jeigu gaminį turite palikti ant šlaito, šiuo atveju pasirūpinkite, kad gaminys neparvirstų. Gresia rizika susižaloti ir sugadinti gaminį.

Saugos nurodymai eksplotuojant greta kraštų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius išspėjimus.

- Kyla rizika, kad gaminys gali apvirsti, jeigu jį naudotumėte greta krašto. Ne mažiau kaip $\frac{1}{3}$ gaminio laikykite ant ganėtinai stabilaus paviršiaus, kuris išlaikytų gaminio svorį.
- Jeigu gaminys parvirstę, prieš imdamiesi kelti gaminį ant pakankamai stabilaus paviršiaus pirmiausiai išjunkite variklį. Žr. *Gaminio kėlimas psl. 16*.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius išspėjimus.

- Jei techninė priežiūra atliekama netinkamai ir nereguliariai, padidėja sužalojimų ir gaminio pažeidimų pavojus.

- Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 7.*
- Išjunkite variklį ir prieš atlikdami priežiūros darbus įsitikinkite, kad visos gaminio dalys atvėso.
- Prieš atlikdami priežiūros darbus, nuvalykite gaminį, kad pašalintumėte pavojingas medžiagą.
- Prieš atlikdami priežiūros darbus, atjunkite žvakęs antgalį.
- Variklio išmetamosios dujos yra karštos, jose gali būti kibirkščiai. Nedirbkite su gaminiu patalpose arba greta degių medžiagų.
- Nemodifikuokite gaminio. Esant gamintojo nepatvirtintoms modifikacijoms, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti.
- Visada naudokite originalius priedus ir atsargines dalis. Dėl gamintojo nepatvirtinti priedų ir atsarginių dalių galima sunkiai arba mirtinai susižaloti.

Naudojimas

Ivadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamini gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.


Prieš naudodamini gaminį

- Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad viską gerai supratote.
- Perskaitykite variklio gamintojo pateiktą variklio naudojimo vadovą.
- Atlikite kasdienės priežiūros darbus. Žr. *Priežiūros grafikas psl. 13.*
- Iltaisykite ir pritvirtinkite rankeną priverždamai pridėtais varžtais. (tik LFV 60)


- Pakeiskite pažeistas, sulūžusias arba susidėvėjusias dalis.
- Atnikite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus techninės priežiūros darbus. Visus kitus techninės priežiūros darbus patikékite atlikti patvirtintam priežiūros centrui.
- Atlikę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį, iš gaminio pašalinkite visus įrankius. Palaidi įrankiai arba prie besisukančių dalių prijungti įrankiai gali būti išsviesti ir sužaloti.
- Atlikę priežiūros darbus, patikrinkite gaminio vibracijos lygi. Jei jis yra per didelis, kreipkitės į patvirtintą priežiūros centrą.
- Gaminio techninės priežiūros darbai turėtų būti reguliariai atliekami patvirtintame priežiūros centre.

Gaminio paleidimas


1. Atidarykite degalų vožtuvą. Žr. *Gaminio apžvalga LF 50 psl. 2 arba Gaminio apžvalga LFV 60 psl. 3*, jei reikia informacijos apie tai, kur yra gaminio degalų vožtuvas.

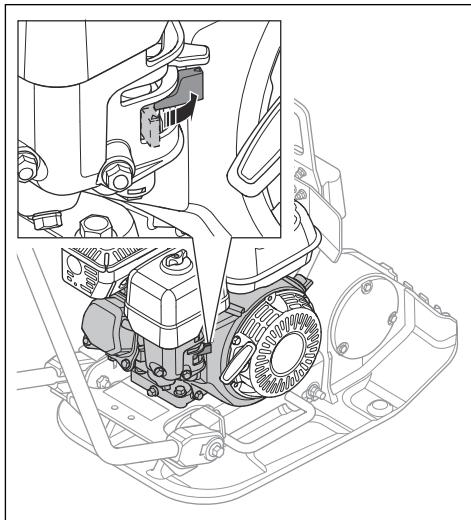

2. Droselio valdiklių nustatykite taip, kad $\frac{1}{3}$ droselio būtų atidaryta. Žr. *Gaminio apžvalga LF 50 psl. 2* arba *Gaminio apžvalga LFV 60 psl. 3*, jei reikia informacijos apie tai, kur yra gaminio droselio valdiklis.

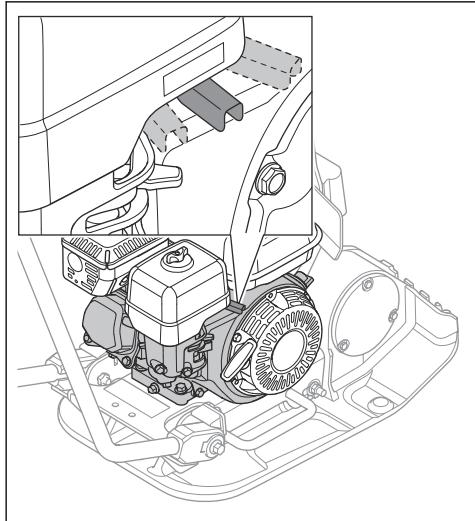


3. Nustatykite oro sklendės valdiklių į tinkamą padėtį. Žr. *Gaminio apžvalga LF 50 psl. 2* arba *Gaminio apžvalga LFV 60 psl. 3*, jei reikia informacijos apie tai, kur yra gaminio oro sklendės valdiklis.

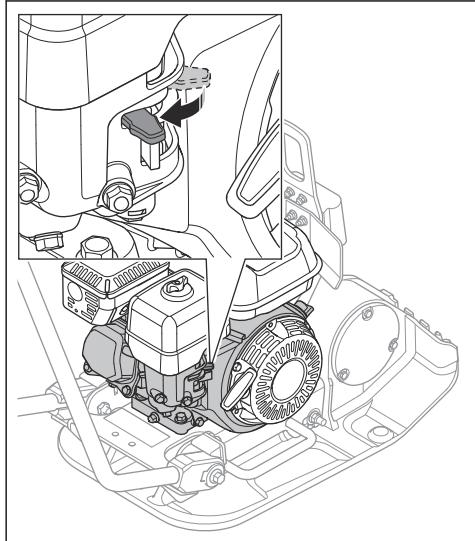


- Jeigu variklis šaltas, uždarykite oro sklendę.
- Jeigu variklis yra šiltas arba jeigu aplinkos oro temperatūra aukšta, tada oro sklendę atidarykite.

4. Variklio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklių nustatykite į padėtį ĮJUNGIMAS. Žr. *Gaminio apžvalga LF 50 psl. 2* arba *Gaminio apžvalga LFV 60 psl. 3*, jei reikia informacijos apie tai, kur yra gaminio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis.

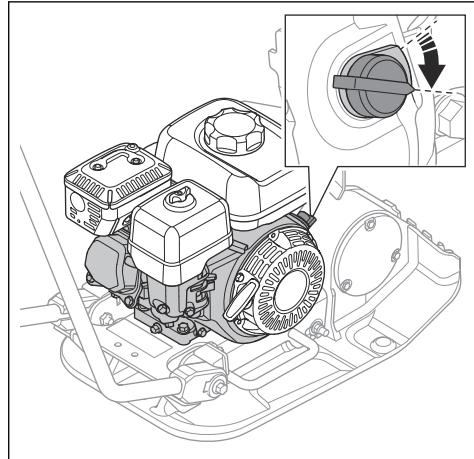


5. Lėtai traukite starterio lyneli, kol pajusite pasipriešinimą. Žr. *Gaminio apžvalga LF 50 psl. 2* arba *Gaminio apžvalga LFV 60 psl. 3*, jei reikia informacijos apie tai, kur yra gaminio starterio lynelis.

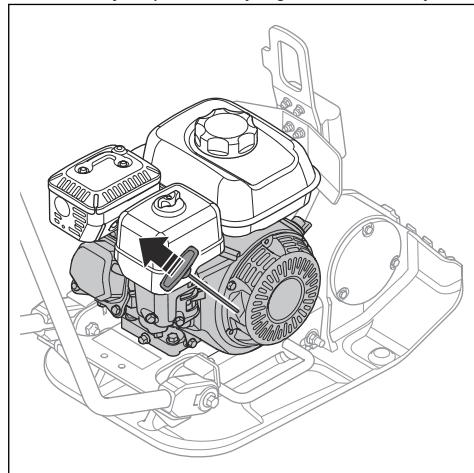


- Paleiskite starterio lynelio rankeną, kad starterio lynelis sugrižtų į pradinę padėtį.
- Traukite starterio lynelio rankeną, kol variklis užsives.

8. Iš lėto atidarykite oro sklendės valdiklį, kol ji bus iki galio atidaryta.

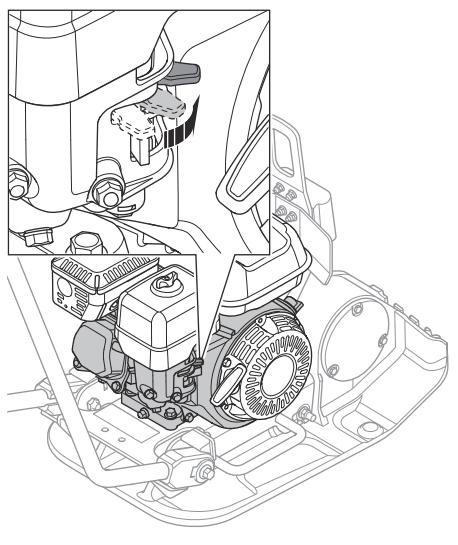


9. Leiskite varikliui dirbti tuščiaja eiga 2–3 minutes.
10. Naudodamini droselio valdiklį iki galio atidarykite droseli.

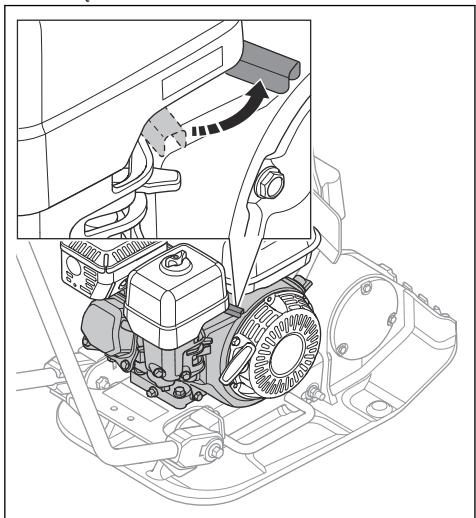


Gaminio sustabdymas


1. Nustatykite akceleratoriaus valdymo mechanizmą į darbo tuščiaja eiga padėtį. Žr. *Gaminio apžvalga LF 50 psl. 2 arba Gaminio apžvalga LFV 60 psl. 3*, jei reikia informacijos apie tai, kur yra gaminio droselio valdiklis.

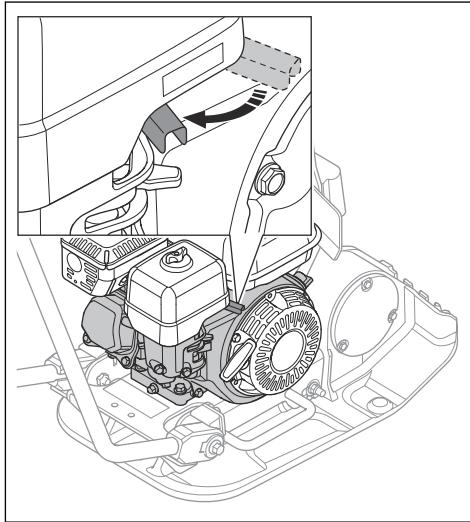

2. IJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungikli nustatykite į padėtį IŠJUNGIMAS. Variklis sustoja. Žr. *Gaminio apžvalga LF 50 psl. 2 arba Gaminio apžvalga LFV 60 psl. 3*, jei reikia informacijos apie tai, kur yra gaminio [IJUNGIMO / IŠJUNGIMO] jungiklis.

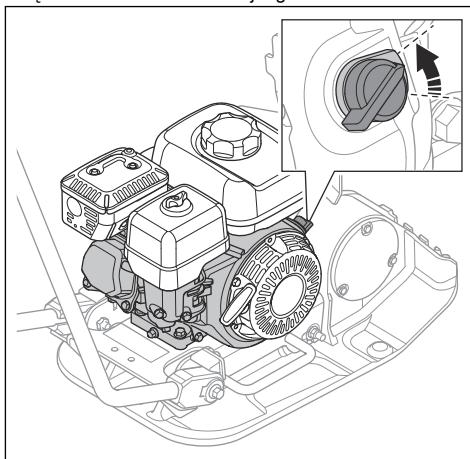

- Uždarykite degalų vožtuvą. Žr. Gaminio apžvalga LF 50 psi. 2 arba Gaminio apžvalga LFV 60 psi. 3, jei reikia informacijos apie tai, kur yra gaminio degalų vožtuvas.

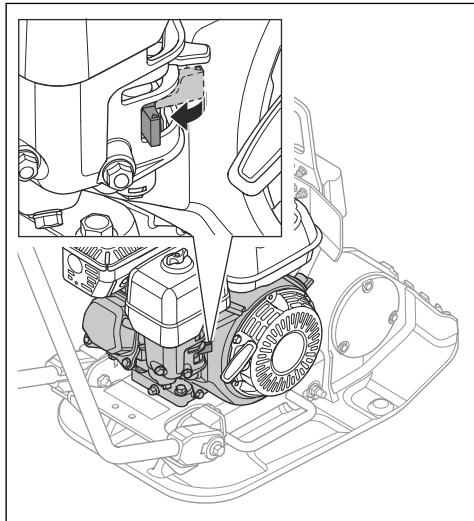

Gaminio naudojimas



PASTABA: Gaminį visada stumkite į priekį, kai oro sklidė yra iki galio atidaryta. Esant mažoms variklio apskukoms ir su gaminiu judant atgaline kryptimi, netinkamai veikia ekscentrinis elementas ir gaminys gali sugesti.


- Iki galio nuspauskite akceleratorių.
- Atsargiai stumkite produktą į priekį.



PASTABA: Nespauskite gaminio žemyn. Pernelyg spaudžiant, rezultatas gali būti nepatenkinamas.


- Norédami pakeisti kryptį apsukite gaminį.

- Norédami gaminį apsukti naudodami mažą posūkio spindulį, rankeną pakelkite 90 laipsnių kampu. Šią funkciją naudokite ankštose erdvėse ir ant nelygaus grunto.

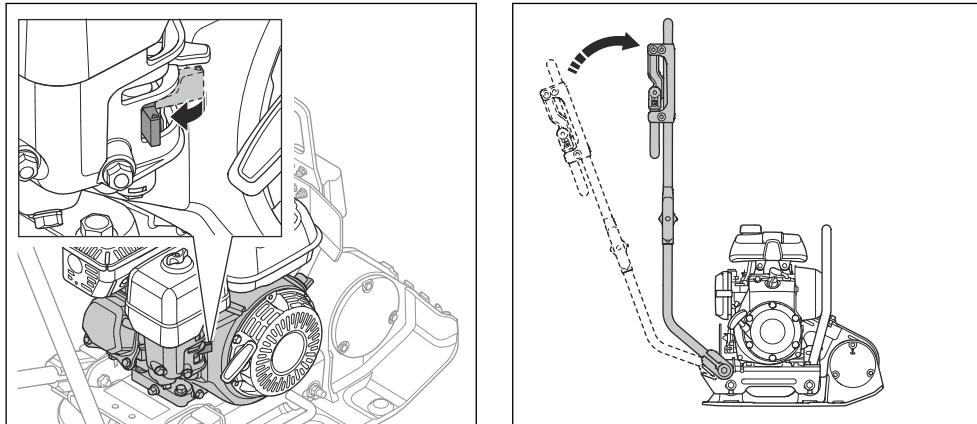

LF 50 nustatymas į veikimo padėtį


- Atlaisvinkite rankenos bumbulines rankenėles (A).

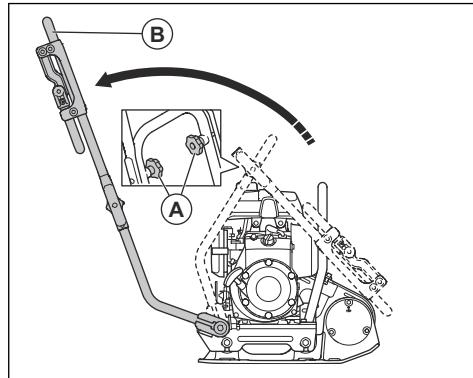

- Pakelkite rankeną (B).
- Priveržkite bumbulines rankenėles (A).

LF 50 nustatymas į gabenimo padėtį

1. Atlaisvinkite rankenos bumbulines rankenėles (A).

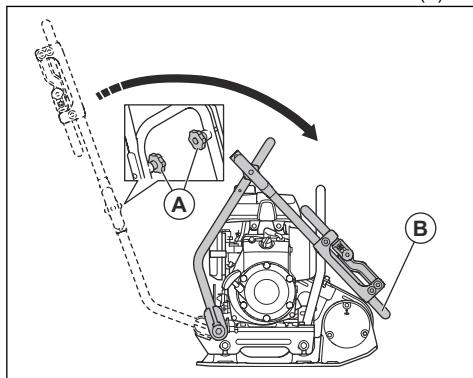

2. Nuleiskite rankeną (B).
3. Priveržkite bumbulines rankenėles (A).

Techninė priežiūra

Ivadas



PERSPĖJIMAS: Prieš prižiūrėdami produktą, perskaitykite ir supraskite saugos skyrių.

Priežiūros grafikas

* = Bendrieji priežiūros darbai, kuriuos atlieka naudotojas. Nurodymai pateikti ne šioje naudojimo instrukcijoje.

X = Nurodymai pateikti šioje naudojimo instrukcijoje.

O = Nurodymus žr. variklio naudojimo vadove.

Bendroji gaminio priežiūra	Prieš naujojimą, kas 10 val.	Kas savaitę, kas 100 val.
Patikrinkite, ar néra degalų ar alyvos nuotekio.	*	
Nuvalykite gaminį.	X	
Patikrinkite, ar veržlės ir varžtai yra priveržti.	*	
Apžiūrėkite, ar nepažeistas sklendės valdiklis ir oro sklendės rankenėlė.	*	
Įsitikinkite, kad sklendės valdiklis ir oro sklendės rankenėlė juda sklandžiai.	*	
Apžiūrėkite, ar nepažeisti vibracijos slopinimo elementai.		X
Patikrinkite trapecinio diržo įtempimą ir apžiūrėkite, ar diržas nepažeistas. Jei reikia, trapecinį diržą sureguliuokite arba pakeiskite.		X

Variklio priežiūra	Prieš naujojimą, kas 10 val.	Po pirmųj 20 val.	Kas savaitę, kas 100 val.	Kas metus, kas 300 val.
Patikrinkite degalų ir variklio alyvos lygi.	X			
Išvalykite variklio aušinimo plokštę.	O			
Apžiūrėkite oro filtra. Jei reikia, išvalykite oro filtrą.	X	X		

Variklio priežiūra	Prieš naujojimą, kas 10 val.	Po pirmųjų 20 val.	Kas savaitę, kas 100 val.	Kas metus, kas 300 val.
Išvalykite oro filtra.			X	
Pakeiskite oro filtra.				X
Pakeiskite variklio alyvą.		X	X	X
Patirkinkite variklio apsukas.		O	O	O
Apžiūrėkite ir nuvalykite uždegimo žvakę. Esant reikalui pakeiskite uždegimo žvakę.			O	O
Pakeiskite uždegimo žvakę.				O
Išvalykite karbiatoriaus degalų vožtuvą.			O	O
Išvalykite duslintuvo kibirkščių sulaičymo tinklą.			O	O
Sureguliuokite oro iėidimo įtaiso ir išmetimo vožtuvų galutės tarpą.				O
Išleiskite degalus ir išvalykite degalų bakelį bei filtrą.			O	O
Išvalykite ir sureguliuokite karbiutororių.				O
Pakeiskite degalų filtrą.				O

Gaminio valymas

- Gaminiu valyti naudokite vandentiekio vandenį iš žarnos arba aukšto slėgio plovimo įrenginiu.
- PASTABA:** Nenukreipkite vandens srovės tiesiai į degalų bako dangtelį, elektrinius komponentus arba variklį.
- Nuvalykite tepalus ir alyvą nuo rankenos.

Bendroji apžiūra

- Ištitinkinkite, kad gaminio veržlės ir varžtai yra tinkamai paveržti.

Variklio alyvos lygio patikra

1. Nuimkite alyvos bakelio dangtelį ir alyvos lygio matuoklį.
2. Nuvalykite alyvą nuo matuoklio.
3. Iki galio atgal įstatykite alyvos lygio matuoklį į alyvos bakelį.
4. Ištraukite alyvos lygio matuoklį.
5. Patirkinkite matuokliu nustatytą alyvos lygi.
6. Jei alyvos lygis žemas, pripilkite variklio alyvos ir vėl patirkinkite alyvos lygi. Informacijos apie tinkamą alyvos tipą žr. *Techniniai duomenys* psl. 19 arba variklio vadovą.

Variklio alyvos keitimas


Jei variklis šaltas, prieš išleisdami variklio alyvą 1–2 minutiems paleiskite variklį. Tokiu būdu variklio alyva sušils ir ją bus lengviau išleisti.



PERSPĖJIMAS: Iš karto sustabdžius variklį variklio alyva yra labai karšta. Prieš išleisdami variklio alyvą, leiskite varikliui atvėsti. Jei užspilsite variklio alyvos ant odos, nuplaukite ją muilu ir vandeniu.

1. Po variklio alyvos išleidimo angos kaiščiu padékite indą.

2. Pašalinkite alyvos išleidimo kištuką (A) ir prijunkite žarną (B). Žr. *Gaminio apžvalga LF 50 psl. 2* arba *Gaminio apžvalga LFV 60 psl. 3*, jei reikia informacijos apie tai, kur yra gaminio alyvos išleidimo kištukas.

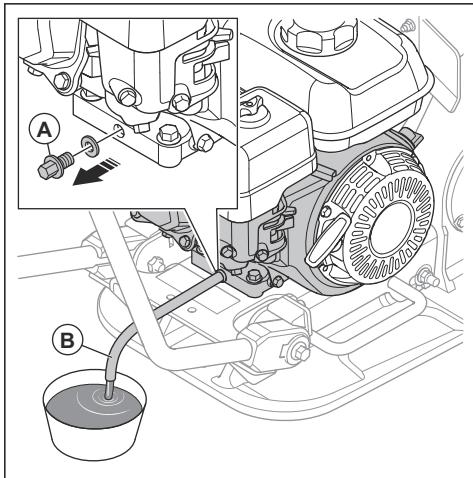

3. Pakreipkite gaminį ir palaukite, kol alyva subėgs į indą.
4. Pašalinkite žarną.
5. Istatykite alyvos išleidimo angos kaištį ir jį priveržkite.
6. Pripildykitė naujas variklio alyvos. Tinkamas alyvos tipas nurodytas variklio žinynė.
7. Patirkrinkite variklio alyvos lygi.


Oro filtro valymas arba keitimas



PERSPĘJIMAS: Nebandykite valyti oro filtro suspaustu oru. Tokiu būdu galite pažeisti oro filtą ir galite įkvėpti kenksmingų dulkių.

1. Atsukite oro filtro gaubto rankenėlę (A) ir nuimkite oro filtro gaubtą (B).
2. Nusukite sparnuotąjį veržlę (C) nuo oro filtro sistemos ir išimkite oro filtro sistemą.

3. Išimkite poroloninį filtravimo elementą (E) ir popierinį filtravimo elementą (D).

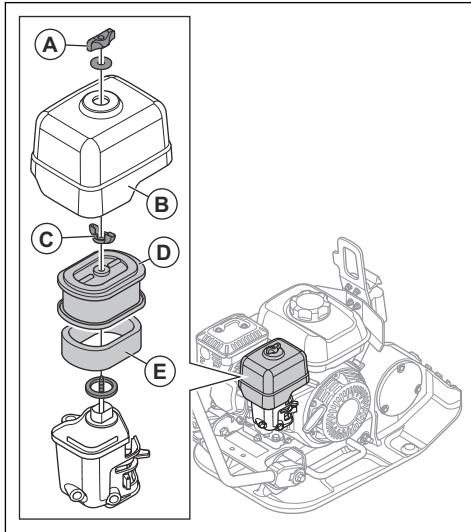

4. Drėgna šluoste išvalykite oro filtro korpusą.
5. Patirkrinkite, ar nepažeisti oro filtro elementai.
6. Trinteklėkite popieriniu filtravimo elementu į kietą paviršių arba dulkių siurbliu pašalinkite kietasias daleles.



PASTABA: Neleiskite, kad dulkių filtro antgalis paliesę popierinio filtro elemento paviršių. Išlaikykite nedidelį atstumą. Jei jų paliesite, popierinio filtro elemento paviršius gali būti pažeistas.

7. Poroloninį filtravimo elementą išvalykite vandens ir muilo tirpalu.
8. Poroloninį filtravimo elementą išskalaukite švariu vandeniu.
9. Suspauskite poroloninį filtravimo elementą, kad būtų išsunktas vanduo, ir palikite poroloninį filtravimo elementą, kol jis visiškai išdžius
10. Poroloninį filtravimo elementą sutepkite variklio alyva.
11. Nuspauskite poroloninį filtravimo elementą švaria šluoste, kad būtų pašalinta nereikalinga alyva.
12. Oro filtą sumontuokite atvirkštine seką.

Trapecinio diržo patikra



PERSPĘJIMAS: Ši gaminj naudoti draudžiama, jeigu nėra sumontuotas trapecinio diržo gaubtas.




PERSPĒJIMAS: Prieš tikrindami diržą, ištikinkite, jog gaminys atvėsės. Iškaitusios dalys gali nudeginti odą.



PERSPĒJIMAS: Keisdami diržą būkite atsargūs. Yra sužeidimų pavojus.

1. Sustabdykite variklį.
2. Nuimkite trapecinio diržo gaubtą.

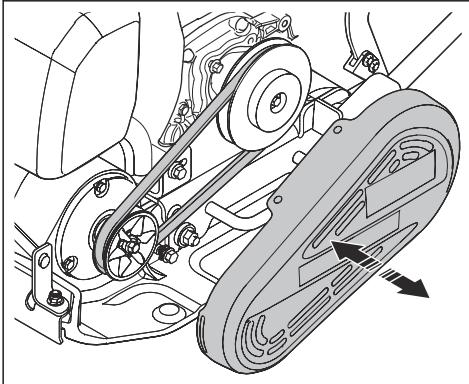

3. Patikrinkite, ar trapecinis diržas nerá pažeistas arba nusidėvėjęs. Jeigu būtina, pakeiskite trapecinį diržą.
4. Patikrinkite trapecinio diržo įtempimą.
5. Jeigu įtempimas neatitinka reikalavimų, imkitės šiu veiksmų:
 - a) Atlaisvinkite 4 varžtus, kuriuos variklis pritvirtintas prie apatinės plokštės.
 - b) Pastumkite variklį atgal.
 - c) Patikrinkite, ar trapecinio diržo skriemuliai yra sutapdinti ir prisukite 4 varžtus.
6. Pritvirtinkite trapecinio diržo gaubtą.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas



PERSPĒJIMAS: Būkite atsargūs gabenimo metu. Gaminys yra sunkus, todėl krisdamas arba judėdamas gabenimo metu gali sužaloti arba padaryti žalos.

Gabenimui skirti ratukai leidžia perkelti gaminį rankiniu būdu, kai atstumas yra nedidelis. Kai atstumas yra didesnis, norédami gabenti, pakelkite gaminį arba perkelkite gaminį į transporto priemonę.



PASTABA: Nevelkite gaminio už transporto priemonės.

Gaminio kėlimas



PERSPĒJIMAS: Ištikinkite, kad kėlimo įranga atitinka reikalavimus, kad galinį būtų galima kelti saugiai. Ant gaminio esančiojevardinėje plokštėlėje nurodytas gaminio svoris.



PERSPĒJIMAS: Nevaikščiokite ir nestovėkite po paketu gaminiu arba šalia jo.



PERSPĒJIMAS: Būkite atsargūs, kai užsidaro gaminio skląsciai. Nelaikykite rankų ant kėlimo taško. Galite susižaloti.




PERSPĒJIMAS: Nenaudokite metalinių kablių, grandinių arba kitos kėlimo įrangos su šiurkščiomis briaunomis, kurios gali pažeisti kėlimo kilpą.





PERSPĒJIMAS: Nekelkite pažeisto gaminio. Ištikinkite, kad vibracijos slopinimo įrenginiai sumontuoti tinkamai ir nepažeisti.

1. Gaminio paruošimas gabenti. Žr. *LF 50 nustatymas / gabenimo padėtį* psl. 13.
2. Pritvirtinkite kėlimo įrangą prie kėlimo kilpos (A).


a) LF 50:

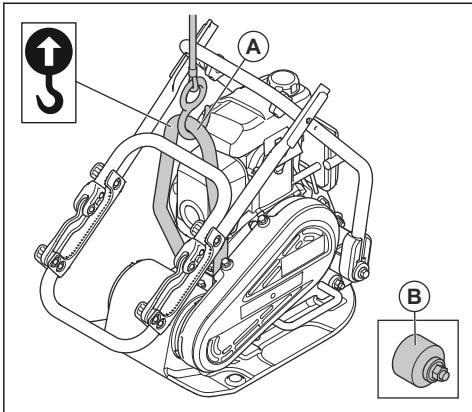

b) LFV 60:

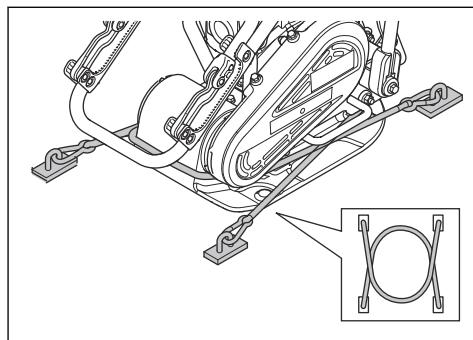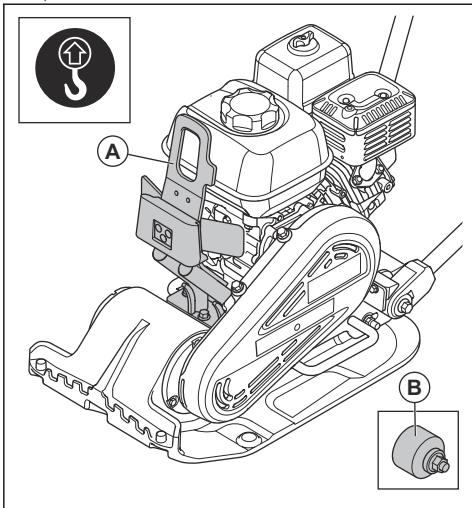

LFV 60:

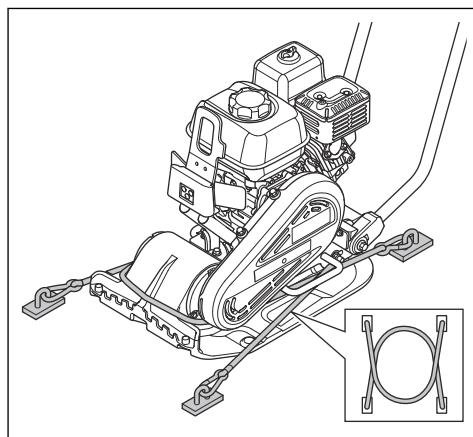

Laikymas

- Prieš palikdami gaminį ilgam laikui, išleiskite visus degalus iš degalų bako. Degalus išleiskite tinkamoje šalinimo vietoje.
- Prieš sandėliuodami, nuvalykite gaminį. Pašalinkite alyvą ir dulkes nuo gumininių dalių.
- Prieš sandėliuodami išvalykite oro filtru.
- Atsargiai patraukite starterio lynelio rankeną, kol pajusite nedidelį pasipriešinimą. Taip uždaromas vožtuvas ir užtikrinama, kad drėgmė nepatektų į variklio cilindrą.
- Uždenkite gaminį apsauginiu gaubtu.
- Laikykite gaminį sausoje neužšalantchoje vietoje.
- Laikykite gaminį užrakintoje patalpoje, kad jo nepasiektų vaikai arba neįgalioti asmenys.

Šalinimas

- Laikykite vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Išpilkite visas chemines medžiagas, pvz., variklio alyvą arba kurą techninės priežiūros centre arba tinkamoje šalinimo vietoje.

Gaminio tvirtinimas transportavimo priemonėje tvirtinimo dirželiais

- Nulenkite rankeną į gabenimo padėtį. Žr. *LF 50 nustatymas į gabenimo padėtį* psl. 13.
- 2 diržais apjuoskite apatinę plokštę.
 - 1 diržu apjuoskite apatinės plokštės priekinę dalį ir diržą pritvirtinkite prie transporto priemonės.
 - 1 diržu apjuoskite apatinės plokštės galinę ir diržą pritvirtinkite prie transporto priemonės.

LF 50:

- Kai gaminys nebenaudojamas, nusiūskite ji „Husqvarna“ pardavėjui arba atiduokite į perdirbimo vietą.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	LF 50	LFV 60
Grynasis svoris, kg / svar.	53,9/118,8	63/138,9
Darbinis svoris (EN500, su alyva, ½ degalų bako), kg/ svarai	54,8/121	64/141,1
Varioklio gamintojas, tipas	Honda GX 120	Honda GX 120
Galia, kW/arklio galios esant aps./min. ¹	2,4/3,2 esant 3600 aps./min	2,4/3,2 esant 3600 aps./min
Vibracijos dažnis, Hz / aps./min.	95 / 5700	95 / 5700
Amplitudė, mm/col.	2/0,079	0,905 / 0,04
Išcentrinė jėga, kN/ pédai	8,4 / 1888	10,4/2,34
Darbinis greitis, m/min. arba péd./min.	23 arba 75,46	22 arba 72
Didžiausias pokrypis, laipsniais/proc.	20/30	20/30
Degalų bako talpa, l/kvartos	2/2,11	2/2,11
Varioklio alyvos talpa [*] , l/kvartos	0,56/0,59	0,56/0,59
Degalų sąnaudos, l/val. / kvartos/val.	1 arba 1,056	1 arba 1,056
Degalai [*]	Degalai be švino tetraetilo, su ne didesniu kaip 10 proc. etanolio kiekiiu.	Degalai be švino tetraetilo, su ne didesniu kaip 10 proc. etanolio kiekiiu.
Varioklio alyva [*]	SAE 10W-30, API SJ klasė	SAE 10W-30, API SJ klasė

* = Jei reikia daugiau informacijos arba kilo klausimų apie šį konkretų variklį, žr. variklio vadovą arba variklio gamintojo svetainę.

Skleidžiamas triukšmas ir vibracija	LF 50	LFV 60
Garso galios lygis, išmatuotas dB (A)	101	99
Garso galios lygis, garantuojamas L _{WA} dB (A) ²	102	100
Operatoriaus ausj veikiantis garso slėgio lygis, L _P , dB (A) ³	85	87

¹ Nurodė variklio gamintojas. Nurodyma variklio galia atitinka to modelio tipinės gamybos būdu pagaminto variklio vidutinę naudingąją atiduodamą galią (varikliui veikiant nurodytu greičiu), išmatuotą pagal SAE standartą J1349 / ISO1585. Masinės gamybos būdu pagamintų variklių galia gali skirtis. Faktinė gaminyje įmontuoto variklio galia priklauso nuo darbinio greičio, aplinkos sąlygų ir kitų aplinkybių.

² L aplinkos skleidžiamas triukšmas, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EN ISO 3744, atitinka EB direktyvą 2000/14/EB. Skirtumas tarp garantuojamos ir išmatuotos garso galios yra tas, kad pagal Direktyvą 2000/14/EB garantuojama garso galia apima ir matavimo rezultatų skliaudą bei nukrypimus tarp skirtingu to pačio modelio įrenginių.

³ Garso slėgio lygis L_P pagal EN ISO 11201, EN 500-4. Neapibrėžtis K_{PA} 3,0 dB (A).

Skleidžiamas triukšmas ir vibracija	LF 50	LFV 60
Vibracijos lygis, a_{hv} , m/s ² , standartinė rankena / nuo žemo dažnio virpesių sauganti rankena ⁴	8 / 2	6


Informacija apie pateiktus triukšmo ir vibracijos duomenis

Šios pateiktos reikšmės buvo gautos atliktus tyrimus laboratorijoje pagal nurodytų direktyvų arba standartų reikalavimus ir gali būti lyginamos su kitu gaminiu, išbandytu pagal tą pačią direktyvų arba standartą

reikalavimus, reikšmėmis. Šios pateiktos reikšmės negali būti naudojamos vertinant pavojų, o konkrečiose darbo vietose išmatuotos reikšmės gali būti didesnės. Faktinės poveikio reikšmės ir konkretiam naudotojui kylančios pavojus yra unikalūs bei priklauso nuo naudotojo darbo būdo, gaminio naudojimo, poveikio laiko, naudotojo fizinės būklės bei gaminio būklės.


⁴ Vibracijos vertė atitinka EN 500-4. Pateikuose vibracijos lygio duomenyse yra 1,5 m/s² tipiška statistinė skliaida (standartinis nuokrypis).

Gaminio matmenys LF 50

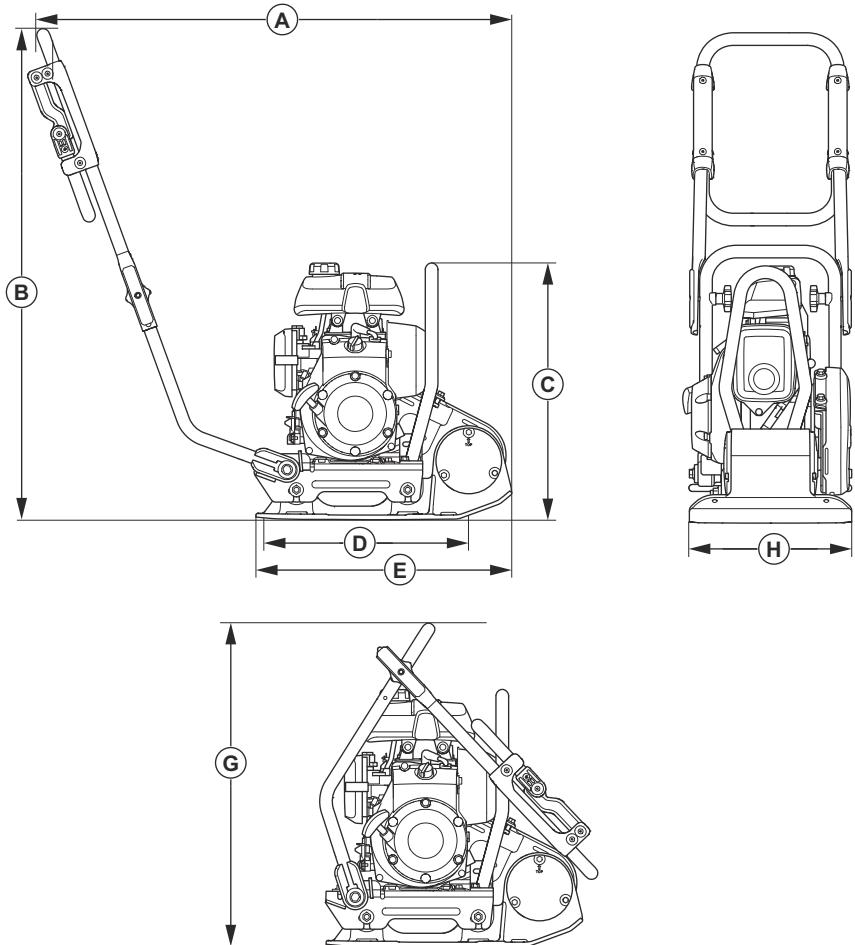

A	Ilgis, įskaitant rankeną, mm / col.	940 / 37	E	Apatinės plokštės ilgis, mm / col.	505/19,9
B	Rankenos ilgis, mm / col.	965 / 38	F	Ilgis sulanksčius rankeną, mm / col.	680/26,7
C	Aukštis, mm / col.	605/23,8	G	Aukštis užlenkus rankeną, mm / col.	605/23,8
D	Apatinės plokštės kontaktinis plotas, m ² /kvadr. pédos	0,090/097			

Gaminio matmenys LFV 60

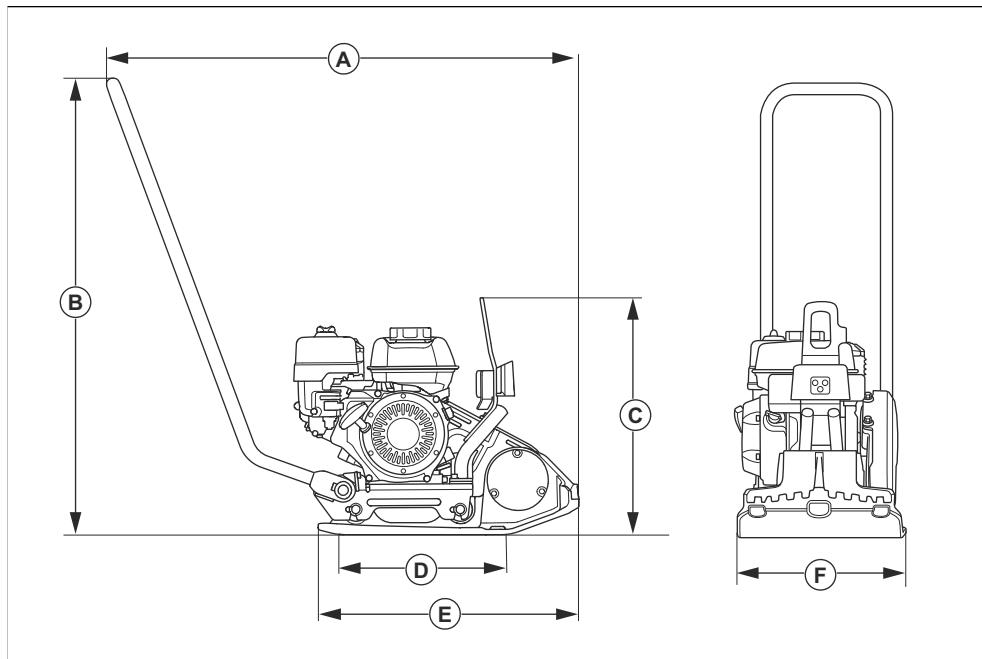

A	Ilgis, įskaitant rankeną, mm / col.	992/39	D	Apatinės plokštės kontaktinis plotas, m ² /kvadr. pédos	0,093/1,001
B	Rankenos ilgis, mm / col.	961/38	E	Apatinės plokštės ilgis, mm / col.	550 (21,7)
C	Aukštis, mm / col.	505/19,9	F	Plotis, mm / col.	350/13,7

Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

Bendrovė **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,
Švedija, tel. +46-36-146500, atsakingai patvirtina, kad
gaminys:

Aprašymas	Priekinės eigos tankinimo įrenginys
Gamintojas	Husqvarna
Tipas / modelis	LF 50, LFV 60
Identifikacijos numeris	Serijos numeriai nuo šios datos: 2024 ir vėlesni

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EC	„dėl mašinų“
2014/30/EU	„dėl elektromagnetinio suderinamumo“
2000/14/EC	„dėl triukšmo lauke“

ir kad laikomasi šių suderintų standartų ir (arba)
techninių specifikacijų reikalavimų

EN ISO 12100:2010

EN 500-1:2006+A1:2009

EN 500-4:2011

Notifikuotoji įstaiga: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden patvirtino
atitiktį Tarybos direktyvai 2000/14/EC; atitikties
įvertinimo procedūra: VI priedas.

Daugiau informacijos apie triukšmo emisiją žr.
Techniniai duomenys psl. 19.

Partille, 2024-06-11



Martin Huber

„R&D“ direktorius, Betoniniai paviršiai ir grindys
„Husqvarna AB“, statybų padalinys
atsakingas už techninę dokumentaciją



www.husqvarnaconstruction.com

Originalios instrukcijos



1144060-65 Rev. B



2024-06-18