



# Husqvarna®



## DE 130 H

EN	Operator's manual
ES-MX	Manual del usuario
FR-CA	Manuel d'utilisation

2-28
29-57
58-86

---

# Contents

---

Introduction.....	2	Transportation, storage and disposal.....	22
Safety.....	5	Technical data.....	25
Operation.....	9	Warranty.....	27
Maintenance.....	16	Registered trademarks.....	28
Troubleshooting.....	20		

---

## Introduction

---

### Owner responsibility

---



**WARNING:** Processing of concrete and stone by methods such as cutting, grinding or drilling, especially during dry operation, generates dust that comes from the material being processed, which frequently contains silica. Silica is a basic component of sand, quartz, brick clay, granite and numerous other minerals and rocks. Exposure to excessive amount of such dust can cause:

Respiratory disease (affecting your ability to breathe), including chronic bronchitis, silicosis and pulmonary fibrosis from exposure to silica. These diseases may be fatal;

Skin irritation and rash.

Cancer according to NTP\* and IARC\* \*/ National Toxicology Program, International Agency for Research on Cancer.

Take precautionary steps:

Avoid inhalation of and skin contact with dust, mist and fumes.

Wear and ensure that all bystanders wear appropriate respiratory protection such as dust masks designed to filter out microscopic particles. (See OSHA 29 CFR Part 1926.1153)

To minimize dust emissions use an appropriate dust extractor.

---

It is the owner's/employer's responsibility that the operator has sufficient knowledge about how to use the

product safely. Supervisors and operators must have read and understood the Operator's Manual. They must be aware of:

- The product's safety instructions.
- The product's range of applications and limitations.
- How the product is to be used and maintained.

National/Local regulations could restrict the use of this product. Find out what regulations are applicable where you work before you start using the product.

### Product description

The product is a single phase dust extractor. Dust-laden air goes through the suction hose into the inlet valve. The product separates the dust particles from the air. The particles falls into the plastic bag at the bottom of the product.

### Intended use

---




**WARNING:** Do not collect ignition sources, hot particles, liquids, explosive material and unstable or pyrophoric particles.

---

The product is for professional operations only. The product is used to collect and remove dry material from machines and devices. The material can be dangerous and harmful to health, refer to the dust class H in EN 60335-2-69.

Do not use the product for other tasks. Only use the product with accessories that are approved by the manufacturer.

## Product overview

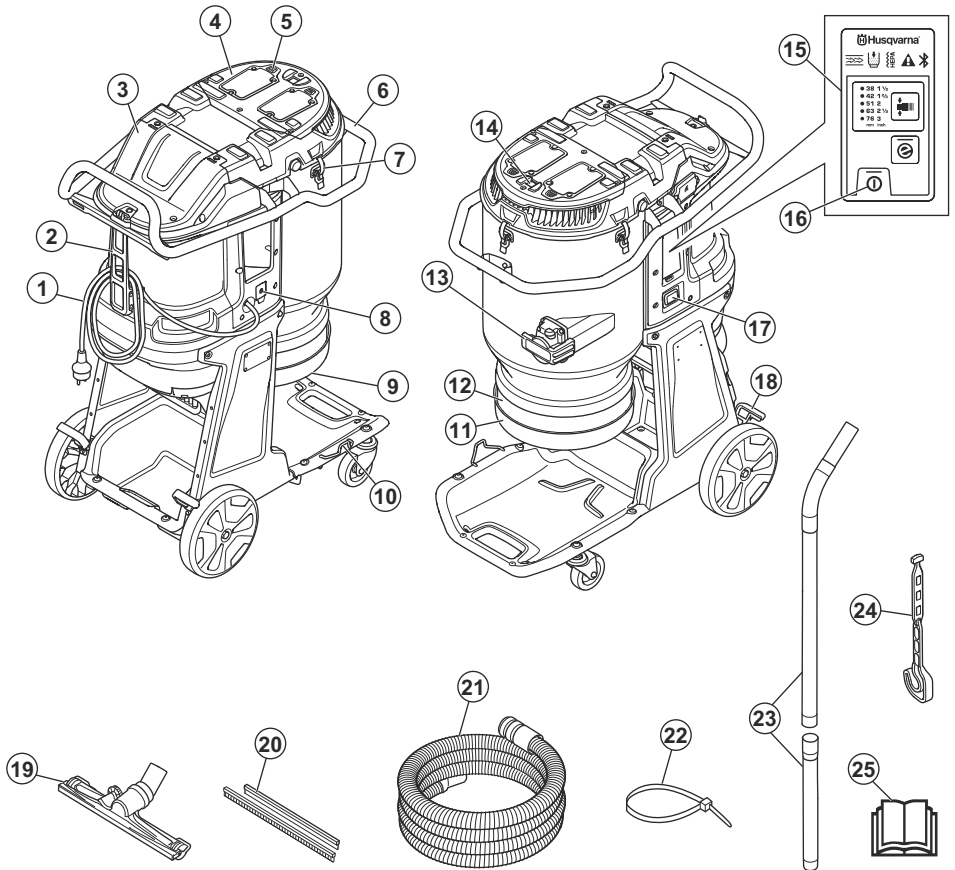

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Cable                                       | 16. ON/OFF button        |
| 2. Fastener for cable and dust extraction hose | 17. Hour meter           |
| 3. HEPA filter cover                           | 18. Wheel brake          |
| 4. Prefilter cover                             | 19. Floor nozzle         |
| 5. Filter purge button                         | 20. Rubber strips        |
| 6. Handle                                      | 21. Dust extraction hose |
| 7. Toggle fastener for the handle pipe         | 22. Cable tie            |
| 8. Main switch                                 | 23. Handle pipe          |
| 9. Dust release rubber cone                    | 24. Handle pipe holder   |
| 10. Floor nozzle holder                        | 25. Operator's manual    |
| 11. Longopac holder                            |                          |
| 12. Longopac                                   |                          |
| 13. Inlet cover                                |                          |
| 14. Auto pulse button                          |                          |
| 15. Control panel                              |                          |

## Symbols on the product



**WARNING:** This product can be dangerous and cause serious injury or death to the operator or others. Be careful and use the product correctly.



Read the manual carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product.



Use hearing protection, eye protection and respiratory protection. Refer to *Personal protective equipment on page 7*.



The electrical grounding point on this product is identified by the ground symbol. Refer to *Grounded product instructions on page 9*



The product is not domestic waste. Recycle it at an approved disposal location for electrical and electronic equipment.



If the product features Bluetooth® wireless technology, the Bluetooth® symbol is on the product. Refer to *Bluetooth® wireless technology on page 11*.

**Note:** Other symbols/decals on the product refer to special certification requirements for some markets.

## Embedded connectivity

The cloud asset management solution Husqvarna Fleet Services™ gives the fleet manager an overview of all products that are connected via either embedded or aftermarket sensors. The position of the gateway or smartphone can be used to indicate the location of connected products. The sensors record data like runtime, service intervals and more. For more information about the cloud asset management solution Husqvarna Fleet Services™, download the iOS or Android app Husqvarna Fleet Services™ at <https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/id1334672726> or <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en>. Speak to your Husqvarna sale representative for more information.

Some types of this product are connected via the embedded Husqvarna Fleet Services™ sensor that has the Bluetooth Low Energy (BLE) function. For more information regarding how to use it, refer to *To use embedded connectivity with fleet on page 12*. For information about the BLE technology radio spectrum, refer to *Embedded connectivity on page 25*. For compliance reservations regarding Husqvarna Fleet

Services™, refer to *Compliance reservations on page 4*.

## Compliance reservations


**Note:** Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Husqvarna may void the equipment's compliance with FCC regulations, and limit the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

## Type plate

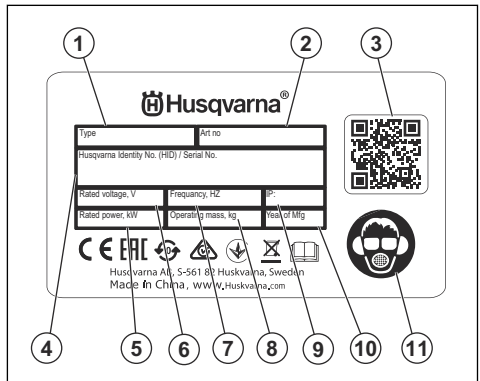

1. Model
2. Article number
3. Scannable code
4. Serial number
5. Rated power or current (A)
6. Rated voltage
7. Frequency
8. Weight
9. IP class
10. Production year
11. Personal protective equipment

## Product liability

As referred to in the product liability laws, we are not liable for damages that our product causes if:

- the product is incorrectly repaired.

- the product is repaired with parts that are not from the manufacturer or not approved by the manufacturer.
- the product has an accessory that is not from the manufacturer or not approved by the manufacturer.
- the product is not repaired at an approved service center or by an approved authority.

## Safety

### Safety definitions

Warnings, cautions and notes are used to point out specially important parts of the manual.



**WARNING:** Used if there is a risk of injury or death for the operator or bystanders if the instructions in the manual are not obeyed.



**CAUTION:** Used if there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area if the instructions in the manual are not obeyed.

**Note:** Used to give more information that is necessary in a given situation.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



**WARNING:** Read the warning instructions that follow before you use the product.

- This product is a dangerous tool if you are not careful or if you use the product incorrectly. This product can cause serious injury or death to the operator or others. Before you use the product, you must read and understand the contents of this operator's manual.
- Do not let a person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities use the product, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- Make sure that you have experience and knowledge about the product before use.
- Make sure that all controls are off before you disconnect the power cord.
- Comply with all applicable laws and regulations.

- The operator and the employer of the operator must know and prevent the risks during operation of the product.
- Do not let a person operate the product unless they read and understand the contents of the operator's manual.
- Do not operate the product unless you receive training before use. Make sure that all operators receive training.
- Do not let a child operate the product.
- Only let approved persons operate the product.
- The operator is responsible for accidents that occur to other persons or their property.
- Do not use the product if you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs or medicine.
- Always be careful and use your common sense.
- This product produces an electromagnetic field during operation. This field can under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To decrease the risk of serious injury or death, we recommend persons with medical implants to speak to their physician and the medical implant manufacturer before operating this product.
- Keep the product clean. Make sure that you can clearly read signs and decals.
- Do not use the product if it is defective.
- Do not do modifications to this product.
- Do not operate the product if it is possible that other persons have done modifications to the product.
- Do not operate the product without necessary filters.

### Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate the product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** The product create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating the product.** Distractions can cause you to lose control.

### Electrical safety



**WARNING:** Do not expose the appliance to rain or wet conditions. Water entering an electric appliance will increase the risk of electric shock.

- **The plug on the supply cord of the appliance must match the outlet. Do not change the plug in any way. Do not use adapter plugs with earthed (grounded) appliances.** Unmodified plugs and matching outlets reduce risk of electric shock.
- **Insert the plug in a suitable earthed/grounded power outlet which has been correctly and safely installed and is in compliance with local regulations. If you are in doubt about the effectiveness of the power outlet's earth/ground connection, have it checked by a qualified specialist.**
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, cookers, stoves and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Check to ensure that the supply cord does not lie in a puddle of water.**
- **Check the appliance's supply cord at regular intervals and have it replaced by the manufacturer or his agent if damage is found. Check extension cords at regular intervals and replace them if found to be damaged.**
- **Do not touch the supply cord or extension cord if they are damaged while working. Disconnect the supply cord plug from the power outlet.** Damaged supply cords or extension cords present a risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the appliance. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating an electric appliance outdoors, use only extension cords of a type suitable for outdoor use.** Use of an extension cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **In the event of an interruption in the electric supply, switch the appliance off and unplug it from the power outlet.**
- **Never operate the appliance when it is dirty or wet.** Dust (especially dust from conductive materials) or dampness adhering to the surface of the appliance may, under unfavorable conditions, lead to electric shock. **Dirty or dusty appliances should thus be checked by an approved service agent at regular intervals, especially if used frequently for working on conductive materials.**
- **If operating an appliance in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of a RCD reduces the risk of electric shock.
- Do periodic electrical safety tests on the product. Refer to local regulations for the correct procedure.

## Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the product. Do not use the product while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment

of inattention while operating the product may result in serious personal injury.

- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source, picking up or carrying the tool.** Carrying the product with your finger on the switch or energising product that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the product on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the product may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the product in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

## Product use and care

- **Do not force the product. Use the correct product for your application.** The correct product will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the product if the switch does not turn it on and off.** Any product that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source, if detachable, from the product before making any adjustments, changing accessories, or storing the product.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.
- **Store idle the product out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the product or these instructions to operate the product.** The product is dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain the product and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the product's operation. If damaged, have the product repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained product.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

- **Use the product, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the product for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

## Service

- Only let an approved service center do servicing and only with approved spare parts. This will keep the product safe.
- Refer to *Maintenance schedule on page 16* for more information.

## Safety instructions for assembly



**WARNING:** Read the warning instructions that follow before you assemble the product.

- Unauthorized modifications and/or accessories may lead to serious injury or death to the user or others.
- Use only attachments as described in this manual. Use only manufacturers recommended attachments.
- Make sure that the assembly area is firm, so the product does not tip over. Risk of personal and material injury.
- Be careful, the toggle fasteners can cause damage to the operator when assembling the product.

## Safety instructions for operation



**WARNING:** Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Do not operate the product if the power cord or the plug is damaged.
- If the product does not operate correctly, hits the ground, is damaged, left outdoors or falls into water, stop the product. Let an approved service agent repair the product.
- Make sure that the motor and all controls are off before you disconnect the power cord.
- Disconnect the power cord from the outlet, when the product is not used, before you do servicing or before you go away from the product.
- Do not pull the power cord to disconnect the power cord from the outlet. Always pull the plug to disconnect from the outlet.
- Do not operate the product at temperatures below -10°C.

- Do not operate the product where there is a risk of explosion or in areas where there is flammable liquids or materials.
- Do not put objects into openings.
- Do not operate if an opening is blocked. Remove dust, lint, hair or other material that can decrease the air flow.
- Do not operate the product or pull the power plug with wet hands.
- Keep hair, loose clothing and all body parts away from openings and moving parts.
- Operate the product very carefully on stairs to prevent damage and injury if the product falls.
- Make sure that you always can stop the motor quickly in an emergency.
- Always lock the transport wheels if you do work on a rough surface.
- Do not operate the product without a Longopac bag and the filters installed. Replace the Longopac bag and the filters as given in this manual.
- If the product has unusual vibration or noise level, stop the product immediately and disconnect the power supply. Examine the product for damages. Unusual vibration is usually a warning of damage. Repair the damages or let an approved service agent do the repair.
- Always use approved accessories. Speak to your Husqvarna representative for more information.

## Personal protective equipment



**WARNING:** Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Always use approved personal protective equipment when you operate the product. Personal protective equipment cannot fully prevent injury but it decreases the degree of injury if an accident does occur. Let your dealer help you select the correct personal protective equipment.
- Regularly do a check of the condition of the personal protective equipment.
- Use an approved protective helmet.
- Use approved hearing protection.
- Use approved respiratory protection with class P2 or higher.
- Use approved eye protection.
- Use protective gloves.
- Use protective shoes.

## Safety instructions for maintenance



**WARNING:** Read the warning instructions that follow before you use the product.

- If the maintenance is not done correctly and regularly, the risk of injury and damage to the product increases.
- Use personal protective equipment. Refer to *Safety instructions for operation on page 7*.
- Disconnect the product from the power source before you do the maintenance.
- Do not change the product. Modifications that are not approved by the manufacturer can cause serious injury or death.
- Always use original accessories and spare parts. Accessories and spare parts that are not approved by the manufacturer, can cause serious injury or death.
- Replace damaged, worn or broken parts.
- Only do the maintenance as given in this operator's manual. Let an approved service agent do all other servicing.
- If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.
- Let an approved service agent do servicing on the product regularly.

## Safety devices on the product



**WARNING:** Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Never use a product that has faulty safety equipment! If your product fails any checks contact your service agent to get it repaired.
- Do not use the product if protective plates, protective covers, safety switches or other protective devices are not attached or are defective.

## Always use common sense



**WARNING:** Under no circumstances should you modify the original design of the product without approval from the manufacturer. Always use original spare parts. Unauthorized modifications and/or accessories may lead to serious injury or death to the user or others.



**WARNING:** The use of products such as cutters, grinders, drills, that sand or form material can generate dust and vapours which may contain hazardous chemicals. Check the nature of the material you intend to process and use an appropriate breathing mask.

It is not possible to cover every conceivable situation you can face when using the product. Always exercise care and use your common sense. Avoid all situations which you consider to be beyond your capability. If you still feel uncertain about operating procedures after reading these instructions, you should consult an expert before continuing.

Do not hesitate to contact your Husqvarna representative if you have any more questions about the use of the product. We will willingly be of service and provide you with advice as well as help you to use your product both efficiently and safely.

Let your Husqvarna dealer check the product regularly and make essential adjustments and repairs.

Husqvarna AB has a policy of continuous product development. Husqvarna reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice and without further obligation introduce design modifications.

All information and all data in the operator's manual were applicable at the time the operator's manual was sent to print.

## Bluetooth®



**CAUTION:** Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Husqvarna may void the FCC authorization to operate this equipment.

**Notice:** This device complies with Part 15 of FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference
- This device must accept any interference received, including interference that cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.



- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**Suppliers Declaration of Conformity for Husqvarna DE 130 H**

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

**Responsible Party**

Husqvarna Construction Products North America, Inc.

17400 W 119th Street

Olathe, Kansas 66061

USA

**U.S. Contact Information:** Neil Stanford, Compliance Manager, Telephone number: 913-928-1000

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

## Operation

---

### Grounded product instructions



**WARNING:** Incorrect connection can result in electrical shock. Speak to an approved electrician if you are not sure if your mains outlet is correctly grounded.

Do not do modifications to the power plug from its factory specification. If the power plug or power cord is damaged or must be replaced, speak to your Husqvarna service agent. Obey local regulations and laws.

If you do not fully understand the instructions about the grounded product, speak to an approved electrician.

Use only grounded outdoor extension cables with grounding plugs and grounding outlet that accepts the product power plug.

The product has a grounded power cord and power plug. Always connect the product to a grounded mains outlet. This decreases the risk of electrical shock if there is a malfunction.

Use a rated single phase supply circuit with this product. Do not use electrical adapters with the product.

### Product rated more than 15A



**WARNING:** Do not use an adapter with a product where the current rate is more than 15A.



**WARNING:** Make sure that the power plug of the product agrees with the outlet.

If your product current is rated with more than 15A, it is supplied from the manufacturer with correct power cord and power plug for outlet connection.

### Product rated less than 15A



**WARNING:** Make sure that the power plug of the product agrees with the outlet.




**WARNING:** It is not permitted to use a temporary adapter in Canada, refer to C22.1.




**WARNING:** Only use the temporary adapter until a grounded outlet can be installed by an approved electrician.


The power plug (A) is grounded and can be used with or without a temporary adapter (B).

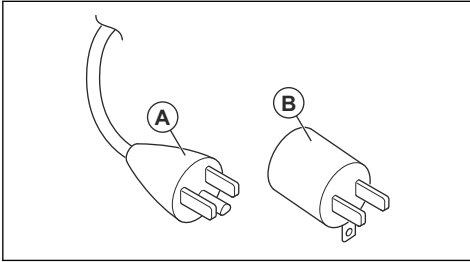

Use an adapter when the outlet (C) is not grounded. Use the temporary adapter to connect the power plug to the outlet that is not grounded. The tab for grounding screw (D) on the adapter must be connected to a grounded outlet box cover. You must use the metal screw (E) to hold the adapter in position.

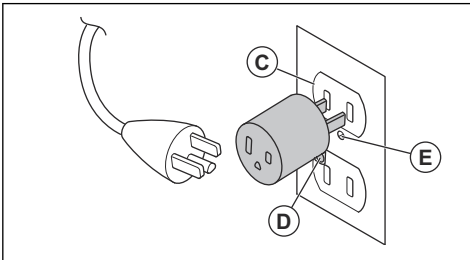

Do not use an adapter if the outlet (F) is grounded.

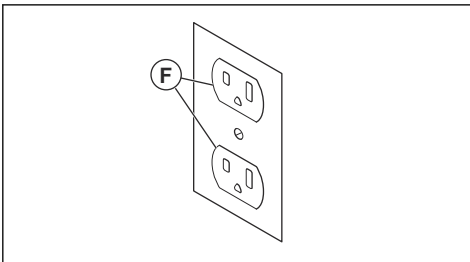

### To do before you operate the product




**WARNING:** To prevent the risk of injury, make sure that you attach the product plug fully to the extension cable. Do regular checks of the connection while you operate the product to make sure that it is fully attached. Do not use an extension cable that makes a loose connection.

**Note:** The operation conditions are 800 m/2625 ft maximum altitude, temperature between -10°C/14°F to +40°C/104°F and humidity 85%.

**Note:** Read the operator's manual of the attached equipment carefully. If specified requirements or settings are given for the dust extractor, make sure that you obey these.

1. Read the operator's manual carefully and make sure that you understand the instructions.
2. Do the daily maintenance. Refer to *Maintenance schedule on page 16*.
3. Make sure that the work area is clean and bright.
4. Use personal protective equipment. Refer to *Personal protective equipment on page 7*.
5. Make sure that the product is installed correctly.
6. Make sure that the frequency and voltage shown on the type plate agrees with the power supply voltage. This is also applicable for the extension cables.
7. Attach the product cord (A) with the extension cable (B) during operation to make sure that they stay connected.

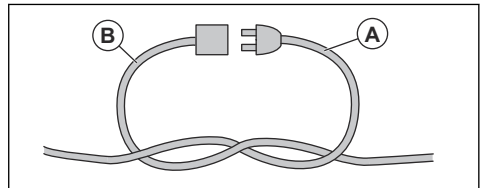


### To attach the dust extraction hose




**WARNING:** Use an antistatic hose to prevent antistatic effects.

1. Open the hose connector.

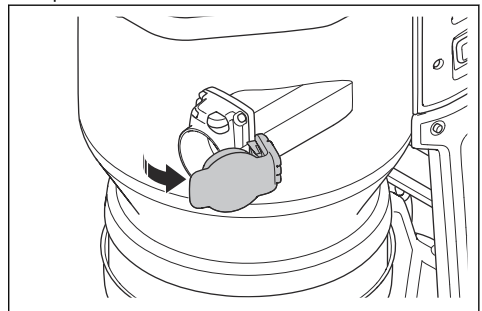


2. Put the hose adapter in the hose connector.

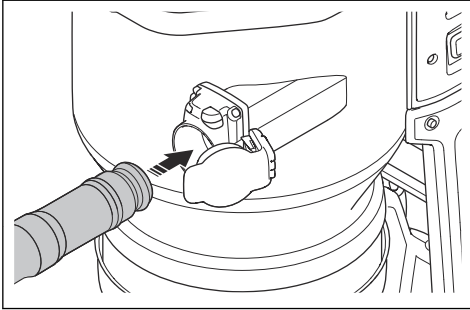

3. Push the hose adapter until you hear a click to get it in correct position.


### To remove the dust extraction hose

- Push the hose lock button (A) and pull the dust extraction hose.

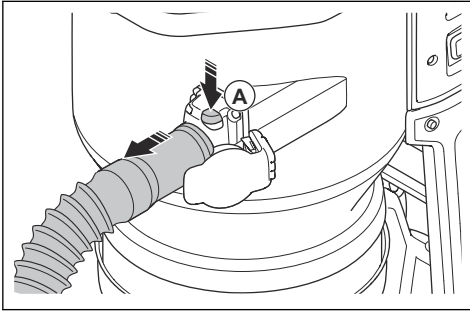


### To attach and adjust the floor nozzle

1. Put the end of the handle fully into the shaft of the floor nozzle.

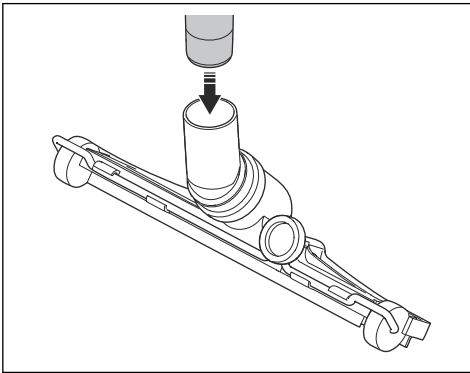

2. Turn the knob (A) at the rear of the floor nozzle to adjust the floor nozzle wheels. Different surfaces and different types of dust and materials make it necessary to adjust the wheels to get the best performance.

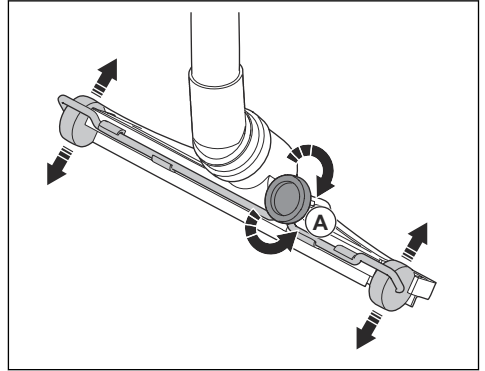

### Bluetooth® wireless technology

Products with built-in Bluetooth® wireless technology can connect to mobile devices and enables additional functions from Husqvarna Connect.

The symbol for *Bluetooth*® wireless technology comes on when your mobile device is connected to the product.



### To lock and unlock the transport wheels


For operation on a surface with a slope it is necessary to lock the transport wheels.



**WARNING:** Wheels and bearings must be clean and without dust for safe operations. Refer to *Maintenance schedule* on page 16.

1. Hold the product in a stationary and safe position.


2. Push down the wheel brake on each side to lock the wheels.

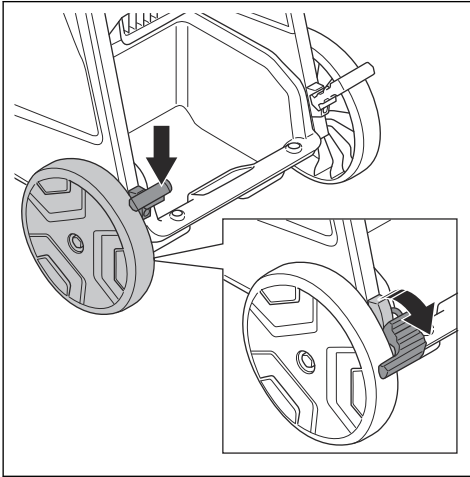

3. Pull up the wheel brakes to unlock the wheels.

## Functions of the control panel

The control panel controls and monitors important functions and setups of the product. Refer to *Warnings on the control panel on page 21* to find solutions for the warnings.

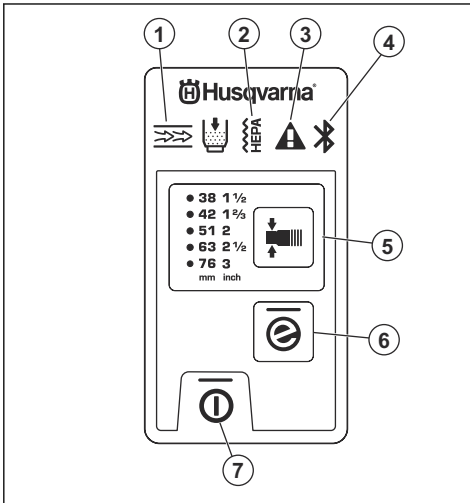

1. The prefilter is clogged. Refer to *To do a filter purge procedure on page 14*.
2. The HEPA filter is clogged, damaged or missing. Refer to *To replace the HEPA filter on page 19*.
3. Warning. Refer to *Warnings on the control panel on page 21*.

4. Bluetooth® connection. Refer to *To use embedded connectivity with fleet on page 12*.
5. Diameter change function for hose, refer to *To select the hose nozzle diameter on page 13*
6. e-Flow button, refer to *e-Flow function on page 12*
7. ON/OFF button

## To use embedded connectivity with fleet

**Note:** This part is applicable only for products supplied with embedded connectivity.

**Note:** Radio transmission by the Bluetooth® function will be enabled on the first time of connection to a power outlet, and stay on after that.

1. Download the Husqvarna Fleet Services iOS or Android app Husqvarna Fleet Services™.
2. Go to Husqvarna Fleet Services website <https://fleetservices.husqvarna.com> for more information.

## e-Flow function

The product has an e-Flow function. This function automatically adjusts the airflow to the workload for optimal performance. The product always starts with the last settings used.

Refer to *Functions of the control panel on page 12* to engage or disengage the function.

## Airflow warning system

The airflow in the suction hose must be more than 20 m/s (66 ft/s).

For the minimum airflow with the selected hose diameter refer to the table.

Airflow alarm levels				
mm	inch	m <sup>3</sup> /h	CFM	
21	<sup>5</sup> / <sub>6</sub>	25	15	
27	1	41	24	
32	1¼	58	34	
38	1 ½	82	48	
42	1 ⅝	100	59	
51	2	147	87	
63	2 ½	224	132	
76	3	327	192	


**Note:** If the airflow is less than 20 m/s (66 ft/s), the sound alarm and the warning symbol comes on. Refer to *Warnings on the control panel on page 21*.

## To select the hose nozzle diameter

**Note:** If you do not select the correct hose diameter, the airflow warning system will come on.

When you start the product, the last selected hose diameter is automatically selected.

- Push the button to select the correct hose diameter. The green LED tells which diameter you have selected.

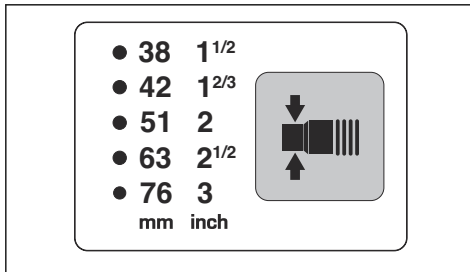


## To start and stop the product

**Note:** Wait for 5 seconds after you start the product to operate with full suction. The suction is not at full capacity directly at start.

1. Make sure that the frequency and voltage shown on the rating plate agree with the power supply.
2. Connect the product to an applicable power socket.
3. Push the "I" on the main switch to activate the product. Refer to *Product overview on page 3*.

4. Push the On/Off button to start and stop the operation.

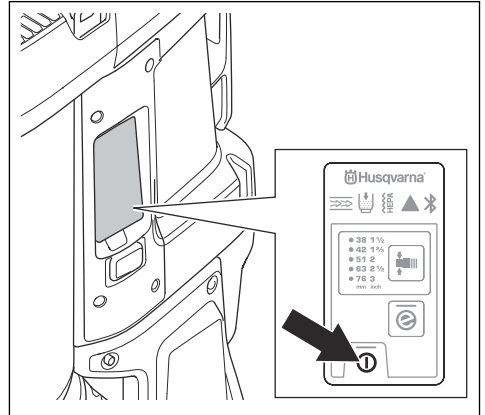

5. To stop the operation, push the On/Off button. The button goes off when you stop the operation.
6. Push the "0" on the main switch to deactivate the product.
7. Disconnect the product from the power socket.

## Hour meter


The hour meter shows how many hours the engine has been in operation. Refer to *Product overview on page 3* for the position of the hour meter.

## Auto pulse function

The auto pulse function cleans the filters. The auto pulse function is on when you start the product and during operation. The auto pulse function is also on for 1 cycle after you stop the product. It is recommended to operate the product with the auto pulse function on. For some operations, it is necessary to stop the auto pulse function. Refer to *To stop and start the auto pulse function on page 14*.

## To stop and start the auto pulse function

1. Push the auto pulse button.

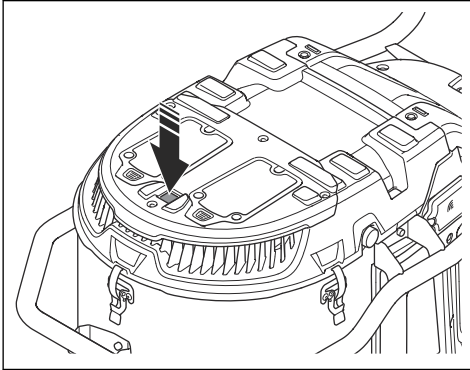

2. Make sure that the green LED indicator goes out.


Push the auto pulse button again to start the auto pulse function. Make sure that the green LED indicator comes on.

## To do a filter purge procedure

It is necessary to do a filter purge procedure in these situations:


- Before a work stop or at the end of each work day.
- When the suction is not sufficient.
- Before you install a new Longopac bag.
- When the prefilter clogged alarm starts. Refer to the instructions on the decal on the prefilter cover.

1. Stop the product and make a short work stop to let the dust particles set in the Longopac bag.
2. Start the product. Refer to *To start and stop the product on page 13*.
3. Close the air intake with the air intake plug or the intake valve to make vacuum.

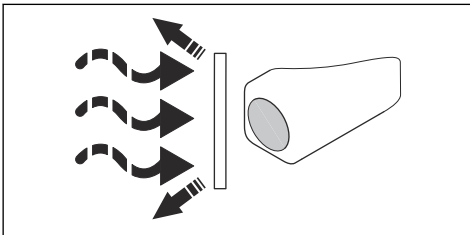

4. Wait 5 seconds until there is vacuum.

5. Push the 2 filter purge buttons at the same time.

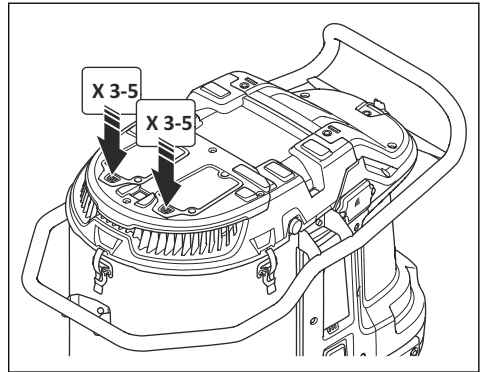

6. Do step 5-6 5 times.



**CAUTION:** It is important to let the product make vacuum between each button push.


If the suction is not sufficient after this procedure, it is necessary to clean the prefilter with water. Refer to *To clean the prefilter with water on page 18*.

## To install a new Longopac bag cassette




**CAUTION:** Clean the prefilter before you install a new Longopac cassette. Refer to *To clean the prefilter with water on page 18*.


1. Put the Longopac cassette around the inner edge of the Longopac holder.
2. Remove the 4 straps after you put the Longopac in the holder.
3. Pull the inner layer of the Longopac cassette up (A) and fold it into the holder (B).

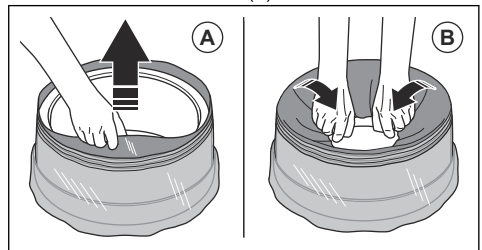


- Attach the Longopac holder to the rear part of the container (A). Then attach the Longopac holder to the sides and to the front of the container (B). Push the Longopac holder up until you hear a solid click.

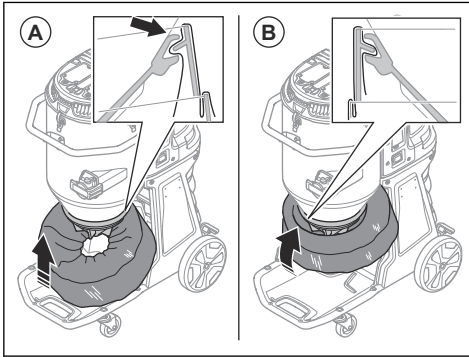


- Make sure that the Longopac is sealed.

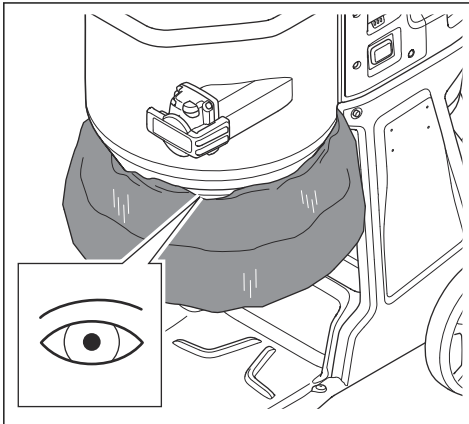

- Pull the outer layer of the Longopac cassette down.

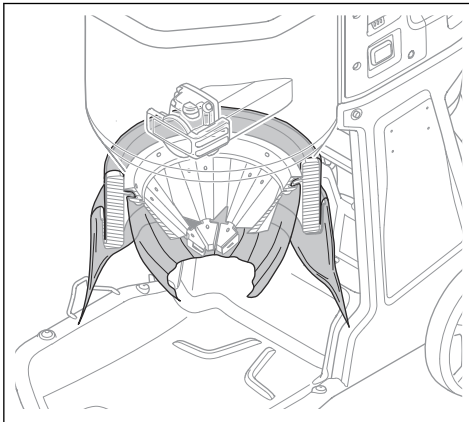

- Close the bottom of the Longopac with a cable tie.

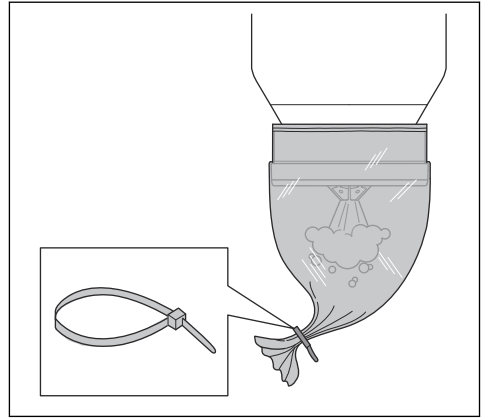


### To discard a full Longopac bag and prepare a new Longopac bag



## WARNING:


Lift the Longopac bag with caution, a full Longopac bag can be heavy. Make sure that the cable ties are closed correctly before you lift the Longopac bag.

- Pull out the Longopac bag (A) and attach a cable tie (B) to close the new Longopac bag.

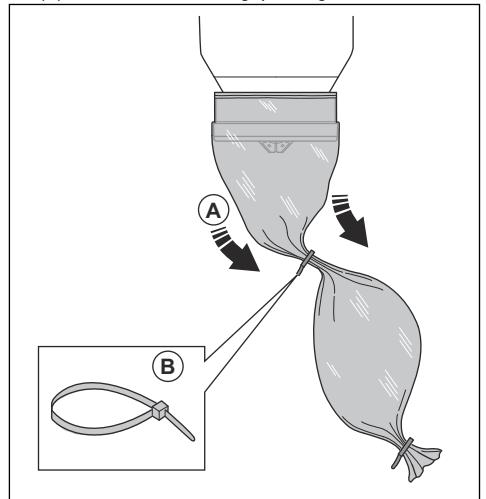

- Shake down the dust in the used Longopac bag.

3. Attach a cable tie 10 cm/3.9 in. below the first cable tie to close the used Longopac bag. Cut off the Longopac bag between the cable ties.

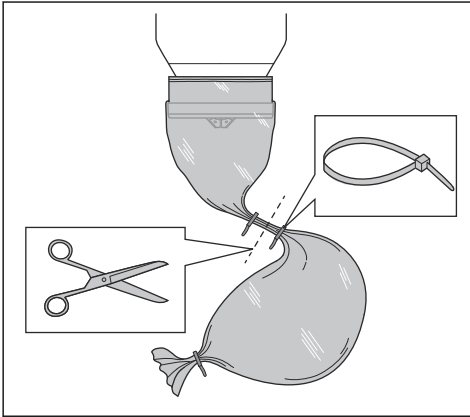

4. If the remaining part of the Longopac bag cassette is too small to prepare a new Longopac bag, install a new Longopac bag cassette. Refer to *To install a new Longopac bag cassette on page 14.*
5. Obey local regulations for disposal of the full Longopac bag.

---

## Maintenance

---

### Introduction



**WARNING:** Product related accidents occur during the troubleshooting, servicing and maintenance as the operator must be in the risk area of the product. The operator must be careful, make a plan and prepare the work to prevent accidents.



**WARNING:** Before you do maintenance, make sure that the motor switch and the pump switch are in the Off positions. Disconnect the power cord and remove the pump cable.



**WARNING:** Only let an approved electrician do all checks of the electric components.



**WARNING:** Make sure that you do not make a hole in the filter. Risk of dust dispersion.



**WARNING:** Make sure that you obey all local regulations to dispose the dangerous dust correctly, before and during maintenance.



**WARNING:** The manufacturer, or an instructed person, must do a technical inspection at least annually. The technical inspection includes an inspection of the filters for damage, air tightness of the product and correct function of the control mechanism. In addition the filtration efficiency of the product must be tested at least annually, or more frequently as may be specified by national requirements. If the test is not conducted the HEPA filter must be replaced by a new one.

---

### Maintenance schedule

The maintenance intervals are calculated from daily use of the product. The intervals change if the product is not used daily.



Maintenance	Before each use	Daily	Weekly	When suction is low	Each 6 months or 600 h	Each 12 months or 2000 h
Do the filter purge procedure. Refer to <i>To do a filter purge procedure on page 14.</i>	X					
Look for signs of wear or damage of the dust release rubber cone.	X					
Do a check of the power plug and the power cord.	X					
Look for signs of wear, damage or loose connections of the controls before the unit is connected.	X					
Do a check of the hose and the hose connectors.	X					
Look for signs of wear or damage of the plastic parts.	X					
Do a check of the lifting eyes.	X					
Make sure that the Longopac is correct and that it is correctly attached. Refer to <i>To install a new Longopac bag cassette on page 14.</i>		X				
Do a check of the filter purge function.		X				
Do a check of the wheels. Look for damage and bad connections.			X			
Do a check of the filter seals.			X			
Do the filter purge procedure. If the suction continues to be not sufficient, clean the prefilter with water. Refer to <i>To clean the prefilter with water on page 18.</i>				X		
Replace the cleaned prefilter if the suction continues to be not sufficient. Refer to <i>To replace the prefilter on page 19.</i>				X		X
Replace the HEPA filter.				X	X	
Replace the dust release rubber cone.						X
Replace the filter cleaning rubber parts.						X

## To clean the product

Operation can cause contamination on all parts of the product and all used equipment. Thus it is necessary to clean all parts of the product and all used equipment fully and carefully.



**WARNING:** Disconnect the product from the power supply.



**WARNING:** Clean the product before it is moved from the work

area. Remaining dust on the product can go into the air and cause a health risk.

- Use personal protective equipment. Refer to *Personal protective equipment on page 7*.
- Do not clean the product with a high-pressure washer or compressed air.
- Clean the external surface with a moist cloth.
- Do not use water on electrical components.
- Clean the filters as given in *To clean the prefilter with water on page 18* and *To replace the HEPA filter on page 19*.
- After servicing, put discarded parts in plastic bags.
- Refer to local regulations for the correct procedure.
- If you use water to clean the product, remove the prefilter and the Longopac before you clean. Also make sure that no water goes into the HEPA filter.

## To clean the prefilter with water




**CAUTION:** Do not use a high-pressure washer or compressed air to clean the prefilter. Do not hit the prefilter with force to clean it.




**CAUTION:** Do not let it dry in full sunlight. The seals will dry out.

**Note:** To clean the with water will gradually decrease the efficiency of the filter.

1. Loosen the clamps (A) and open the prefilter cover (B).

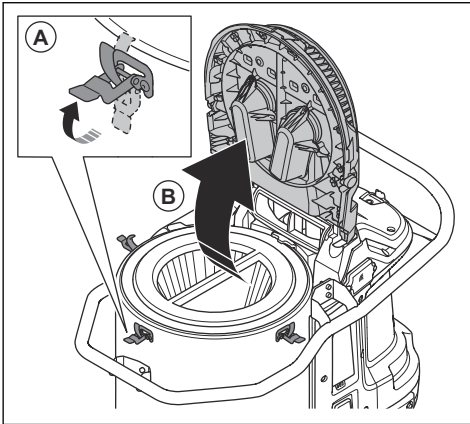

2. Remove the prefilter.

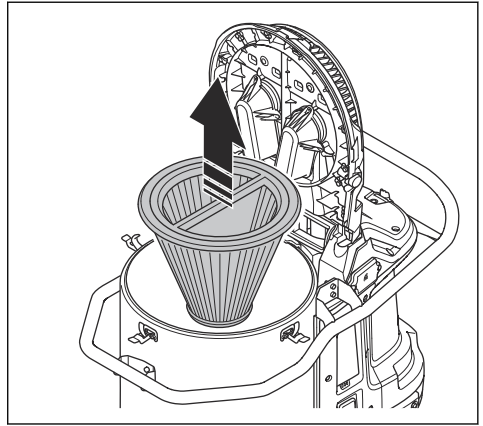

3. Clean the prefilter with running water from the inner surface of the prefilter.



**CAUTION:** The water pressure must not be higher than 4 bars.



**CAUTION:** Do not hit or drag items across the filter surface. This will do damage to the filter.

4. Let the prefilter dry fully.



**CAUTION:** The prefilter must be 100% dry before you install it into the housing.

5. Install the prefilter, close the prefilter cover and tighten the clamps.

If the prefilter cannot be fully cleaned or if it is damaged, it must be replaced. Refer to *To replace the prefilter on page 19*.

## Filter replacement



**WARNING:** Use

personal protective equipment. Refer to *Personal protective equipment on page 7*. Dangerous dust can release into the air during filter replacement.



**WARNING:** Stop the

product and disconnect the power supply before filter replacement.

## To replace the prefilter

1. Remove the prefilter. Refer to *To clean the prefilter with water on page 18*.
2. Put the prefilter carefully in a plastic bag.
3. Discard the plastic bag correctly. Refer to local regulations.
4. Install the new prefilter.

If the suction is not sufficient when a new prefilter is installed, it is necessary to replace the HEPA filter. Refer to *To replace the HEPA filter on page 19*.

## To replace the HEPA filter

The HEPA filter cannot be cleaned. It is always necessary to replace it with a new HEPA filter. Only use Husqvarna AB HEPA filters.



**WARNING:** Only an approved service center or an approved authority is permitted to replace the HEPA filter.



**WARNING:** Always use personal protective equipment, refer to *Personal protective equipment on page 7*.



**WARNING:** The particles in the HEPA filter are dangerous to your health.



**WARNING:** Make sure that there are no holes in the HEPA filter. A damaged HEPA filter is a health risk.




**WARNING:** Do not install a used HEPA filter. If you install a used HEPA filter, leakage and decreased filtration efficiency can occur.




**CAUTION:** Do not touch the inner surface of the HEPA filter. This can cause damage to the HEPA filter.


1. Loosen the 6 screws and remove the HEPA filter cover.

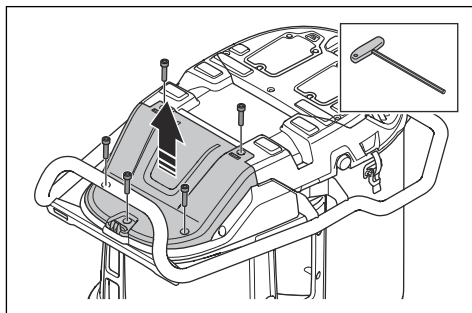

2. Attach the dust cap (A) and pull out the HEPA filter. Put it into a clean plastic bag (C).

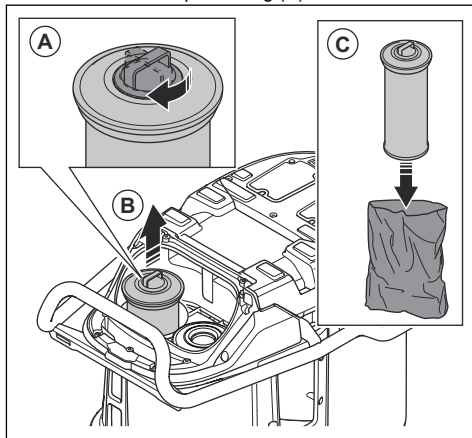

3. Discard the plastic bag correctly. Refer to local regulations.
4. Install a new HEPA filter. Make sure that the HEPA filter is pushed to the end position.

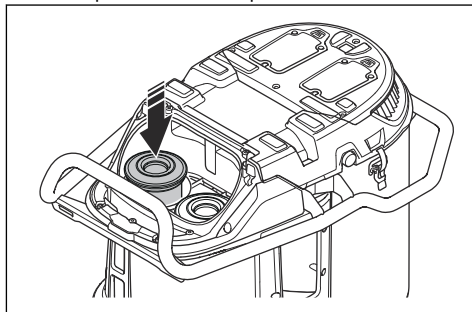

5. Repeat step 2-4 on the other HEPA filter.
6. Install the HEPA filter cover and tighten the 6 screws.

# Troubleshooting

## Troubleshooting schedule

Problem	Cause	Solution
The motor stops immediately after start or does not start.	There is no power.	Connect the product to a power supply.
	The power cord is defective.	Let an approved service agent repair the product.
	There is a short circuit in the product.	Let an approved service agent repair the product.
	The HEPA filter is damaged or not installed (/).	Replace or install the HEPA filter.
	Too high voltage in power supply.	Make sure that correct power supply is used.
	Too high ambient temperature.	Make sure that the ambient temperature is in specified range when you use the product.
	Fan is broken or disconnected.	Let an approved service agent repair the product.
The motor is on but there is no suction.	The dust extraction hose is not connected correctly.	Connect the dust extraction hose.
	The dust extraction hose is blocked.	Clean the dust extraction hose.
	There is no Longopac bag.	Install a Longopac cassette.
	The Longopac is not closed down with a cable tie.	Attach a cable tie.
The suction is not sufficient.	Too low voltage in power supply.	Make sure that correct power supply is used.
	There is a hole in the dust extraction hose.	Replace the dust extraction hose.
	The prefilter is clogged.	Remove dust particles from the prefilter. Clean or replace it if it is necessary.
	The HEPA filter is clogged.	Replace the HEPA filter. Refer to <i>To replace the HEPA filter on page 19</i> .
	The top cover is loose.	Close the top cover fully.
	The seals are broken.	Replace the seals.
Dust releases into the air from the motor.	The filters are incorrectly installed or damaged.	Install the filters correctly. Replace damaged filters.
Unusual noise comes from the product.	N/A	Let an approved service agent repair the product.

## Error codes

Error code	Error	Description	Probable cause(s)	Action(s)
2	HEPA filter missing.	Product shuts down/does not start. + Warning light on HMI. + HEPA symbol on HMI.	HEPA filter is missing or damaged.	Assemble or replace the HEPA filter.
3	Low supply voltage.	Low performance (low air flow/vacuum).	Too low voltage in grid/power supply.	Make sure correct grid/power supply is used.
4	High supply voltage.	Product shuts down/does not start. + Warning diode light on HMI.	Too high voltage in grid/power supply.	Make sure correct grid/power supply is used.
			Wrong battery used.	Use correct battery.
5	Main Pressure Sensor Error.	Prefilter light flashes red.	Vacuum hose is disconnected or blocked.	Speak to an approved service agent.
			Control unit is damaged.	
6	PCBA temperature too high.	Product shuts down/ does not start. + Warning diode light on HMI.	Too high ambient temperature.	Do not use the product outside specified temperature range.
7	Fan malfunction.	Product shuts down/ does not start. + Warning diode light on HMI.	Fan is damaged or disconnected.	Speak to an approved service agent.
			Control unit is damaged.	
9	One wire communication not detected.	Product shuts down/ does not start. + Warning diode light on HMI.	Cable disconnected or damaged.	Speak to an approved service agent.

### Warnings on the control panel



**CAUTION:** Do not operate the product if the red light comes on. If the initial solution does not remove the error, speak with an

approved service agent before you operate the product again.

Symbol	Signal	Cause	Solution
	A buzzer sounds and the red light comes on.	The prefilter is clogged.	Do a filter purge procedure. Refer to <i>To do a filter purge procedure on page 14.</i>
		The incorrect hose is attached or selected in the control panel.	Attach the correct hose or select the correct hose dimension on control panel.
		The hose is damaged or compressed.	Replace the hose.
		The hose is clogged.	Clean the hose and remove the blockage.
	The red light flashes.	The main vacuum hose is disconnected.	Let an approved service agent repair the product.
	The red light flashes and the warning triangle comes on.	The HEPA filters are missing, full or damaged.	Do a check of the HEPA filters, replace the HEPA filters if it is necessary. Refer to <i>To replace the HEPA filter on page 19.</i>
	The red light comes on.	The control unit is damaged.	Let an approved service agent repair the product.
		The ambient temperature is too high.	Make sure that the ambient temperature is in specified range when you use the product.
		Warning.	Look at the operation record of your Husqvarna Fleet Services™ app or speak to an approved service agent.
	The yellow light comes on.	The HEPA filters are almost full.	Replace the HEPA filters if it is necessary. Refer to <i>To replace the HEPA filter on page 19.</i>
	The red light comes on.	The HEPA filters are full.	Replace the HEPA filters. Refer to <i>To replace the HEPA filter on page 19.</i>

---

## Transportation, storage and disposal

---


### To move the product

Make sure to use a closed vehicle during transportation of the product.


Make sure that the intake valve is closed. Make sure that the dust caps are on the hoses.

1. Make sure that the Longopac is installed on the product.
2. Make sure that the Longopac bag is empty.

3. Attach the power cord, the dust extraction hose and the handle pipe tightly to the product.

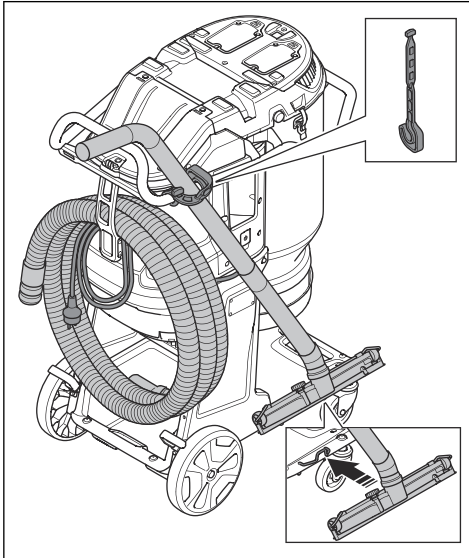

6. Attach the product safely to the transportation vehicle to prevent damage and accidents. Use the tie-down points.

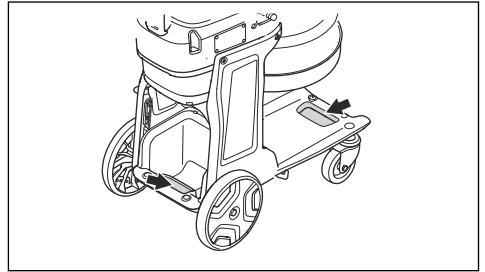


#### To lift the product

**WARNING:** Make sure that the lifting equipment and the lifting straps have the correct specification to lift the product safely. The type plate on the product shows the product weight, refer to *Type plate on page 4*.

**WARNING:** Get aid if you are not sure about how to lift heavy equipment.

**WARNING:** Do not lift the product with dust in the tank or in the bag. Do not lift the product with added weight in or on the product.


4. Lock the transport wheels.

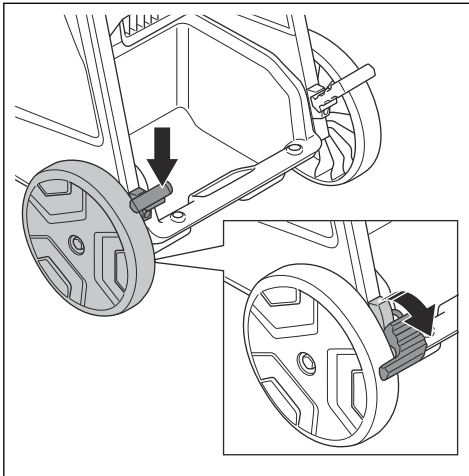

5. Lift the product, refer to *To lift the product on page 23*.

1. Do the filter purge procedure before you lift the product. Refer to *To do a filter purge procedure on page 14*.

2. Attach the lifting equipment with lifting straps in lifting points (A) or in lifting points (B).

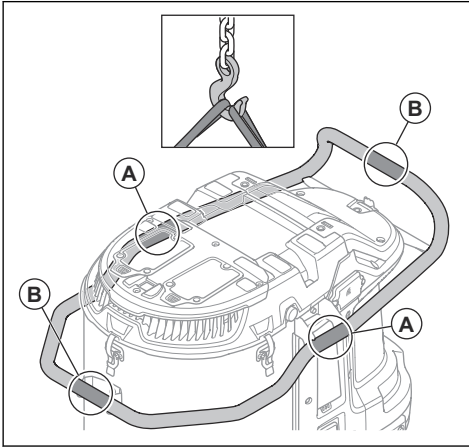

**WARNING:** Do not use metal hooks, chains or other lifting equipment with rough edges that can cause damage to the lifting eye. Only soft lifting straps are permitted.

## Storage of the product



**CAUTION:** Put the product in an indoor storage away from outdoor elements.

- Keep the product in storage where the ambient temperature is between  $-10^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$  and  $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$ .
- Before storage, do the filter purge procedure and discard the Longopac with collected material.
- Disconnect the product from the power source.
- Put the product in a dry and frost-free area.
- Put the product in a locked area. Do not let children or not approved persons near the product.

## Disposal of the product

- Obey the local recycling requirements and applicable regulations.
- When the product no longer is used, send it to a Husqvarna dealer or discard it at a recycling location.



## Technical data

### Technical data

Data	DE 130 H 120V	DE 130 H 230V
Rated Voltage, V	120	220–240
Phase	1	
Frequency, Hz	50–60	
Maximum power, W	2400	3000
Maximum current, A	20	13
Maximum airflow turbine, m <sup>3</sup> /h / cfm	470/277	490/288
Maximum airflow extractor, m <sup>3</sup> /h / cfm	380/224	415/244
Maximum vacuum turbine, mbar/psi	245/3.6	275/4.0
Dust extraction hose length, ft.	32.8	
Dust extraction hose diameter, in.	2.5	
Pre-filter area, sq.ft.	25.8	
Filter efficiency HEPA	HEPA 13	
Total HEPA area, sq.ft.	25.4	
Dust collection system, type	Longopac	
Filter cleaning mechanism	Auto pulse	
Weight, lbs	103.4	
Sound power level L <sub>WA</sub> measured, dB(A) <sup>1</sup>	94.8	
Sound pressure level L <sub>PA</sub> at the operators ear, dB(A) <sup>2</sup>	78.5	
Vibration level a <sub>h</sub> , m/s <sup>23</sup>	≤2.5	
Protection class	IP55	
Mains connection (type)	NEMA L6-20	

### Embedded connectivity

**Note:** This part is applicable only for products supplied with embedded connectivity.


<sup>1</sup> Noise emissions in the environment measured as sound power (LWA) in conformity with IEC/EN 60335-2-69. Uncertainty Kwa 2dB.

<sup>2</sup> Noise pressure level according to IEC/EN 60335-2-69. Uncertainty KPA 2dB.

<sup>3</sup> Vibration level according to IEC/EN 60335-2-69. Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1 m/s<sup>2</sup>.

<b>BLE technology radio spectrum</b>	
Frequency bands for the tool, GHz	2.402-2.480
Maximum radio-frequency power transmitted, dBm/mW	4/2.5

## Product dimensions

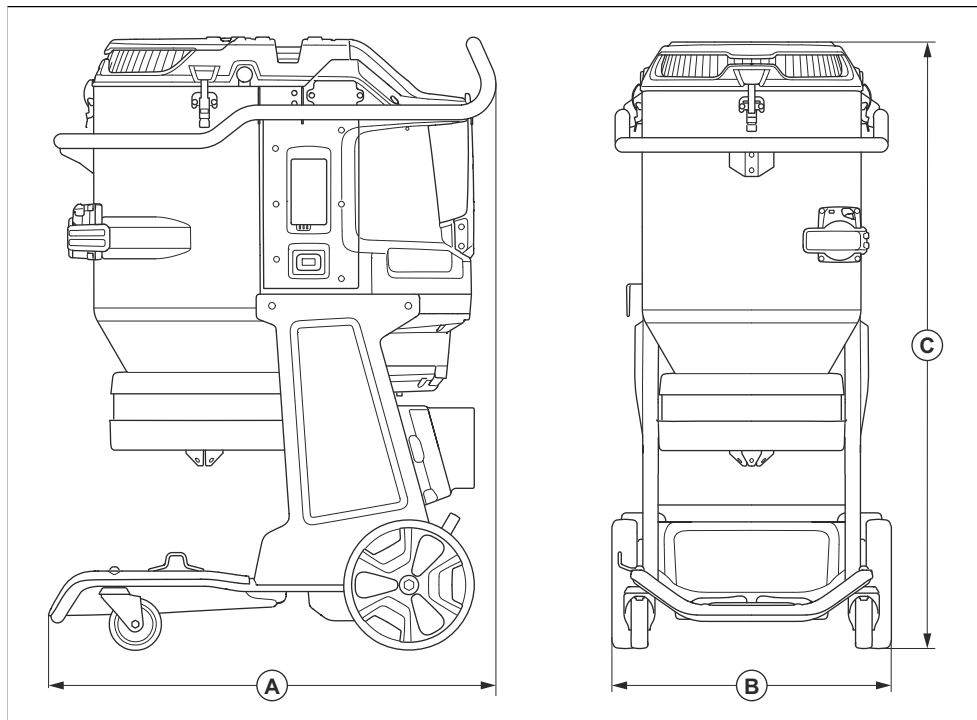

<b>A</b>	Length, mm/in.	855/34
<b>B</b>	Width, mm/in.	542/21
<b>C</b>	Height, mm/in.	1175/46

---

# Warranty

---

## Warranty

New equipment sold by , is warranted to be free from manufacturing defects in normal service for a period of one (1) year from date of purchase by the original consumer purchaser\*. Component manufacturers offer separate warranty periods. Call Technical Services at (800) 365-5040 for complete information.

Husqvarna's obligation under this warranty is expressly limited to the replacement or repair at Husqvarna Construction Products, or at a service facility designated by us, of such part or parts as inspection shall disclose to have been defective.

This warranty does not apply to defects caused by damage, unreasonable use, faulty repairs made by others or defects caused by failure to provide reasonable maintenance, while in the possession of the consumer. Further, the warranty is void if the product, or any of its components, is altered or modified by the consumer or if the product is used in an inappropriate manner or with a blade not recommended by the manufacturer.

(\* ) Husqvarna offers a 1-year warranty on all equipment with the following exceptions:

- Large flat saws - 2 years (Diesel and gasoline powered flat saws > 30 hp)
- DM 280/DM 340/DM 650 core drill motors - 2 years
- PG 530/PG 680/PG 820 (all variants, including RC) - 2 years, or 1,000 hours (whichever comes first)
- Blade Clutch on large flat saws - 6 months

Wear items are not covered under warranty:

- Belts
- Bearings\*\*
- Cart wheels
- Filters
- Wheels\*\*\*
- Wear pads
- Spark plugs

(\*\*) Except IntelliSeal System

(\*\*\*) Except delamination

---

## Registered trademarks

---

The *Bluetooth*<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by *Bluetooth SIG, inc.* and any use of such marks by Husqvarna is under license.

---

## Contenido

---

Introducción.....	29	Transporte, almacenamiento y eliminación de residuos.....	52
Seguridad.....	32	Datos técnicos.....	54
Funcionamiento.....	37	Garantía.....	56
Mantenimiento.....	44	Marcas comerciales.....	57
Solución de problemas.....	49		

---

## Introducción

---

### Responsabilidad del propietario

---



**ADVERTENCIA:** El procesamiento de hormigón y piedra mediante métodos como corte, amolado o perforación, especialmente en operaciones en seco, genera polvo que proviene del material procesado y a menudo contiene sílice. La sílice es un componente básico de la arena, el cuarzo, la arcilla de los ladrillos, el granito y otros numerosos minerales y rocas. La exposición a una cantidad excesiva de polvo de sílice puede causar las siguientes afecciones:

Enfermedades respiratorias (que afectan la capacidad de respirar), incluidas la bronquitis crónica, la silicosis y la fibrosis pulmonar debido a la exposición a la sílice. Estas enfermedades pueden ser mortales.

Irritación cutánea y sarpullido.

Cáncer, según el NTP\* y la IARC\* \*/National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología) y Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

Tome medidas preventivas:

Evite inhalar y que su piel entre en contacto con el polvo, el vaho y los gases.

Utilice artículos apropiados para la protección respiratoria como máscaras contra polvo diseñadas para filtrar partículas microscópicas, y asegúrese de que todas las personas que se encuentren cerca también lo hagan. (Consulte la normativa OSHA 29 CFR Parte 1926.1153)

Para minimizar las emisiones de polvo, utilice un extractor de polvo adecuado.

---

Es responsabilidad del propietario o del empleador que el operador posea los conocimientos necesarios sobre cómo utilizar el producto de manera segura. Los supervisores y operadores deben haber leído y comprendido el manual de usuario. Deben tener conocimiento de lo siguiente:

- Las instrucciones de seguridad del producto.
- La gama de aplicaciones y limitaciones del producto.
- Cómo el producto se va a utilizar y mantener.

El uso de este producto se podría ver restringido por las normativas nacionales o locales. Antes de comenzar a utilizar el producto, infórmese sobre qué normativas se aplican en el lugar donde trabaja.

### Descripción del producto

El producto es un extractor de polvo monofásico. El aire cargado de polvo pasa a través de la manguera de aspiración hacia la válvula de entrada. El producto separa las partículas de polvo del aire. Las partículas caen en la bolsa de plástico en la parte inferior del producto.

### Uso previsto

---



**ADVERTENCIA:** No recoja fuentes de ignición, partículas calientes, líquidos, material explosivo y partículas pirofóricas o inestables.


---

El producto es solo para el uso por parte de profesionales. El producto se utiliza para recoger y retirar material seco de las máquinas y los dispositivos. El material puede ser peligroso y perjudicial para la salud; consulte la clase de polvo H en EN 60335-2-69.

No utilice el producto para otras tareas. Utilice el producto solo con accesorios aprobados por el fabricante.

---

## Descripción general del producto

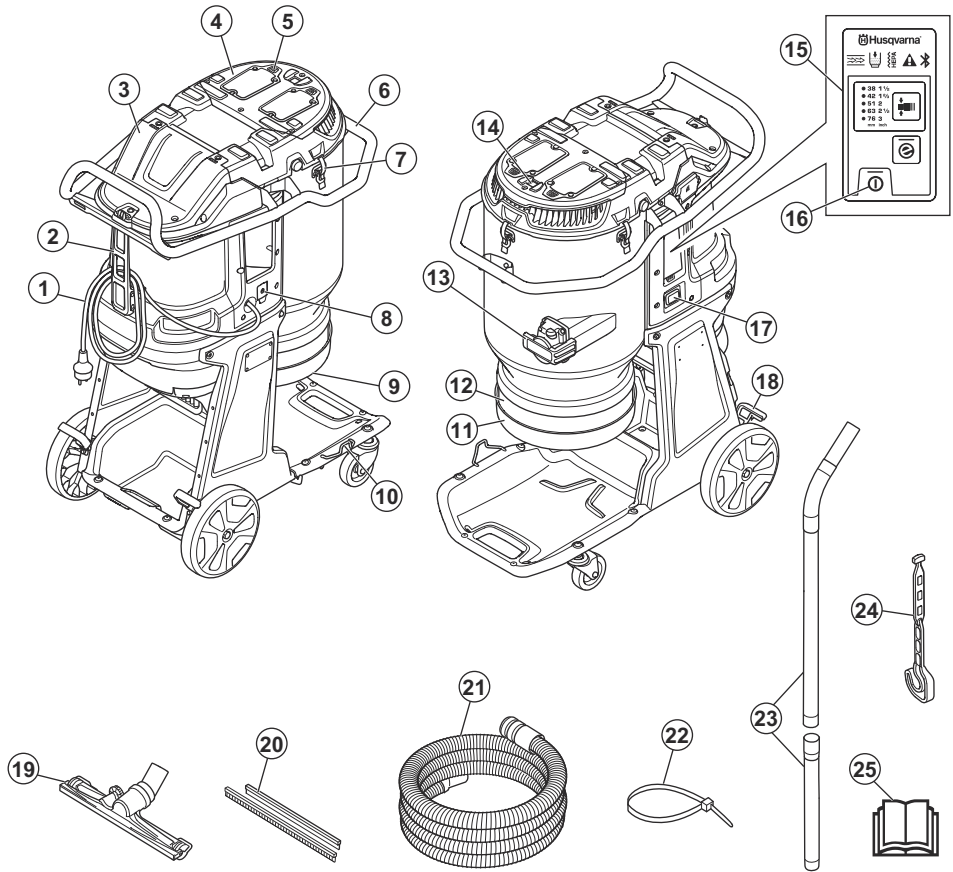

1. Cable
2. Sujetadores para el cable y la manguera de extracción de polvo
3. HEPA cubierta del filtro
4. Cubierta del prefiltro
5. Botón de purga del filtro
6. Manilla
7. Sujetador de conmutación para el tubo de la manija
8. Interruptor principal
9. Cono de goma de liberación de polvo
10. Soporte de boquilla inferior
11. Longopac soporte
12. Longopac
13. Tapa de admisión
14. Botón de pulso automático

15. Panel de control
16. Botón ON/OFF
17. Medidor de horas
18. Freno de la rueda
19. Boquilla inferior
20. Tiras de goma
21. Manguera extractora de polvo
22. Sujetacables
23. Tubo de la manija
24. Soporte del tubo de la manija
25. Manual del usuario

## Símbolos en el producto



**ADVERTENCIA:** Este producto puede ser peligroso y provocar daños graves o fatales al operador o a otras personas. Tenga cuidado y utilice el producto correctamente.



Lea atentamente el manual y asegúrese de que entiende las instrucciones antes de usar el producto.



Utilice protectores auriculares, protección ocular y protección respiratoria. Consulte *Equipo de protección personal en la página 35*.



El punto de conexión a tierra eléctrica en este producto se identifica mediante el símbolo de conexión a tierra. Consulte *Instrucciones para la conexión a tierra del producto en la página 37*



El producto no es un residuo doméstico. Recíclalo en un sitio de reciclaje aprobado para equipos eléctricos y electrónicos.



Si el producto presenta tecnología inalámbrica Bluetooth®, el símbolo Bluetooth® estará en el producto. Consulte *Bluetooth® tecnología inalámbrica en la página 39*.

**Tenga en cuenta:** Otros símbolos o etiquetas en el producto hacen referencia a requisitos de certificación especiales para algunos mercados.

## Conectividad integrada

La solución de administración de activos en la nube Husqvarna Fleet Services™ ofrece al administrador de flotas una descripción general de todos los productos que están conectados a través de sensores integrados o del mercado de posventa. Se puede utilizar la posición de la puerta de enlace o del teléfono inteligente para indicar la ubicación de los productos conectados. Los sensores registran datos como el tiempo de funcionamiento, los intervalos de servicio y otros. Para obtener más información acerca de la solución de administración de activos en la nube Husqvarna Fleet Services™, descargue la aplicación para iOS o Android Husqvarna Fleet Services™ en <https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/id1334672726> o <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en>. Comuníquese con su Husqvarna representante de ventas para obtener más información.

Algunos tipos de este producto están conectados a través del sensor Husqvarna Fleet Services™ integrado que tiene la función Bluetooth Low Energy (BLE). Para obtener más información acerca de cómo utilizarlo, consulte *Para utilizar la conectividad integrada con una flota en la página 40*. Para obtener información acerca del espectro de radio con tecnología BLE, consulte *Conectividad integrada en la página 54*. Para obtener información respecto de dudas de cumplimiento de Husqvarna Fleet Services™, consulte *Dudas de cumplimiento en la página 31*.

## Dudas de cumplimiento


**Tenga en cuenta:** Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por Husqvarna pueden anular el cumplimiento del equipo de las normas de la FCC y limitar la autoridad del usuario para operar el equipo.

**Tenga en cuenta:** Este dispositivo cumple con el Segmento 15 de las reglas de la FCC y con las normas de RSS no sujetas a licencias de Industry Canada.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso una interferencia que pueda causar una operación no deseada.

## Placa de identificación

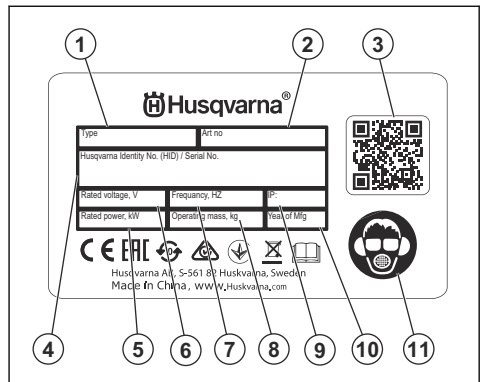

1. Modelo
2. Número de artículo
3. Código escaneable
4. Número de serie
5. Potencia nominal o corriente (A)
6. Voltaje nominal
7. Frecuencia
8. Peso

- 9. Clase IP
- 10. Año de fabricación
- 11. Equipo de protección personal

## Responsabilidad del fabricante

Como se menciona en las leyes de responsabilidad del fabricante, no nos hacemos responsables de los daños que cause nuestro producto si:

- el producto se repara incorrectamente
- el producto se repara con piezas que no son del fabricante o que este no autoriza
- el producto tiene un accesorio que no es del fabricante o que este no autoriza
- el producto no se repara en un centro de servicio autorizado o por una autoridad aprobada.

---

## Seguridad

---

### Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para señalar las piezas particularmente importantes del manual.



### ADVERTENCIA:

Se utilizan para señalar el riesgo de lesiones graves o mortales para el operador o para aquellos que se encuentren cerca si no se siguen las instrucciones del manual.



### AVISO:

Se utilizan para señalar el riesgo de dañar la máquina, otros materiales o el área adyacente si no se siguen las instrucciones del manual.

**Tenga en cuenta:** Se utilizan para entregar más información necesaria en situaciones particulares.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



### ADVERTENCIA:

Lea atentamente las instrucciones de advertencia siguientes antes de usar el producto.

- sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.
  - Asegúrese de tener experiencia y conocimientos sobre el producto antes de usarlo.
  - Asegúrese de que todos los controles estén apagados antes de desconectar el cable de alimentación.
  - Cumpla todas las leyes y reglamentos vigentes.
  - El operador y el empleador del operador deben conocer y evitar los riesgos durante la operación del producto.
  - No permita que nadie que no haya leído y comprendido el contenido del manual de usuario utilice el producto.
  - No utilice el producto si no ha recibido capacitación antes de su uso. Asegúrese de que todos los usuarios reciban capacitación.
  - No deje que un niño utilice el producto.
  - Restrinja el uso del producto solo a personas autorizadas.
  - El operador es responsable de los accidentes que puedan ocurrírsele a otras personas o a sus propiedades.
  - No utilice el producto si está cansado, enfermo o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
  - Sea siempre cuidadoso y use el sentido común.
  - En este producto se genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. Este campo puede, en determinadas circunstancias, interferir en implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de daños graves o mortales, se recomienda que las personas con implantes médicos consulten a su médico y al fabricante del implante médico antes de utilizar este producto.
  - Mantenga el producto limpio. Asegúrese de que puede leer señales y etiquetas claramente.
  - No utilice el producto si se encuentra defectuoso.
  - No modifique este producto.
  - No utilice el producto si es posible que otras personas hayan realizado modificaciones en el mismo.
  - No utilice el producto sin los filtros necesarios.
- Este producto puede ser una herramienta peligrosa si no se maneja con cuidado o si utiliza el producto de forma incorrecta. Este producto puede causar daños graves o fatales al operador o a otras personas. Antes de utilizar el producto, es muy importante que lea y comprenda el contenido de este manual de usuario.
  - No permita que el producto sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, a menos que sean supervisados o hayan recibido instrucciones



## Seguridad en el área de trabajo

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras pueden generar accidentes.
- **No opere el producto en atmósferas explosivas, como ante la presencia de gases, polvo o líquidos inflamables.** El producto genera chispas que pueden encender el polvo o humos.
- **Mantenga alejados a niños y transeúntes mientras opera el producto.** Las distracciones pueden hacerle perder el control.

## Seguridad eléctrica



### ADVERTENCIA:

No exponga el aparato a la lluvia ni a condiciones húmedas. El agua que ingresa a un aparato eléctrico aumenta el riesgo de sacudida eléctrica.

- **El enchufe del cable de alimentación del aparato debe coincidir con la toma de corriente. No modifique el enchufe de ninguna forma. No utilice enchufes con adaptador con aparatos conectados a tierra.** Los enchufes sin modificaciones y las tomas correspondientes reducen el riesgo de sacudida eléctrica.
- **Inserte el enchufe en una toma de corriente con conexión a tierra adecuada que se haya instalado de forma correcta y segura y que cumpla con las regulaciones locales. Si tiene dudas sobre la eficacia de la conexión a tierra de la toma de corriente, solicite que un especialista calificado la revise.**
- **Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de sacudida eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- **Compruebe que el cable de alimentación no esté apoyado en un charco de agua.**
- **Compruebe el cable de alimentación del aparato en intervalos regulares y solicite que el fabricante o el agente lo reemplacen si se encuentran daños. Revise los cables de extensión en intervalos regulares y reemplácelos si están dañados.**
- **No toque el cable de alimentación o el cable de extensión si se dañan durante el trabajo. Desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente.** Los cables de alimentación o los cables de extensión dañados presentan riesgo de sacudida eléctrica.
- **No haga mal uso del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desconectar el aparato. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de sacudida eléctrica.

- **Al operar un aparato eléctrico en exteriores, solo utilice cables de extensión aptos para su uso al aire libre.** La utilización de un cable de extensión apto para el uso al aire libre reduce el riesgo de sacudida eléctrica.
- **Si se produce una interrupción en la fuente de alimentación eléctrica, apague el artefacto y desenchúfelo de la toma de corriente.**
- **Nunca utilice el artefacto si está sucio o húmedo.** El polvo (especialmente el polvo de materiales conductores) o la humedad adheridos a la superficie del aparato pueden, en condiciones desfavorables, provocar una sacudida eléctrica. **Por lo tanto, un taller de servicio aprobado debe revisar los aparatos sucios o polvorientos a intervalos regulares, especialmente si se utilizan con frecuencia para trabajar en materiales conductores.**
- **Si no se puede evitar el uso de un aparato en un lugar húmedo, utilice un suministro de corriente residual (RCD, del inglés residual current device) protegido.** El uso de un RCD reduce el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.
- Realice pruebas periódicas de seguridad eléctrica en el producto. Consulte las normativas locales para conocer el procedimiento correcto.

## Seguridad personal

- **Permanezca alerta, vea lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere el producto. No utilice el producto si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de distracción a la hora de operar el producto puede generar daños personales graves.
- **Utilice el equipo de protección personal. Siempre utilice protección ocular.** El equipo de protección (como máscara contra polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protectores auriculares) que se utiliza en condiciones pertinentes reducirá los daños personales.
- **Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación, recoger o transportar el aparato.** Si transporta el producto con su dedo en el interruptor o si le suministra corriente con el interruptor en la posición de encendido puede provocar accidentes.
- **Quite cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica.** Una llave conectada a una pieza giratoria del producto puede causar daños personales.
- **No se estire demasiado. Mantenga una posición y un equilibrio adecuados en todo momento.** Esto permite un mejor control del producto en situaciones inesperadas.
- **Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo y la ropa lejos de las piezas en movimiento.** La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes que se mueven.

- Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de recolección y extracción de polvo, asegúrese de que estos se conecten y utilicen de manera pertinente. El uso de recolectores de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.
- No se confíe de los conocimientos obtenidos a partir del uso frecuente de las herramientas ni pase por alto los principios de seguridad de uso de las herramientas. Una acción negligente puede causar una lesión grave en una fracción de segundo.

- Consulte *Programa de mantenimiento en la página 45* para obtener más información.

## Instrucciones de seguridad para el montaje



### ADVERTENCIA:

Lea atentamente las instrucciones de advertencia siguientes antes de montar el producto.

- Las modificaciones o los accesorios no autorizados pueden provocar graves lesiones o incluso la muerte al usuario u otras personas.
- Utilice solo accesorios como se describe en este manual. Utilice solo accesorios recomendados por el fabricante.
- Asegúrese de que el área de montaje sea firme, de manera que el producto no se pueda volcar. Riesgo de daños personales y materiales.
- Tenga cuidado, los sujetadores de conmutación pueden causar daños al operador cuando ensamble el producto.

## Instrucciones de seguridad para el funcionamiento



### ADVERTENCIA:

Lea atentamente las instrucciones de advertencia siguientes antes de usar el producto.

- No opere el producto si el cable de alimentación o el enchufe se encuentran dañados.
- Si el producto no funciona correctamente, se cae, está dañado, se deja al aire libre o cae al agua, deje de operar el producto. Solicite a un taller de servicio autorizado que repare el producto.
- Asegúrese de que el motor y todos los controles estén apagados antes de desconectar el cable de alimentación.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no utilice el producto, antes de realizar tareas de mantenimiento o antes de alejarse del producto.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente. Siempre tire del enchufe para desconectarlo de la toma de corriente.
- No opere el producto a temperaturas inferiores a -10 °C.
- No opere el producto si existe riesgo de explosión o en áreas donde haya materiales o líquidos inflamables.
- No introduzca objetos en las aberturas.

## Uso y cuidado del producto

- **No fuerce el producto. Utilice el producto correcto según su aplicación.** Con el producto correcto, hará el trabajo mejor y de manera más segura a razón del propósito para el cual fue diseñado.
- **No utilice el producto si no se puede encender ni apagar con el interruptor.** Cualquier producto que no se puede controlar con el interruptor conlleva peligros y se debe reparar.
- **Desconecte el enchufe del producto de la fuente de energía, si es desmontable, antes de hacer ajustes, cambiar accesorios o almacenar el producto.** Tales medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental del producto.
- **Almacene el producto inactivo fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con el producto o con estas instrucciones operen el producto.** El producto conlleva peligros en manos de usuarios inexpertos.
- **Realice mantenimiento al producto y a los accesorios. Revise en busca de atascamiento o desalineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento del producto. Si está dañada, repare el producto antes de su uso.** Muchos de los accidentes se deben a productos con un mal mantenimiento.
- **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con un mantenimiento correcto y bordes cortantes afilados son menos propensas a atascamientos y más fáciles de controlar.
- **Utilice el producto, los accesorios, las barrenas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, conforme a las condiciones de trabajo y la tarea que se debe realizar.** El uso del producto en operaciones distintas de las previstas podría generar una situación peligrosa.
- **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y sin grasa ni aceite.** Los mangos y las superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo seguro ni el control de la herramienta en situaciones imprevistas.

## Servicio

- Solo permita que un centro de servicio autorizado realice el mantenimiento y solo con piezas de repuesto aprobadas. Esto mantendrá la seguridad del producto.

- No opere si una abertura está bloqueada. Quite el polvo, las pelusas, el cabello u otro material que pueda disminuir el flujo de aire.
- No opere el producto ni tire del enchufe con las manos mojadas.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las piezas móviles.
- Opere el producto con mucho cuidado en las escaleras para evitar daños y lesiones si el producto cae.
- Asegúrese de que siempre se pueda detener el motor rápidamente en caso de emergencia.
- Bloquee siempre las ruedas de transporte si trabaja sobre una superficie irregular.
- No utilice el producto sin una bolsa Longopac y filtros instalados. Reemplace la bolsa Longopac y los filtros, tal como se indica en este manual.
- Si el producto presenta una vibración o un nivel de ruido inusuales, deténgalo de inmediato y desconecte la fuente de alimentación. Examine el producto en busca de daños. La vibración inusual suele ser una advertencia de daños. Repare los daños o solicite a un taller de servicio autorizado que realice la reparación.
- Siempre utilice accesorios homologados. Comuníquese con su representante Husqvarna para obtener más información.

### Equipo de protección personal



## ADVERTENCIA:

Lea atentamente las instrucciones de advertencia siguientes antes de usar el producto.

- Utilice siempre el equipo de protección personal aprobado cuando utilice el producto. El equipo de protección personal no puede impedir el riesgo de lesiones, pero disminuirá el grado de lesión si ocurre un accidente. Solicite a su concesionario que lo ayude a seleccionar el equipo de protección personal correcto.
- Realice periódicamente una comprobación del estado del equipo de protección personal.
- Utilice un casco protector aprobado.
- Use protección auricular aprobada.
- Use protección respiratoria aprobada con clase P2 o superior.
- Use protección ocular homologada.
- Use guantes protectores.
- Use zapatos protectores.

## Instrucciones de seguridad para el mantenimiento



## ADVERTENCIA:

Lea atentamente las instrucciones de advertencia siguientes antes de usar el producto.

- Si el mantenimiento no se realiza de manera correcta y regular, aumenta el riesgo de sufrir lesiones y causar daños en el producto.
- Utilice el equipo de protección personal. Consulte *Instrucciones de seguridad para el funcionamiento en la página 34*.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de hacerle un mantenimiento.
- No modifique el producto. Las modificaciones en el producto que no están aprobadas por el fabricante pueden causar daños graves o la muerte.
- Utilice siempre accesorios y piezas de repuesto originales. El uso de accesorios y piezas de repuesto que no estén aprobados por el fabricante puede causar daños graves o la muerte.
- Cambie las piezas dañadas, desgastadas o rotas.
- Solo realice tareas de mantenimiento como se indica en el presente manual del usuario. Solicite que un taller de servicio autorizado realice todos los otros servicios.
- Si es necesario reemplazar el cable de alimentación, el fabricante o el agente deben hacerlo para evitar riesgos de seguridad.
- Procure realizar las tareas de mantenimiento con regularidad en un taller de servicio aprobado.

## Dispositivos de seguridad en el producto



## ADVERTENCIA:

Lea atentamente las instrucciones de advertencia siguientes antes de usar el producto.

- Nunca utilice un producto que tenga un equipo de seguridad defectuoso. Si la máquina no aprueba alguna comprobación, póngase en contacto con su taller de servicio para repararla.
- No utilice el producto si las placas de protección, las cubiertas de protección, los interruptores de seguridad u otros dispositivos protectores no están acoplados o están defectuosos.

## Utilice siempre el sentido común



## ADVERTENCIA:

Bajo ninguna circunstancia debe modificar

el diseño original de la máquina sin la aprobación del fabricante. Utilice siempre piezas de repuesto originales. Las modificaciones o los accesorios no autorizados pueden provocar lesiones graves o fatales al usuario u otras personas.



## ADVERTENCIA:

El uso de máquinas tales como cortadoras, amoladoras, taladros, que lijan o dan forma a materiales, puede generar polvo y vapores que pueden contener productos químicos peligrosos. Compruebe el origen del material que va a procesar y utilice una máscara respiratoria adecuada.

No es posible abordar todas las situaciones posibles que puede afrontar cuando utiliza el producto. Siempre tenga cuidado y use su sentido común. Evite todas las situaciones que considere que están más allá de su capacidad. Si todavía se siente inseguro acerca de los procedimientos operativos después de leer estas instrucciones, debe consultar a un experto antes de continuar.

No dude en comunicarse con su Husqvarna representante si tiene preguntas sobre el uso del producto. Estaremos encantados de brindarle consejos y asesoría, además de prestarle ayuda con el uso del producto de forma eficiente y segura.

Permita que su distribuidor de Husqvarna revise regularmente el producto y realice los ajustes y las reparaciones necesarios.

Husqvarna AB tiene una política de desarrollo continuo de productos. Husqvarna se reserva el derecho de modificar el diseño y el aspecto de los productos sin previo aviso y de presentar modificaciones al diseño sin compromisos ulteriores.

Toda la información y todos los datos en el manual del usuario estaban vigentes en el momento en que el manual del usuario se envió a impresión.

## Bluetooth®



**AVISO:** Los cambios o las modificaciones realizados al equipo que no cuentan con una aprobación expresa de Husqvarna podrían anular la autorización de FCC para hacer funcionar el equipo.

**Aviso:** Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC y con las normas RSS exentas de

licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluida la interferencia que pueda causar una operación no deseada.

**Nota:** Este equipo se probó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando o encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte a un distribuidor o técnico de radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### **Declaración de conformidad del proveedor para Husqvarna DE 130 H**

47 CFR § 2.1077 Información de cumplimiento

#### **Parte responsable**

Husqvarna Construction Products North America Inc.

17400 W 119th Street

Olathe, Kansas 66061

EE. UU.

**Información de contacto para EE. UU.:** Neil Stanford, gerente de cumplimiento, número de teléfono: 913-928-1000

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## Funcionamiento

### Instrucciones para la conexión a tierra del producto



#### ADVERTENCIA:

Una conexión incorrecta puede provocar una descarga eléctrica. Hable con un electricista certificado si no tiene la seguridad de que el producto está correctamente conectado a tierra.

No modifique la especificación de fábrica del enchufe. Si el enchufe o el cable de alimentación está dañado o se debe reemplazar, hable con su agente de servicio de Husqvarna. Obedezca las normas y las leyes locales.

Si no comprende perfectamente las instrucciones sobre la conexión a tierra del producto, póngase en contacto con un electricista certificado.

Solo utilice cables de extensión para exteriores con conectores de conexión a tierra y tomas de tierra que acepten el enchufe de alimentación del producto.

El producto cuenta con un cable de alimentación y un enchufe con conexión a tierra. Conecte siempre el producto a una toma de corriente con conexión a tierra. Esto reduce el riesgo de descarga eléctrica si ocurre una falla.

Utilice un circuito de suministro monofásico nominal con este producto.

No utilice adaptadores eléctricos para el producto.

### Producto con potencia nominal superior a 15 A



#### ADVERTENCIA:

No utilice un adaptador con un producto en el cual la potencia nominal sea superior a 15 A.



#### ADVERTENCIA:

Asegúrese de que el enchufe de alimentación del producto coincida con la toma de corriente.

Si su producto tiene una potencia nominal de más de 15 A, se suministra del fabricante con el cable de alimentación y el enchufe de alimentación correctos para la conexión a la toma de corriente.

### Producto con potencia nominal inferior a 15 A



#### ADVERTENCIA:

Asegúrese de que el enchufe de alimentación del producto coincida con la toma de corriente.



#### ADVERTENCIA:


No se permite el uso de un adaptador temporal en Canadá. Consulte C22.1.



#### ADVERTENCIA:


Utilice únicamente el adaptador temporal hasta que un electricista aprobado pueda instalar una toma de corriente con conexión a tierra.

El enchufe de alimentación (A) está conectado a tierra y se puede utilizar con o sin un adaptador temporal (B).

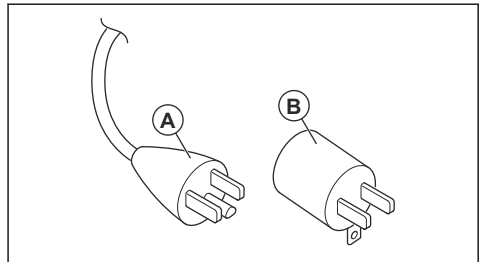


Utilice un adaptador cuando la toma (C) no esté conectada a tierra. Utilice el adaptador temporal para conectar el enchufe a la toma que no esté conectada a tierra. La pestaña del tornillo de conexión a tierra (D) del adaptador debe estar conectada a una cubierta de caja de distribución eléctrica con conexión a tierra.

Debe utilizar el tornillo de metal (E) para mantener el adaptador en su posición.

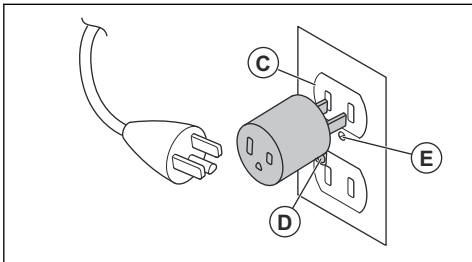

No utilice un adaptador si la toma (F) está conectada a tierra.

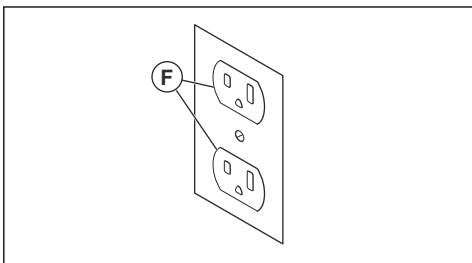

**Haga lo siguiente antes de usar el producto**



## ADVERTENCIA:


Para evitar el riesgo de lesiones, asegúrese de conectar completamente el conector del producto al cable de extensión. Realice comprobaciones con regularidad de la conexión mientras opera el producto para asegurarse de que esté completamente conectado. No utilice un cable de extensión que haga una conexión floja.

**Tenga en cuenta:** Las condiciones de funcionamiento son 800 m/2625 pies de altitud máxima, temperatura entre -10 °C/14 °F y +40 °C/104 °F, y humedad del 85 %.

**Tenga en cuenta:** Lea el manual de instrucciones del equipo conectado cuidadosamente. Si se proporcionan requisitos o ajustes especificados para el extractor de polvo, asegúrese de cumplirlos.

1. Lea atentamente el manual del usuario y asegúrese de entender las instrucciones.
2. Realice el mantenimiento diario. Consulte *Programa de mantenimiento en la página 45*.

3. Asegúrese de que la zona de trabajo esté limpia e iluminada.
4. Utilice el equipo de protección personal. Consulte *Equipo de protección personal en la página 35*.
5. Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente.
6. Asegúrese de que la frecuencia y la tensión que se muestran en la placa de identificación coincidan con la tensión de la fuente de alimentación. Esto también aplica para los cables de extensión.
7. Conecte el cable del producto (A) con el cable de extensión (B) durante el funcionamiento para asegurarse de que permanezca conectado.

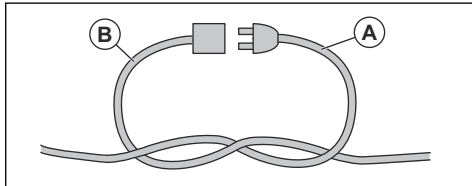


**Para conectar la manguera de extracción de polvo**




## ADVERTENCIA:

Utilice una manguera antiestática para evitar los efectos antiestáticos.

1. Abra el conector de la manguera.

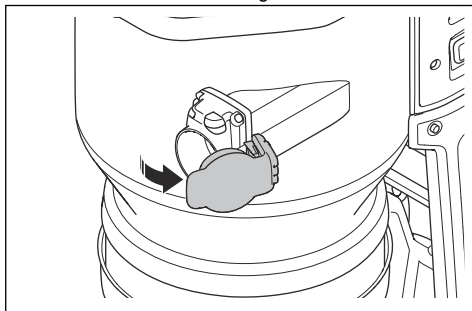


- Coloque el adaptador de manguera en el conector de la manguera.

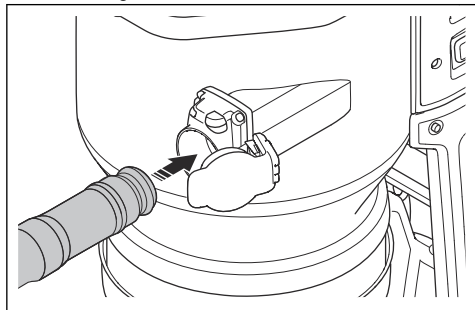

- Empuje el adaptador de manguera hasta que oiga un clic para colocarlo en la posición correcta.


### Para quitar la manguera de extracción de polvo

- Presione el botón de bloqueo de la manguera (A) y tire de la manguera de extracción de polvo.

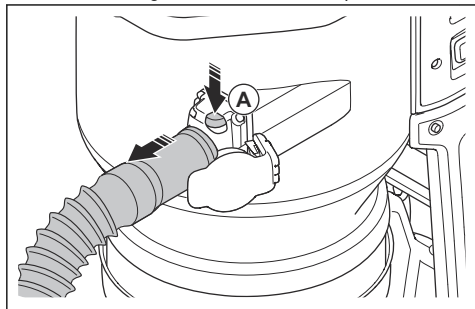


### Para conectar y ajustar la boquilla inferior

- Coloque el extremo de la manija completamente en el eje de la boquilla inferior.

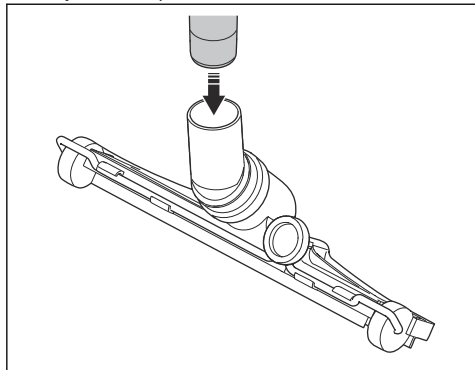

- Gire la perilla (A) en la parte trasera de la boquilla inferior para ajustar las ruedas de la boquilla inferior. Debido a las distintas superficies y los diferentes tipos de polvo y materiales, es necesario ajustar las ruedas para obtener el mejor rendimiento.

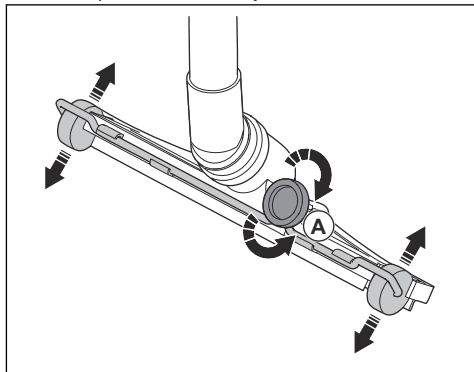

### Bluetooth® tecnología inalámbrica

Los productos con tecnología inalámbrica Bluetooth® integrada se pueden conectar a dispositivos móviles y habilitan funciones adicionales desde Husqvarna Connect.

El símbolo de tecnología inalámbrica *Bluetooth*® se enciende cuando el dispositivo móvil está conectado al producto.



### Para bloquear y desbloquear las ruedas de transporte

Para operar en una superficie con pendiente, es necesario bloquear las ruedas de transporte.




## ADVERTENCIA:

Las ruedas y los cojinetes deben estar limpios y sin polvo para un funcionamiento seguro. Consulte *Programa de mantenimiento en la página 45*.

- Mantenga el producto en una posición fija y segura.




- Empuje hacia abajo el freno de las ruedas en cada lado para bloquearlas.

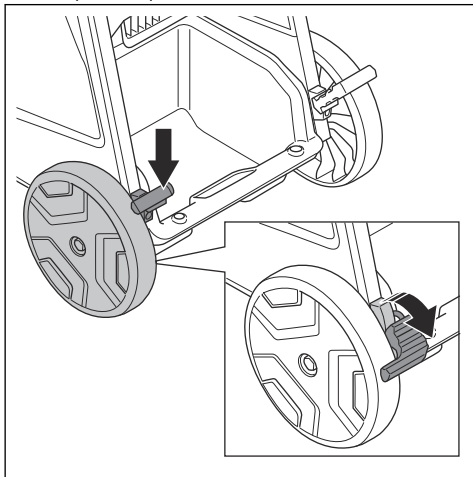

- Tire hacia arriba los frenos de las ruedas para desbloquearlas.

## Funciones del panel de control

El panel de control controla y supervisa funciones y configuraciones importantes del producto. Consulte *Advertencias en el panel de control en la página 51* para obtener soluciones a las advertencias.

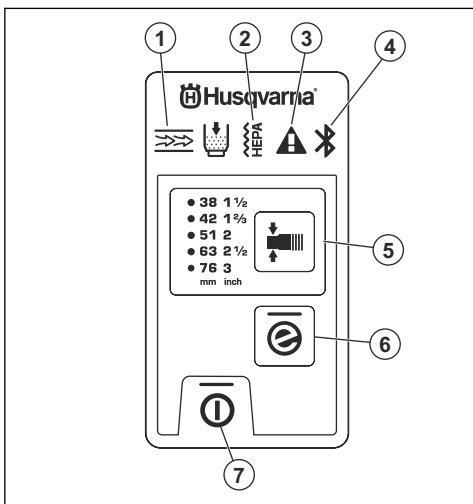

- El prefiltro está obstruido. Consulte *Para realizar el procedimiento de purga del filtro en la página 42*.
- El filtro HEPA está obstruido, dañado o no está. Consulte *Para reemplazar el filtro HEPA en la página 48*.

- ¡Advertencia! Consulte *Advertencias en el panel de control en la página 51*.
- Conexión Bluetooth®. Consulte *Para utilizar la conectividad integrada con una flota en la página 40*.
- Función de cambio de diámetro de la manguera, consulte *Para seleccionar el diámetro de la boquilla de la manguera en la página 41*
- Botón e-Flow, consulte *Función e-Flow en la página 40*
- Botón ON/OFF

## Para utilizar la conectividad integrada con una flota

**Tenga en cuenta:** Esta sección solo se aplica a los productos suministrados con conectividad integrada.

**Tenga en cuenta:** La radiotransmisión mediante la función de Bluetooth® se activará en la primera conexión a la toma de corriente y permanecerá encendida a partir de ese momento.

- Descargue la aplicación Husqvarna Fleet Services para iOS o Android Husqvarna Fleet Services™.
- Visite el sitio Web de Husqvarna Fleet Services <https://fleetservices.husqvarna.com> para obtener más información.

## Función e-Flow

El producto cuenta con una función e-Flow (Flujo electrónico). Esta función ajusta automáticamente el flujo de aire a la carga de trabajo para un rendimiento óptimo. El producto siempre comienza con la última configuración utilizada.

Consulte *Funciones del panel de control en la página 40* para activar o desactivar la función.

## Sistema de advertencia del flujo de aire

El flujo de aire en la manguera de aspiración debe ser superior a 20 m/s (66 pies/s).

Para obtener información sobre el flujo de aire mínimo con el diámetro de manguera seleccionado, consulte la tabla.

Niveles de alarma de flujo de aire			
mm		in	
21	5/8	25	15
27	1	41	24



Niveles de alarma de flujo de aire			
32	1¼	58	34
38	1½	82	48
42	1⅔	100	59
51	2	147	87
63	2½	224	132
76	3	327	192


**Tenga en cuenta:** Si el flujo de aire es inferior a 20 m/s (66 pies/s), se encenderán la alarma de sonido y el símbolo de advertencia. Consulte *Advertencias en el panel de control en la página 51*.

### Para seleccionar el diámetro de la boquilla de la manguera

**Tenga en cuenta:** Si no selecciona el diámetro correcto de la manguera, se encenderá el sistema de advertencia de flujo de aire.

Cuando se inicia el producto, se selecciona automáticamente el último diámetro de manguera seleccionado.

- Presione el botón para seleccionar el diámetro correcto de la manguera. El LED verde indica el diámetro que ha seleccionado.

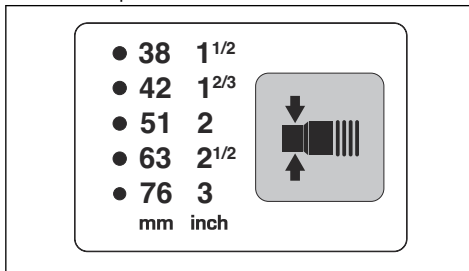


### Para poner en marcha y detener el producto

**Tenga en cuenta:** Espere 5 segundos después de iniciar el producto para operar con la máxima succión. La succión no estará a plena capacidad apenas se inicia.

1. Asegúrese de que la frecuencia y la tensión que se muestran en la placa de características coincidan con la fuente de alimentación.
2. Conecte el producto a una toma de corriente adecuada.

3. Presione "I" en el interruptor principal para activar el producto. Consulte *Descripción general del producto en la página 30*.
4. Presione el botón encender/apagar para iniciar y detener el funcionamiento.

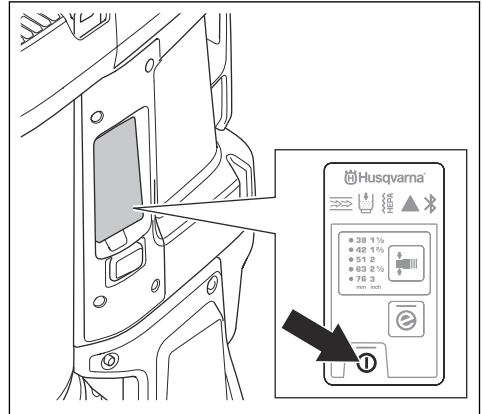

5. Para detener el funcionamiento, presione el botón encender/apagar. El botón se apaga cuando se detiene el funcionamiento.
6. Presione "0" en el interruptor principal para desactivar el producto.
7. Desconecte el producto de la toma de corriente.

### Medidor de horas


El medidor de horas muestra por cuántas horas ha funcionado el motor. Consulte *Descripción general del producto en la página 30* para conocer la posición del medidor de horas.

### Función de pulso automático

La función de pulso automático limpia los filtros. La función de pulso automático se activa cuando se inicia el producto y durante el funcionamiento. La función de pulso automático también se activa durante un ciclo después de detener el producto. Se recomienda utilizar el producto con la función de pulso automático activada. Para algunas operaciones, es necesario detener la función de pulso automático. Consulte *Para detener e iniciar la función de pulso automático en la página 42*.

## Para detener e iniciar la función de pulso automático

1. Presione el botón de pulso automático.

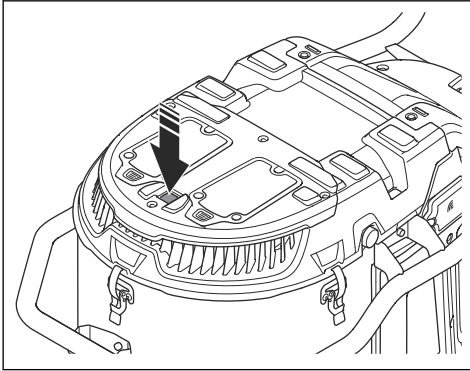

2. Asegúrese de que el indicador LED verde se apague.


Presione el botón de pulso automático nuevamente para iniciar la función de pulso automático. Asegúrese de que el indicador LED verde se encienda.

## Para realizar el procedimiento de purga del filtro.

Es necesario realizar un procedimiento de purga del filtro en estas situaciones:


- Antes de un receso de trabajo o al final de cada día de trabajo.
  - Cuando la succión no es suficiente.
  - Antes de la instalación de una nueva bolsa Longopac.
  - Cuando se activa la alarma de prefiltro obstruido.
- Consulte las instrucciones en la etiqueta de la cubierta del prefiltro.

1. Detenga el producto y haga una breve pausa de trabajo para dejar que las partículas de polvo se asienten en la bolsa Longopac.
2. Encienda el producto. Consulte *Para poner en marcha y detener el producto en la página 41*.
3. Cierre la toma de aire con el tapón de la toma de aire o la válvula de admisión para crear vacío.

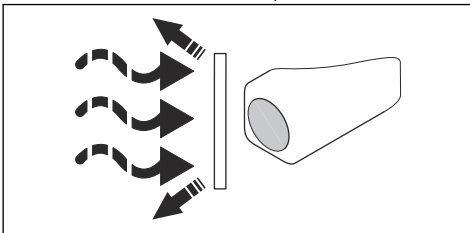

4. Espere 5 segundos hasta que haya vacío.

5. Presione los 2 botones de purga del filtro al mismo tiempo.

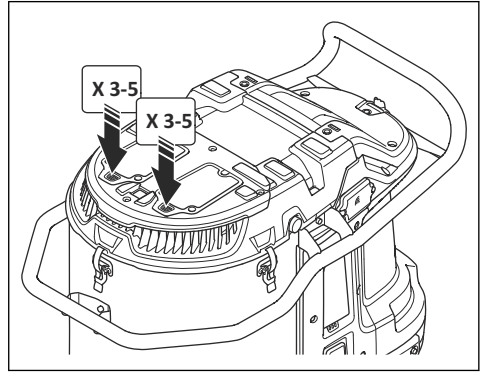

6. Realice cinco veces los pasos 5 y 6.



**AVISO:** Es importante dejar que el producto cree vacío entre cada pulsación del botón.


Si la succión no es suficiente después de este procedimiento, es necesario limpiar el prefiltro con agua. Consulte *Para limpiar el prefiltro con agua en la página 47*.

## Para instalar un nuevo casete de bolsa Longopac




**AVISO:** Limpie el prefiltro antes de instalar un nuevo casete Longopac. Consulte *Para limpiar el prefiltro con agua en la página 47*.


1. Coloque el casete Longopac alrededor del borde interior del soporte Longopac.
2. Quite las 4 correas después de colocar el Longopac en el soporte.
3. Tire la capa interior del casete Longopac hacia arriba (A) y plieguelo en el soporte (B).

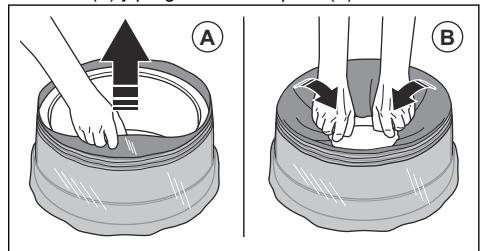


4. Adjunte el soporte Longopac en la parte trasera del recipiente (A). Luego, conecte el soporte Longopac en los lados y en la parte delantera del recipiente (B). Empuje el soporte Longopac hacia arriba hasta que oiga un clic fuerte.

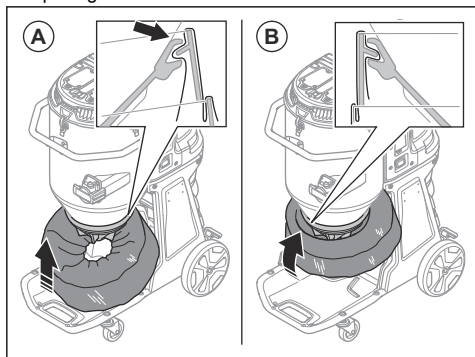


5. Asegúrese de que el Longopac esté sellado.

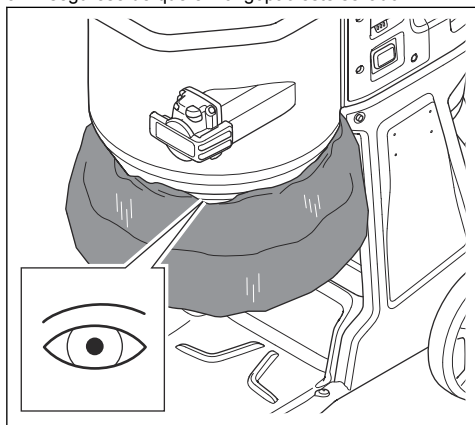

6. Tire la capa exterior del casete Longopac hacia abajo.

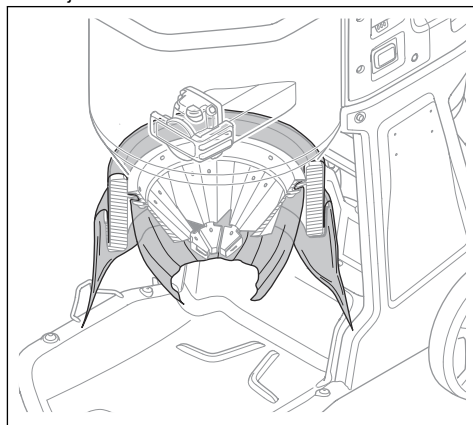

7. Cierre la parte inferior del Longopac con un sujetacables.

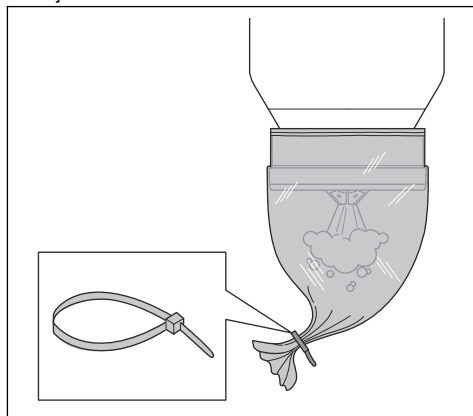


**Para desechar una bolsa Longopac llena y preparar una bolsa Longopac nueva**



## **ADVERTENCIA:**


Levante la bolsa Longopac con precaución; una bolsa Longopac llena puede ser pesada. Asegúrese de que los sujetacables estén cerrados correctamente antes de levantar la bolsa Longopac.

1. Extraiga la bolsa Longopac (A) y fije un sujetacables (B) con el fin de cerrar la nueva bolsa Longopac.

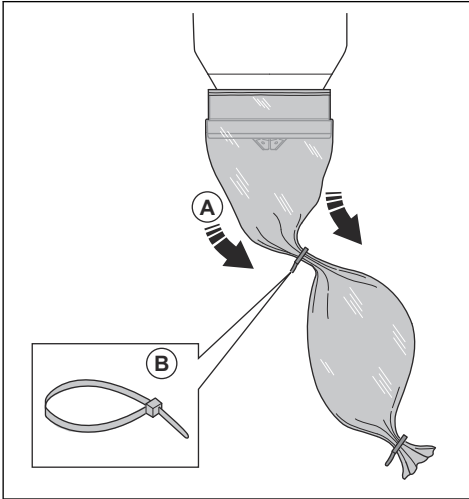

2. Agite el polvo en la bolsa Longopac usada.

3. Coloque un sujetacables de 10 cm/3,9 pulgadas por debajo del primer sujetacables para cerrar la bolsa Longopac usada. Corte la bolsa Longopac entre los sujetacables.

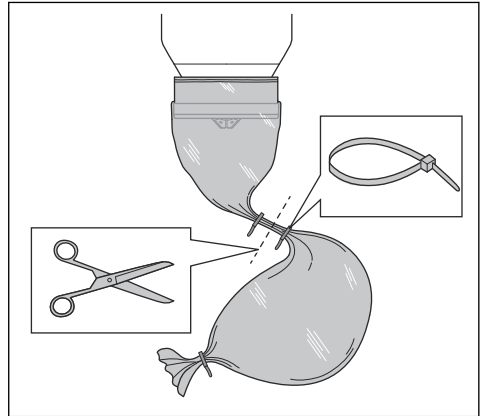

4. Si la parte restante del casete de bolsa Longopac es demasiado pequeña para preparar una nueva bolsa Longopac, instale un nuevo casete de bolsa Longopac. Consulte *Para instalar un nuevo casete de bolsa Longopac en la página 42*.
5. Cumpla con las normativas locales para la eliminación de la bolsa Longopac llena.

## Mantenimiento

### Presentación



### ADVERTENCIA:

Los accidentes relacionados con el producto ocurren durante la solución de problemas y el mantenimiento, ya que el operador debe estar en el área de riesgo del producto. El operador debe ser cuidadoso, planificar y preparar el trabajo para evitar accidentes.



### ADVERTENCIA:

Asegúrese de no hacer un orificio en el filtro. Riesgo de dispersión de polvo.



### ADVERTENCIA:

Asegúrese de cumplir con todas las normativas locales para eliminar el polvo peligroso correctamente, antes y durante el mantenimiento.



### ADVERTENCIA:

Antes de realizar el mantenimiento, asegúrese de que el interruptor del motor y el interruptor de la bomba estén en las posiciones de OFF. Desconecte el cable de alimentación y retire el cable de la bomba.



### ADVERTENCIA:

El fabricante, o una persona instruida, debe realizar una inspección técnica, al menos, una vez al año. La inspección técnica incluye la inspección de los filtros para ver si están dañados, la hermeticidad del producto y el correcto funcionamiento del mecanismo de control. Además, la eficiencia de la filtración del producto debe probarse, al menos, una vez al año o con mayor frecuencia; según lo especifiquen los requisitos nacionales. Si no se realiza la prueba, el filtro HEPA debe ser sustituido por uno nuevo.



### ADVERTENCIA:

Solo permita que un electricista aprobado realice todas las comprobaciones de los componentes eléctricos.

## Programa de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento se calculan a partir del uso diario del producto. Los intervalos cambian si el producto no se utiliza a diario.

Mantenimiento	Antes de cada uso	A diario	Una vez por semana	Cuando la aspiración es baja	Cada 6 meses o 600 h	Cada 12 meses o 2000 h
Realice el procedimiento de purga del filtro. Consulte <i>Para realizar el procedimiento de purga del filtro. en la página 42.</i>	X					
Busque indicios de desgaste o daños en el cono de goma de liberación de polvo.	X					
Revise el enchufe y el cable de alimentación.	X					
Busque signos de desgaste, daños o conexiones sueltas de los controles antes de conectar la unidad.	X					
Revise la manguera y los conectores de la manguera.	X					
Busque indicios de desgaste o daños en las piezas de plástico.	X					
Compruebe los cáncamos.	X					
Asegúrese de que el Longopac sea el correcto y esté correctamente instalado. Consulte <i>Para instalar un nuevo casete de bolsa Longopac en la página 42.</i>		X				
Compruebe la función de purga del filtro.		X				
Verifique las ruedas. Busque si hay daños y conexiones incorrectas.			X			
Verifique los sellos de los filtros.			X			
Realice el procedimiento de purga del filtro. Si la succión sigue sin ser suficiente, limpie el prefiltro con agua. Consulte <i>Para limpiar el prefiltro con agua en la página 47.</i>				X		
Reemplace el prefiltro limpio si la succión sigue sin ser suficiente. Consulte <i>Para reemplazar el prefiltro en la página 48.</i>				X		X
Reemplace el filtro HEPA.				X	X	
Reemplace el cono de goma de liberación de polvo.						X
Reemplace las piezas de goma de limpieza del filtro.						X

## Para limpiar el producto

El funcionamiento puede causar contaminación en todas las piezas del producto y en todos los equipos

usados. Por lo tanto, es necesario limpiar todas las piezas del producto y todos los equipos usados de forma completa y cuidadosa.



## ADVERTENCIA:

Desconecte el producto de la fuente de alimentación.



## ADVERTENCIA:

Limpie el producto antes de sacarlo del área de trabajo. El polvo restante en el producto puede salir al aire y provocar riesgos para la salud.

- Utilice el equipo de protección personal. Consulte *Equipo de protección personal en la página 35*.
- No limpie el producto con una hidrolavadora ni aire comprimido.
- Limpie la superficie externa con un paño húmedo.
- No use agua en componentes eléctricos.
- Limpie los filtros como se indica en *Para limpiar el prefiltro con agua en la página 47* y *Para reemplazar el filtro HEPA en la página 48*.
- Después de realizar el mantenimiento, coloque las piezas desechadas en bolsas de plástico. Consulte las normativas locales para conocer el procedimiento correcto.
- Si utiliza agua para limpiar el producto, quite el prefiltro y el Longopac antes de limpiar. Asegúrese también de que no entre agua en el filtro HEPA.

### Para limpiar el prefiltro con agua




**AVISO:** No utilice una hidrolavadora ni aire comprimido para limpiar el prefiltro. No golpee el prefiltro con fuerza para limpiarlo.




**AVISO:** No permita que se seque bajo la luz solar directa. Los sellos se secarán.

**Tenga en cuenta:** Limpiar con agua disminuirá gradualmente la eficiencia del filtro.

1. Afloje las abrazaderas (A) y abra la cubierta del prefiltro (B).

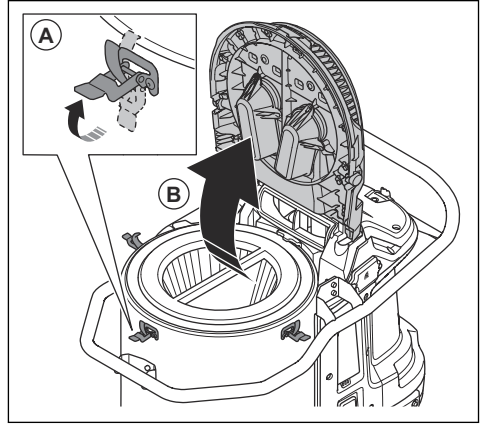

2. Quite el prefiltro.

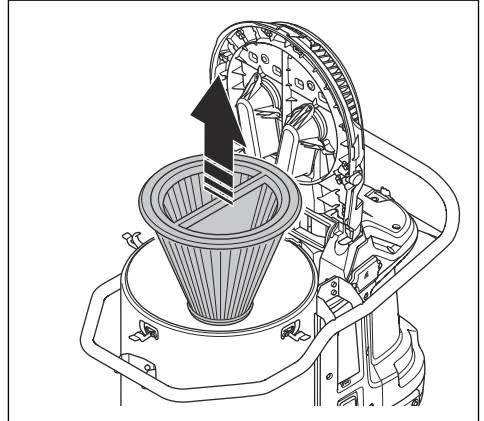

3. Limpie el prefiltro con agua corriente desde la superficie interior del prefiltro.



**AVISO:** La presión del agua no debe ser superior a 4 bares.



**AVISO:** No golpee ni arrastre objetos por la superficie del filtro. Esto dañará el filtro de aire.

4. Deje que el prefiltro se seque por completo.



**AVISO:** El prefiltro debe estar completamente seco antes de instalarlo en el alojamiento.

5. Instale el prefiltro, cierre la cubierta del prefiltro y apriete las abrazaderas de la cubierta.

Si el prefiltro no se puede limpiar por completo o si está dañado, se debe reemplazar. Consulte *Para reemplazar el prefiltro en la página 48*.

## Sustitución del filtro



### ADVERTENCIA:

Utilice el equipo de protección personal. Consulte *Equipo de protección personal en la página 35*. Se puede liberar polvo peligroso al aire durante el reemplazo del filtro.



### ADVERTENCIA:

Detenga el producto y desconecte la fuente de alimentación antes de realizarle mantenimiento.

## Para reemplazar el prefiltro

1. Quite el prefiltro. Consulte *Para limpiar el prefiltro con agua en la página 47*.
2. Coloque el prefiltro cuidadosamente en una bolsa de plástico.
3. Deseche la bolsa de plástico correctamente. Consulte las normativas locales.
4. Instale el prefiltro nuevo.

Si la succión no es suficiente cuando se instala un prefiltro nuevo, es necesario reemplazar el filtro HEPA. Consulte *Para reemplazar el filtro HEPA en la página 48*.

## Para reemplazar el filtro HEPA

El filtro HEPA no se puede limpiar. Siempre es necesario reemplazarlo por un filtro HEPA nuevo. Utilice únicamente los filtros Husqvarna AB HEPA.



### ADVERTENCIA:

Solo se permite que un centro de servicio autorizado o una autoridad autorizada reemplace el filtro HEPA.



### ADVERTENCIA:

Siempre utilice equipo de protección personal; consulte *Equipo de protección personal en la página 35*.



### ADVERTENCIA:

Las partículas en el filtro HEPA son peligrosas para la salud.



### ADVERTENCIA:

Verifique que no haya orificios en el filtro HEPA. Un filtro HEPA dañado es un riesgo para la salud.




### ADVERTENCIA:

No instale un filtro HEPA usado. Si instala un filtro HEPA usado se pueden producir fugas y una menor eficiencia de filtración.




**AVISO:** No toque la superficie interior del filtro HEPA. Esto puede provocar daños al filtro HEPA.

1. Afloje los seis tornillos y retire la cubierta del filtro HEPA.

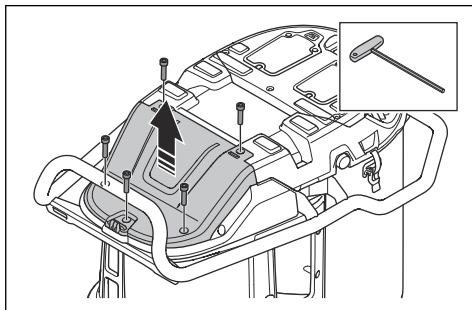


2. Conecte la tapa contra el polvo (A) y tire hacia afuera el filtro HEPA. Colóquelo en una bolsa de plástico limpia (C).

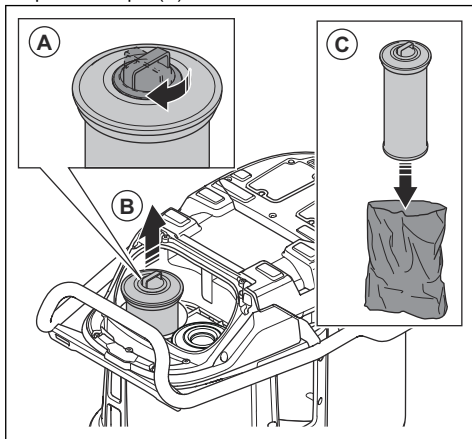

3. Deseche la bolsa de plástico correctamente. Consulte las normativas locales.



4. Instale el nuevo filtro HEPA. Asegúrese de que el filtro HEPA se empuje a la posición final.

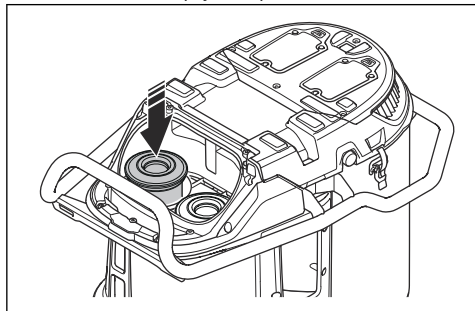

5. Repita los pasos del 2 al 4 en el otro filtro HEPA.

6. Instale la cubierta del filtro HEPA y apriete los seis tornillos.

## Solución de problemas

### Programa de solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El motor se detiene inmediatamente después del arranque o no arranca.	No hay un medio de alimentación.	Conecte el producto a una fuente de alimentación.
	El cable de alimentación está defectuoso.	Solicite a un taller de servicio autorizado que repare el producto.
	Hay un corto circuito en el producto.	Solicite a un taller de servicio autorizado que repare el producto.
	El filtro HEPA está dañado o no está instalado (/).	Reemplace o instale el filtro HEPA.
	Tensión demasiado alta en la fuente de alimentación.	Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación correcta.
	Temperatura ambiente demasiado alta.	Asegúrese de que la temperatura ambiente esté en el rango especificado cuando utilice el producto.
El motor está encendido, pero no hay succión.	El ventilador está roto o desconectado.	Solicite a un taller de servicio autorizado que repare el producto.
	La manguera de extracción de polvo no está conectada correctamente.	Conecte la manguera de extracción de polvo.
	La manguera de extracción de polvo está bloqueada.	Limpié la manguera de extracción de polvo.
	No hay bolsa Longopac.	Instale un casete Longopac.
	El Longopac no se cierra con un sujetacables.	Conecte un sujetacables.

Problema	Causa	Solución
La succión no es suficiente.	Tensión demasiado baja en la fuente de alimentación.	Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación correcta.
	Hay un orificio en la manguera extractora de polvo.	Reemplace la manguera extractora de polvo.
	El prefiltro está obstruido.	Quite las partículas de polvo del prefiltro. Límpielo o reemplácelo si es necesario.
	El filtro HEPA está obstruido.	Reemplace el filtro HEPA. Consulte <i>Para reemplazar el filtro HEPA en la página 48.</i>
	La cubierta superior está suelta.	Cierre completamente la cubierta superior.
	Los sellos están rotos.	Reemplace los sellos.
El polvo se libera al aire desde el motor.	Los filtros están mal instalados o dañados.	Instale los filtros correctamente. Cambie los filtros dañados.
El producto produce ruidos inusuales.	N/A	Solicite a un taller de servicio autorizado que repare el producto.

## Códigos de error

Código de error	Error	Descripción de la pieza	Causas probables	Acciones
2	Falta el filtro HEPA.	El producto se apaga/no se inicia. + Luz de advertencia en la HMI. + Símbolo HEPA en la HMI.	Falta el filtro HEPA o está dañado.	Monte o reemplace el filtro HEPA.
3	Baja tensión de alimentación.	Bajo rendimiento (bajo flujo de aire/vacío).	Tensión demasiado baja en la red/fuente de alimentación.	Asegúrese de utilizar la red/fuente de alimentación correcta.
4	Alta tensión de alimentación.	El producto se apaga/no se inicia. + Luz de diodo de advertencia en la HMI.	Tensión demasiado alta en la red/fuente de alimentación.	Asegúrese de utilizar la red/fuente de alimentación correcta.
			Se utilizó una batería incorrecta.	Utilice la batería correcta.
5	Error del sensor principal de presión.	La luz del prefiltro parpadea en rojo.	La manguera de vacío está desconectada o bloqueada.	Comuníquese con un taller de servicio autorizado.
			La unidad de control está dañada.	
6	Temperatura de la PCBA demasiado alta.	El producto se apaga/no se inicia. + Luz de diodo de advertencia en la HMI.	Temperatura ambiente demasiado alta.	No utilice el producto fuera del rango de temperatura especificado.

Código de error	Error	Descripción de la pieza	Causas probables	Acciones
7	Funcionamiento defectuoso del ventilador.	El producto se apaga/no se inicia.	El ventilador está dañado o desconectado.	Comuníquese con un taller de servicio autorizado.
		+ Luz de diodo de advertencia en la HMI.	La unidad de control está dañada.	
9	No se detectó comunicación con un cable.	El producto se apaga/no se inicia. + Luz de diodo de advertencia en la HMI.	Cable desconectado o dañado.	Comuníquese con un taller de servicio autorizado.


## Advertencias en el panel de control



**AVISO:** No utilice el producto si se enciende la luz roja. Si la solución inicial no elimina el error, hable con un taller de

servicio aprobado antes de volver a operar el producto.

Símbolo	Señal	Causa	Solución
	Suena el zumbador y se enciende la luz roja.	El prefiltro está obstruido.	Realice el procedimiento de purga del filtro. Consulte <i>Para realizar el procedimiento de purga del filtro. en la página 42.</i>
		Se ha conectado una manguera incorrecta o se seleccionó una incorrecta en el panel de control.	Conecte la manguera correcta o seleccione la dimensión de manguera correcta en el panel de control.
		La manguera está dañada o comprimida.	Reemplace la manguera.
		La manguera está obstruida.	Limpie la manguera y quite la obstrucción.
	La luz roja parpadea.	La manguera de vacío principal está desconectada.	Solicite a un taller de servicio autorizado que repare el producto.
	La luz roja destella y se enciende el triángulo de advertencia.	Los filtros HEPA no están, están llenos o presentan daños.	Revise los filtros HEPA; si es necesario, reemplace los filtros HEPA. Consulte <i>Para reemplazar el filtro HEPA en la página 48.</i>
	La luz roja se enciende.	La unidad de control está dañada.	Solicite a un taller de servicio autorizado que repare el producto.
		La temperatura ambiente es demasiado alta.	Asegúrese de que la temperatura ambiente esté en el rango especificado cuando utilice el producto.
		¡Advertencia!	Observe el registro de operación de su aplicación Husqvarna Fleet Services™ o hable con un taller de servicio aprobado.

Símbolo	Señal	Causa	Solución
	La luz amarilla se enciende.	Los filtros HEPA están casi llenos.	Reemplace los filtros HEPA si es necesario. Consulte <i>Para reemplazar el filtro HEPA en la página 48.</i>
	La luz roja se enciende.	Los filtros HEPA están llenos.	Reemplace los filtros HEPA. Consulte <i>Para reemplazar el filtro HEPA en la página 48.</i>


## Transporte, almacenamiento y eliminación de residuos

### Para mover el producto


Asegúrese de utilizar un vehículo cerrado durante el transporte del producto.

Asegúrese de que la válvula de admisión esté cerrada. Asegúrese de que las tapas contra el polvo estén en las mangueras.


1. Asegúrese de que el Longopac esté instalado en el producto.
2. Asegúrese de que la bolsa Longopac está vacía.
3. Conecte firmemente el cable de alimentación, la manguera extractora de polvo y el tubo de la manija al producto.

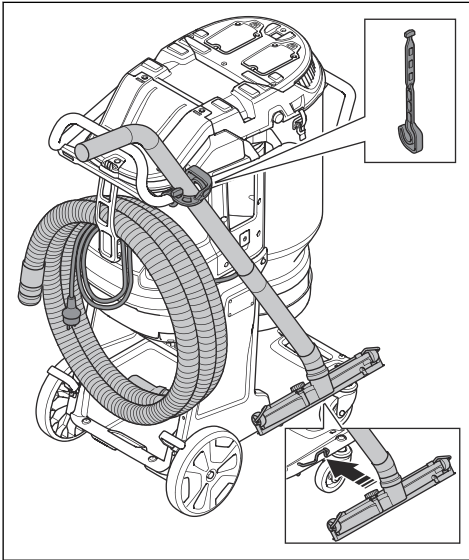

4. Trabe las ruedas de transporte.

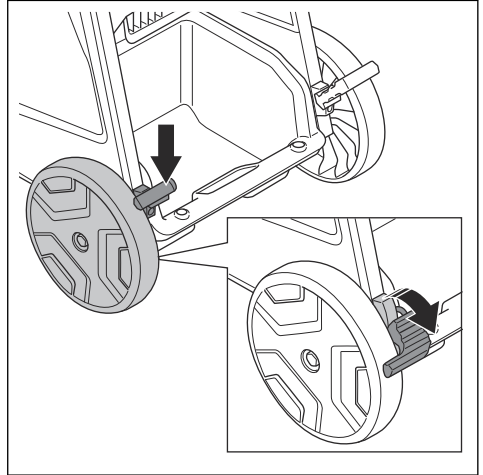

5. Levante el producto, consulte *Para levantar el producto en la página 52.*
6. Fije el producto de manera segura al vehículo de transporte para evitar daños y accidentes. Utilice los puntos de amarre.

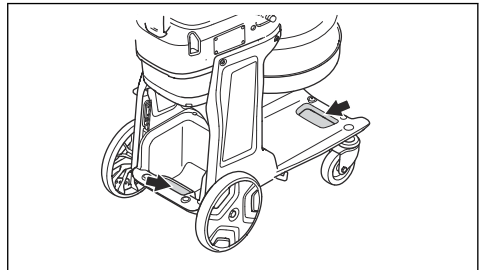

### Para levantar el producto



## ADVERTENCIA:

Asegúrese de que el equipo de elevación y las correas de elevación tengan la especificación correcta para levantar el

producto de forma segura. La placa de características del producto muestra el peso del producto, consulte *Placa de identificación en la página 31*.



## ADVERTENCIA:


Obtenga ayuda si no está seguro de cómo levantar equipo pesado.



## ADVERTENCIA:

No levante el producto si tiene polvo en el tanque o en la bolsa. No levante el producto con peso agregado dentro del producto o sobre él.

1. Realice el procedimiento de purga del filtro antes de levantar el producto. Consulte *Para realizar el procedimiento de purga del filtro, en la página 42*.
2. Conecte el equipo de elevación con correas de elevación en los puntos de elevación (A) o en los puntos de elevación (B).

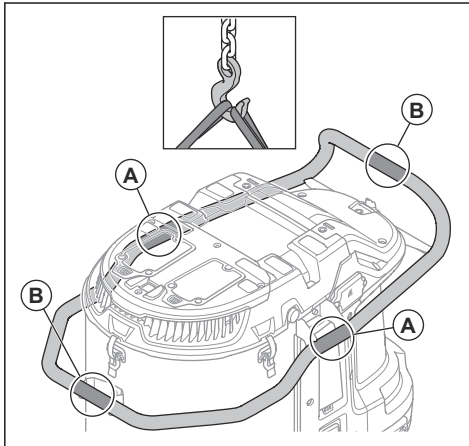

**ADVERTENCIA:** No utilice ganchos metálicos, cadenas u otros equipos de elevación con bordes irregulares que puedan dañar el cáncamo. Solo se permiten correas de levantamiento blandas.

- Guarde el producto en un almacenamiento donde la temperatura ambiente esté entre -10 °C/14 °F y 40 °C/104 °F.
- Antes de almacenar, realice el procedimiento de purga del filtro y deseche el Longopac con el material recolectado.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación.
- Ponga el producto en un lugar seco y sin escarcha.
- Ponga el producto en un área cerrada. No deje que niños o personas no aprobadas se acerquen al producto.

## Eliminación del producto

- Obedezca las regulaciones vigentes y requisitos de reciclaje locales.
- Cuando el producto ya no se use, envíelo al distribuidor Husqvarna o deséchelo en un lugar de reciclaje.

## Almacenamiento del producto



**AVISO:** Coloque el producto en un lugar de almacenamiento en interiores lejos de elementos exteriores.

## Datos técnicos

### Datos técnicos

Datos	DE 130 H 120 V	DE 130 H 230 V
Tensión nominal, V	120	220-240
Fase	1	
Frecuencia, Hz	50-60	
Máxima potencia, W	2400	3000
Corriente máxima, A	20	13
Turbina de flujo de aire máximo, m <sup>3</sup> /h / cfm	470/277	490/288
Extractor de flujo de aire máximo, m <sup>3</sup> /h / cfm	380/224	415/244
Turbina de vacío máximo, mbar/psi	245/3,6	275/4,0
Longitud de la manguera extractora de polvo, ft	32,8	
Diámetro de la manguera extractora de polvo, in	2,5	
Área del prefiltro, ft <sup>2</sup>	25,8	
Eficiencia del filtro HEPA	HEPA 13	
Área HEPA total, ft <sup>2</sup>	25,4	
Sistema de recolección de polvo, tipo	Longopac	
Mecanismo de limpieza del filtro	Pulso automático	
Peso, lb	103,4	
Nivel de potencia acústica medido en L <sub>WA</sub> , dB(A) <sup>4</sup>	94,8	
Nivel de presión sonora L <sub>PA</sub> en el oído del operador, dB(A) <sup>5</sup>	78,5	
Nivel de vibración a <sub>h</sub> , m/s <sup>26</sup>	≤2,5	
Clase de protección	IP55	
Conexión eléctrica (tipo)	NEMA L6-20	

### Conectividad integrada

**Tenga en cuenta:** Esta sección solo se aplica a los productos suministrados con conectividad integrada.


<sup>4</sup> Emisiones sonoras en el medioambiente medidas como potencia acústica (LWA) de conformidad con la norma IEC/EN 60335-2-69. Incertidumbre Kwa 2 dB.

<sup>5</sup> Nivel de presión sonora de acuerdo con IEC/EN 60335-2-69. Incertidumbre KPA 2 dB.

<sup>6</sup> Nivel de vibración en conformidad con la norma IEC/EN 60335-2-69. Los datos informados en cuanto al nivel de vibración tienen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 m/s<sup>2</sup>.

<b>Espectro de radio de tecnología BLE</b>	
Bandas de frecuencia para la herramienta, GHz	2,402-2,480
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida, dBm/mW	4/2,5

## Dimensiones del producto

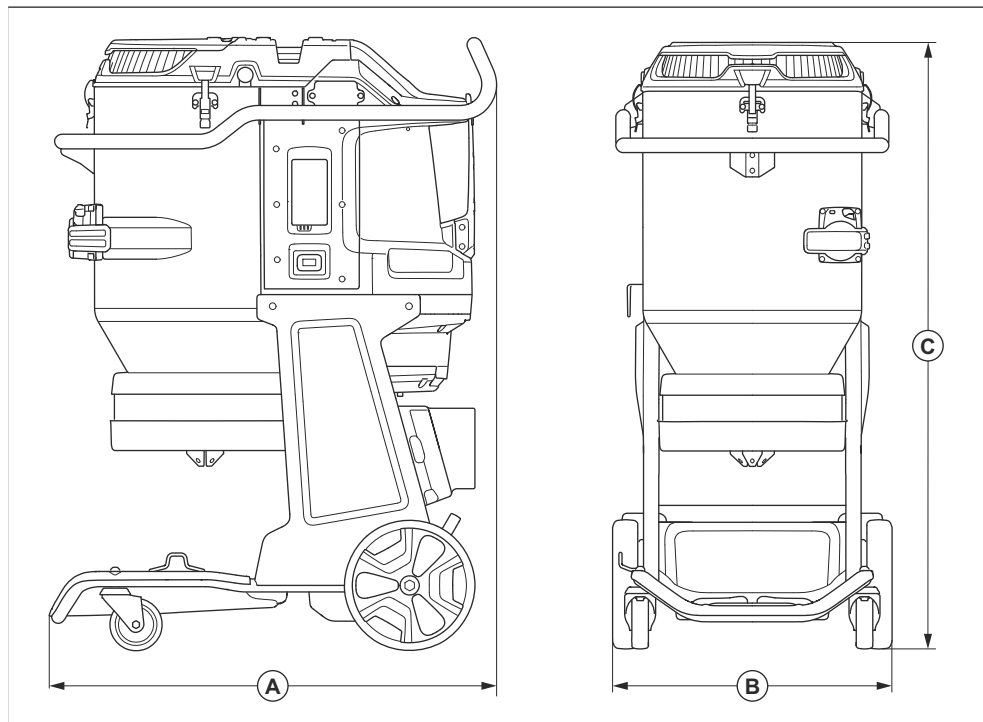

<b>A</b>	Longitud, mm/in	855/34
<b>B</b>	Ancho, mm/in	542/21
<b>C</b>	Altura, mm/in	1175/46

## Garantía

Se garantiza que el nuevo equipo comercializado por , no tiene defectos de fabricación en el uso normal durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del comprador original\*. Los fabricantes de componentes ofrecen períodos de garantía por separado. Llame al departamento de Servicios técnicos al (800) 365-5040 para obtener información completa.

La obligación de Husqvarna conforme a esta garantía se limita expresamente al reemplazo o reparación en Husqvarna Construction, o en una instalación de servicio designada por nosotros, de dicha pieza o piezas que según la inspección deberán catalogarse como defectuosas.

Esta garantía no se aplica a los defectos causados por daños, uso no razonable o reparaciones defectuosas realizadas por otras personas o defectos causados por no haber realizado un mantenimiento razonable mientras se encontraba en posesión del consumidor. Además, la garantía será nula si el producto o cualquiera de sus componentes se encuentra alterado o modificado por el consumidor o si el producto se utiliza de una manera inadecuada o con una hoja no recomendada por el fabricante.

(\* ) Husqvarna ofrece 1 año de garantía en todos los equipos con las siguientes excepciones:

- Sierras planas grandes: 2 años (sierras planas con motor diésel o gasolina >30 hp)
- Motores de taladro de centrado DM 280/DM 340/DM 650: 2 años
- PG 530/PG 680/PG 820 (todas las variantes, incluido RC): 2 años o 1000 horas (cualquiera de los eventos que ocurra primero)
- Embrague de la cuchilla de sierras planas grandes: 6 meses

Los materiales desgastados no están cubiertos por la garantía:

- Correas
- Cojinetes\*\*
- Ruedas del carro
- Filtros
- Ruedas\*\*
- Almohadillas desgastadas
- Bujías

(\*\*) Excepto el sistema IntelliSeal

(\*\*\*) Excepto deslaminación



---

## Marcas comerciales

---

La marca denominativa y los logotipos de *Bluetooth®* son marcas comerciales de *Bluetooth SIG, inc.* y cualquier uso de dichas marcas por Husqvarna está sometido a un acuerdo de licencias.

---

## Table des matières

---

Introduction.....	58	Transport, entreposage et mise au rebut.....	81
Sécurité.....	61	Données techniques.....	83
Fonctionnement.....	66	Garantie.....	85
Entretien.....	73	Marques déposées.....	86
Dépannage.....	78		

---

## Introduction

---

### Responsabilité du propriétaire

---



**AVERTISSEMENT :** Des opérations de coupe, de surfaçage ou de perçage du béton ou de la pierre, particulièrement lorsque les conditions sont sèches, génèrent de la poussière qui contient souvent de la silice. La silice est un composant de base du sable, du quartz, de la brique de l'argile, du granit et de nombreux autres pierres et minéraux. L'exposition à une quantité excessive de ces poussières peut entraîner :

une maladie respiratoire (réduisant la capacité à respirer), notamment la bronchite chronique, la silicose et la fibrose pulmonaire causée par l'exposition à la silice. Ces maladies peuvent être fatales;

Des irritations et éruptions cutanées.

Le cancer, selon le NTP (National Toxicology Program) et le CIRC (Centre international de Recherche sur le Cancer).

Prendre les précautions suivantes :

Éviter l'inhalation et le contact cutané avec les poussières, brouillards et fumées.

Porter et veiller à ce que les personnes à proximité portent un dispositif de protection respiratoire approprié, tel un masque antipoussière filtrant les particules microscopiques. (Voir OSHA 29 CFR Part 1926.1153)

Pour réduire au minimum les émissions de poussière, utiliser un un extracteur de poussière approprié.

---

Il est de la responsabilité du propriétaire ou de l'employeur de s'assurer que l'utilisateur possède les

connaissances nécessaires pour manipuler le produit en toute sécurité. Les superviseurs et les utilisateurs doivent avoir lu et compris le manuel d'utilisation. Ils doivent être conscients de ce qui suit :

- Les consignes de sécurité relatives au produit.
- L'éventail d'applications du produit et ses limites.
- La manière dont le produit doit être utilisé et entretenu.

Des règlements locaux ou nationaux pourraient limiter l'utilisation de ce produit. Découvrir les règlements en vigueur où le travail est exécuté avant d'utiliser le produit.

### Description de l'outil

Le produit est un extracteur de poussière à une phase. L'air chargé de poussière passe par le tuyau d'aspiration dans la soupape d'admission. Le produit sépare les particules de poussière de l'air. Les particules tombent dans le sac en plastique situé au bas du produit.

### Utilisation prévue

---




**AVERTISSEMENT :** Ne pas recueillir les sources d'inflammation, les particules chaudes, les liquides, les matières explosives et les particules instables ou pyrophoriques.

Le produit est réservé à un usage professionnel. Le produit est utilisé pour recueillir et enlever les matériaux secs des machines et des appareils. Les matériaux peuvent être dangereux et nocifs pour la santé, se reporter à la classe de poussière H de la norme EN 60335-2-69.

Ne pas utiliser l'outil pour d'autres tâches. Utilisez la machine seulement avec des accessoires homologués par le fabricant.

## Présentation du produit

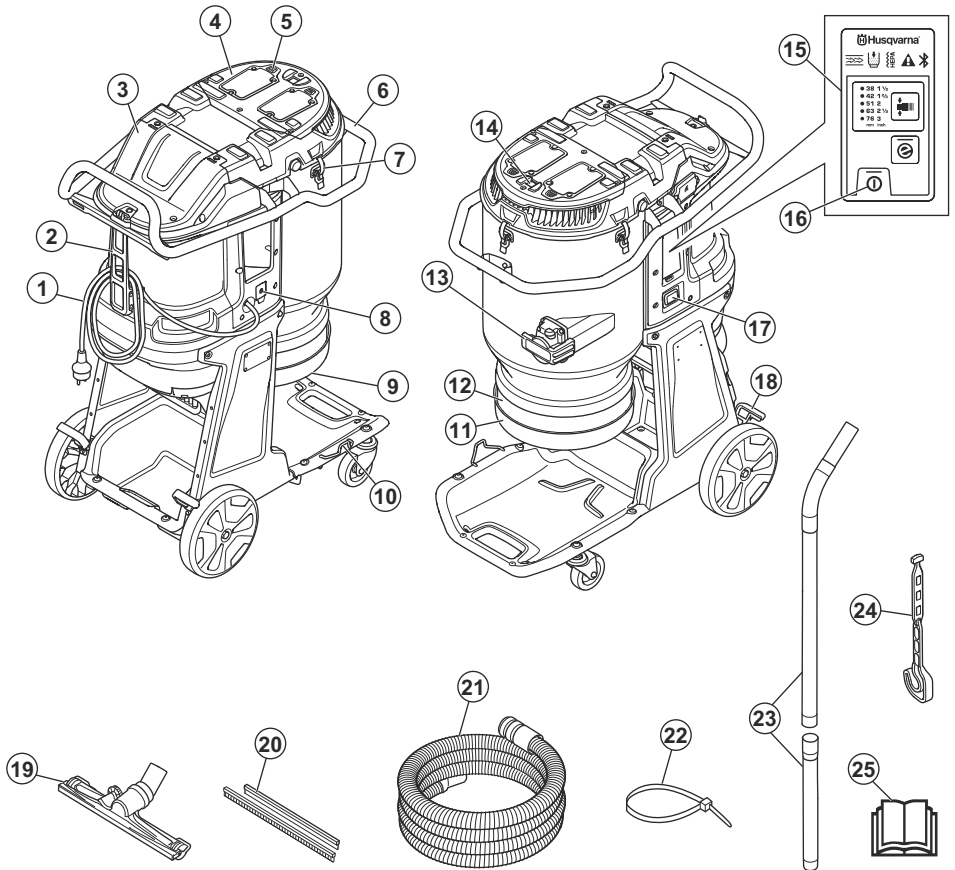

1. Câble
2. Attache pour le câble et le tuyau de l'extracteur de poussière
3. Couvercle de filtre HEPA
4. Couvercle de préfiltre
5. Bouton de vidange du filtre
6. Poignée
7. Fixation à genouillère pour le tube de poignée
8. Interrupteur principal
9. Cône en caoutchouc de libération de la poussière
10. Porte-buse de sol
11. Support Longopac
12. Longopac
13. Couvercle d'admission
14. Bouton d'impulsion automatique

15. Panneau de commande
16. Touche ON/OFF
17. Compteur horaire
18. Frein de roue
19. buse de sol
20. Bandes en caoutchouc
21. Tuyau d'extraction de poussière
22. Attaches de câble
23. Tube de poignée
24. Support de tube de poignée
25. Manuel d'utilisation

## Symboles figurant sur le produit



**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut être dangereux et causer des blessures très graves, ou même mortelles, à l'utilisateur et à d'autres personnes. Faire attention et utiliser le produit correctement.



Lire attentivement le manuel et veiller à bien comprendre les directives avant d'utiliser l'outil.



Porter des protections pour les oreilles, les yeux et les voies respiratoires. Se reporter à la section *Équipement de protection personnelle* à la page 64.



Le point de mise à la masse de ce produit est indiqué par un symbole représentant le sol. Se reporter à la section *Instructions de mise à la terre du produit* à la page 66



Le produit n'est pas un déchet ménager. Il faut l'envoyer dans un centre de recyclage pour équipements électriques et électroniques.



Si le produit est doté de technologie sans fil Bluetooth®, le symbole Bluetooth® est indiqué sur le produit. Se reporter à la section *Bluetooth® technologie sans fil* à la page 68.

**Remarque :** Les autres symboles et autocollants apposés sur le produit se rapportent aux exigences en matière de certification pour certains marchés.

## Connectivité intégrée

La solution de gestion des actifs dans le nuage Husqvarna Fleet Services™ donne au gestionnaire de parc une vue d'ensemble de tous les produits connectés par l'intermédiaire de capteurs intégrés ou de capteurs du marché secondaire. La position de la passerelle ou du téléphone intelligent peut être utilisée pour indiquer l'emplacement des produits connectés. Les capteurs enregistrent des données comme la durée de fonctionnement, les intervalles d'entretien, etc. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la solution de gestion des actifs dans le nuage Husqvarna Fleet Services™, télécharger l'application iOS ou Android Husqvarna Fleet Services™ sur <https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/id1334672726> ou <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en>. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le représentant des ventes Husqvarna.

Certains types de ce produit sont connectés au moyen du capteur Husqvarna Fleet Services™ intégré

qui dispose de la fonction Bluetooth Low Energy (BLE). Pour obtenir de plus amples renseignements sur son utilisation, se reporter à *Pour utiliser la connectivité intégrée avec la flotte* à la page 69. Pour obtenir des renseignements sur le spectre radio de la technologie BLE, se reporter à la section *Connectivité intégrée* à la page 83. Pour les limites de conformité concernant Husqvarna Fleet Services™, se reporter à *Limites de conformité* à la page 60.

## Limites de conformité


**Remarque :** Les modifications apportées à cet équipement non expressément approuvées par Husqvarna peuvent annuler la conformité de l'équipement aux règlements de la FCC (Commission fédérale des communications américaine) et limiter le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**Remarque :** Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS d'Industrie Canada pour les appareils exempts de licence.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles
- Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré

## Plaque signalétique

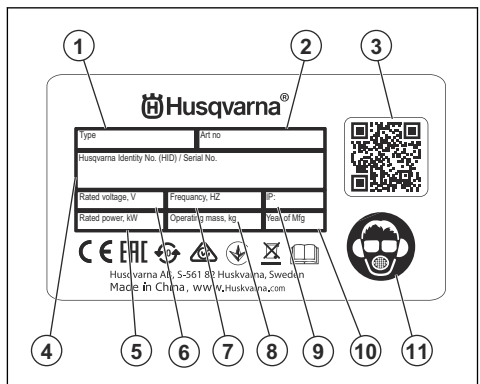

1. Modèle
2. Numéro d'article
3. Code à balayer
4. Numéro de série
5. Puissance ou courant nominal (A)
6. Tension nominale
7. Fréquence
8. Poids
9. Classe IP

- 10. Année de production
- 11. Équipement de protection personnelle

## Responsabilité concernant le produit

Comme indiqué dans les lois en vigueur sur la responsabilité concernant les produits, nous ne serons pas tenus responsables des dommages que notre produit causerait dans les situations suivantes :

- Le produit n'est pas réparé de façon adéquate.
- Le produit est réparé avec des pièces qui ne sont pas fournies ou homologuées par le fabricant.
- Le produit comprend un accessoire qui n'est pas fourni ou homologué par le fabricant.
- Le produit n'est pas réparé par un centre de service après-vente agréé ou par une autorité homologuée.

---

## Sécurité

---

### Définitions relatives à la sécurité

Les avertissements, recommandations et remarques soulignent des points du manuel qui revêtent une importance particulière.



## AVERTISSEMENT :

Indique

la présence d'un risque de blessure ou de décès de l'utilisateur ou de personnes à proximité si les instructions du manuel ne sont pas suivies.



## MISE EN GARDE :

Indique la présence d'un risque de dommages au produit, à d'autres appareils ou à la zone adjacente si les instructions du manuel ne sont pas suivies.

**Remarque :** Utilisé pour donner des renseignements plus détaillés qui sont nécessaires dans une situation donnée.

---

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---



## AVERTISSEMENT :

Lire les messages d'avertissement qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Ce produit est un outil dangereux s'il est utilisé de façon insouciant ou inappropriée. Cet outil peut causer des blessures graves, ou même mortelles, à l'utilisateur et à d'autres personnes. Il est obligatoire

- de lire et de comprendre le contenu de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'outil.
- Ne pas autoriser une personne (notamment les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées à utiliser le produit, sauf si elles ont bénéficié de la surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
- S'assurer que vous avez de l'expérience et des connaissances sur le produit avant de l'utiliser.
- S'assurer que toutes les commandes sont hors tension avant de débrancher le cordon d'alimentation.
- Se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur.
- L'utilisateur et l'employeur de l'utilisateur doivent connaître et prévenir les risques liés à l'utilisation du produit.
- Ne pas laisser une personne utiliser le produit à moins qu'elle a lu et compris le contenu de ce manuel d'utilisation.
- Ne pas faire fonctionner le produit sans avoir reçu une formation relative à son fonctionnement. S'assurer que tous les utilisateurs reçoivent une formation.
- Ne pas laisser un enfant utiliser l'outil.
- Seules les personnes autorisées peuvent utiliser le produit.
- L'utilisateur est responsable des accidents survenus à d'autres personnes ou à leurs biens.
- Ne pas utiliser le produit en cas de fatigue ou sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Toujours rester prudent et faire preuve de bon sens.
- Ce produit génère un champ électromagnétique pendant le fonctionnement. Ce champ magnétique peut, dans certains cas, nuire aux implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, il est recommandé aux personnes ayant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser le produit.
- Toujours garder le produit propre. S'assurer de pouvoir lire clairement les signes et les autocollants.
- Ne pas utiliser le produit s'il est défectueux.
- Ne pas modifier ce produit.

- Ne pas utiliser le produit s'il est possible que d'autres personnes aient apporté des modifications à celui-ci.
- Ne pas utiliser le produit sans les filtres nécessaires.

## Sécurité de la zone de travail

- **Maintenir l'aire de travail propre et bien éclairée.** Les endroits sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
- **Ne pas utiliser le produit dans des atmosphères explosives, notamment en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** Le produit crée des étincelles qui peuvent enflammer les poussières et les vapeurs.
- **Tenir les enfants et les spectateurs à distance lorsque le produit est en marche.** Un moment d'inattention pourrait vous en faire perdre le contrôle.

## Sécurité électrique



# AVERTISSEMENT :

**Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité,** car l'eau qui pénètre dans un appareil électrique augmente le risque d'électrocution.

- **La fiche du cordon d'alimentation de l'appareil doit correspondre à la prise de courant. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne jamais utiliser une fiche d'adaptation avec des appareils mis à la terre.** Les fiches non modifiées et les prises adaptées à la fiche réduisent les risques d'électrocution.
- **Insérer la fiche dans une prise de courant appropriée, mise à la terre/à la masse, qui a été installée correctement et en toute sécurité et qui est conforme aux réglementations locales. En cas de doute sur le bon fonctionnement de la mise à la terre/à la masse de votre prise de courant, faites-la vérifier par un spécialiste qualifié.**
- **Éviter d'entrer en contact avec les surfaces mises à la terre ou à la masse (tuyaux, radiateurs, cuisinières, poêles, réfrigérateurs, etc.).** Le risque d'électrocution est plus important si le corps de l'opérateur est mis à la terre.
- **Vérifier que le cordon d'alimentation ne repose pas dans une flaque d'eau.**
- **Vérifier le cordon d'alimentation de l'appareil à intervalles réguliers et le faire remplacer par le fabricant ou son agent si des dommages sont constatés. Vérifier les rallonges à intervalles réguliers et remplacez-les si elles sont endommagées.**
- **Ne pas toucher le cordon d'alimentation ou la rallonge s'ils sont endommagés pendant le fonctionnement. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.** Les cordons

d'alimentation ou rallonges endommagés présentent un risque d'électrocution.

- **Toujours manipuler le cordon avec soin. Ne jamais se servir du cordon pour transporter, faire avancer ou débrancher l'appareil. Tenir le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des pièces mobiles.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.
- **Pour le travail à l'extérieur à l'aide d'un appareil électrique, n'utilisez que des rallonges adaptées à l'usage extérieur.** L'utilisation d'une rallonge adaptée à l'extérieur réduit le risque d'électrocution.
- **En cas d'interruption de l'alimentation électrique, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant.**
- **Ne jamais faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est sale ou mouillé.** La poussière (en particulier la poussière provenant de matériaux conducteurs) ou l'humidité qui adhère à la surface de l'appareil peut, dans des conditions défavorables, provoquer un choc électrique. **Les appareils sales ou poussiéreux doivent donc être vérifiés par un agent de service agréé à intervalles réguliers, surtout s'ils sont utilisés fréquemment pour travailler sur des matériaux conducteurs.**
- **S'il est impossible d'éviter de faire fonctionner l'appareil dans un endroit humide, utiliser une alimentation avec dispositif de protection par courant différentiel résiduel (RCD).** Les disjoncteurs de courant résiduel réduisent le risque d'électrocution.
- Effectuer des tests de sécurité électrique périodiques sur le produit. Se reporter aux réglementations locales pour connaître la procédure à suivre.

## Sécurité personnelle

- **Lors de l'utilisation du produit, toujours demeurer attentif et faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser le produit si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Tout moment d'inattention pendant l'utilisation du produit peut causer de graves blessures.
- **Utiliser de l'équipement de protection personnelle. Toujours porter des lunettes de protection.** En utilisant l'équipement de protection (masque antipoussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque, dispositif de protection pour les oreilles, etc.) qui convient aux conditions, on réduit les risques de blessure.
- **Prévenir les démarrages accidentels. Vérifier que l'interrupteur se trouve à la position d'arrêt avant de brancher l'outil dans le bloc d'alimentation, de le saisir ou de le transporter.** Le transport du produit en maintenant le doigt sur l'interrupteur d'alimentation et le branchement du produit alors que l'interrupteur est à la position de marche expose à des accidents.
- **Retirer toute clé ou clavette de réglage avant de mettre le produit en marche.** Une clé ou une clavette

reliée à une pièce mobile du produit peut causer une blessure.

- **Ne pas trop se pencher vers l'avant. Toujours se tenir bien campé et en équilibre.** Cela permet de mieux contrôler le produit lors d'un imprévu.
- **S'habiller de façon appropriée. Ne jamais porter des vêtements amples ou des bijoux. Garder les cheveux et les vêtements loin des pièces mobiles.** Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.
- **Si des dispositifs sont fournis pour raccorder des systèmes de collecte et d'extraction de la poussière, s'assurer que ceux-ci sont utilisés et correctement branchés.** L'utilisation de dépoussiéreurs peut réduire les risques associés à la poussière.
- **Ne pas laisser la parfaite connaissance de l'outil acquise en raison de l'utilisation fréquente de ce dernier engendrer la complaisance et le non-respect des principes de sécurité relatifs à l'outil.** Une négligence peut provoquer de graves blessures en une fraction de seconde.

### Utilisation et entretien du produit

- **Ne pas soumettre l'outil à une contrainte. Utiliser le produit qui convient au travail à effectuer.** De cette façon, le résultat sera meilleur et le travail sera effectué de façon plus sécuritaire et au régime pour lequel le produit a été conçu.
- **Ne pas utiliser le produit si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche et de l'arrêter.** Tout produit dont l'interrupteur est défectueux représente un danger et doit être réparé.
- **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et, si elle est détachable, du produit avant de procéder aux réglages, de changer les accessoires ou de ranger le produit.** Ces mesures de sécurité réduisent le risque de mise en marche accidentelle.
- **Ranger le produit hors de la portée des enfants et ne pas laisser des personnes qui ne connaissent pas le produit ou les présentes consignes utiliser celui-ci.** Le produit représente un danger lorsqu'il est entre les mains d'utilisateurs non formés.
- **Entretien du produit et ses accessoires. Vérifier le produit à la recherche de pièces brisées, de mauvais alignement ou de grippage des pièces mobiles et de toute autre situation pouvant nuire au bon fonctionnement du produit. Si le produit est endommagé, le faire réparer avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont causés par des produits mal entretenus.
- **Maintenir les outils tranchants aiguisés et propres.** Les outils tranchants correctement entretenus dont les bords de coupe sont bien affûtés sont moins susceptibles de se coincer et plus faciles à contrôler.
- **Utiliser le produit, les accessoires, les forets, etc., conformément aux présentes instructions et en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à réaliser.** L'utilisation du produit pour des opérations autres que celles pour lesquelles il est prévu peut entraîner des dangers.

- **Garder les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Les poignées et les surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de manipuler l'outil de manière sécuritaire, ni d'en conserver le contrôle lorsqu'une situation inattendue se présente.

### Service

- Seul un centre de service agréé peut effectuer l'entretien du produit, et uniquement avec des pièces de rechange approuvées. Cela permettra de préserver la sécurité du produit.
- Reportez-vous à la section *Calendrier de maintenance à la page 74* pour plus de détails.

### Consignes de sécurité pour l'assemblage



## AVERTISSEMENT :

Lire les messages d'avertissement qui suivent avant d'assembler l'outil.

- Les modifications et/ou les accessoires non autorisés peuvent entraîner des blessures graves ou la mort de l'utilisateur ou d'autres personnes.
- Utiliser seulement les accessoires décrits dans le présent manuel. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- S'assurer que la zone d'assemblage est ferme, de sorte que le produit ne se renverse pas. Risque de blessures et de dégâts matériels.
- Faire preuve de prudence, puisque les fixations à bascule peuvent causer des dommages à l'opérateur lors du montage du produit.

### Instructions de sécurité pour l'utilisation



## AVERTISSEMENT :

Lire les messages d'avertissement qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Ne pas faire fonctionner le produit si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, heurte le sol, est endommagé, est laissé à l'extérieur ou tombe dans l'eau, arrêtez de l'utiliser. Demander à un atelier spécialisé agréé de réparer le produit.
- S'assurer que le moteur et toutes les commandes sont hors tension avant de débrancher le cordon d'alimentation.

- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise lorsque le produit n'est pas utilisé, avant de procéder à son entretien ou avant de vous éloigner du produit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise. Toujours tirer sur la fiche pour débrancher le produit de la prise.
- Ne pas utiliser le produit à des températures inférieures à -10°C.
- Ne pas utiliser le produit dans un endroit où il y a un risque d'explosion ou dans des zones où se trouvent des liquides ou des matériaux inflammables.
- Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures.
- Ne pas utiliser le produit si une ouverture est bloquée. Enlever la poussière, les peluches, les cheveux ou tout autre matériau susceptible de réduire le flux d'air.
- Ne pas faire fonctionner le produit ou tirer la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Tenir les cheveux, les vêtements amples et toute autre partie du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Faire preuve d'une grande prudence dans les escaliers afin d'éviter tout dommage et toute blessure en cas de chute du produit.
- S'assurer de toujours être en mesure d'arrêter rapidement le moteur en cas d'urgence.
- Toujours verrouiller les roues de transport en cas de travail sur une surface rugueuse.
- Ne pas faire fonctionner le produit sans que le sac Longopac et les filtres soient installés. Remplacer le sac Longopac et les filtres comme indiqué dans ce manuel.
- Si le produit présente des vibrations ou un niveau de bruit inhabituels, arrêter immédiatement le produit et débrancher l'alimentation électrique. Examiner le produit pour détecter d'éventuels dommages. Les vibrations inhabituelles indiquent généralement l'existence de dommages. Réparer les dommages ou laisser un atelier spécialisé faire la réparation.
- Toujours utiliser des accessoires approuvés. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec son représentant Husqvarna.

- Vérifier régulièrement l'état de l'équipement de protection personnelle.
- Porter un casque de protection approuvé.
- Porter un dispositif de protection homologué pour les oreilles.
- Utiliser une protection respiratoire approuvée de classe P2 ou supérieure.
- Utiliser un dispositif de protection homologué pour les yeux.
- Porter des gants de protection.
- Utiliser des chaussures de protection.

## Consignes de sécurité pour la maintenance



## AVERTISSEMENT : Lire

les messages d'avertissement qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Si la maintenance n'est pas effectuée correctement et régulièrement, le risque de blessures et de dommages sur l'outil augmente.
- Utiliser de l'équipement de protection personnelle. Se reporter à *Instructions de sécurité pour l'utilisation à la page 63*.
- Débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de procéder à l'entretien.
- Ne pas modifier l'outil. Toute modification non approuvée par le fabricant peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Toujours utiliser des accessoires et des pièces de rechange d'origine. Les accessoires et les pièces de rechange qui ne sont pas approuvés par le fabricant peuvent causer des blessures graves, voire mortelles.
- Remplacer les pièces endommagées, usées ou brisées.
- N'effectuer que les travaux d'entretien indiqués dans ce manuel d'utilisation. Laisser un agent d'entretien agréé effectuer toutes les autres opérations d'entretien.
- Au cas où le remplacement du cordon d'alimentation serait nécessaire, il doit être effectué par le fabricant ou son agent afin d'éviter tout risque de sécurité.
- Demander à un agent d'entretien agréé d'effectuer régulièrement l'entretien de l'outil.

## Dispositifs de sécurité sur le produit



## AVERTISSEMENT : Lire

## Équipement de protection personnelle



## AVERTISSEMENT : Lire

les messages d'avertissement qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Toujours utiliser un équipement de protection personnelle homologué lors de l'utilisation de l'outil. Cet équipement de protection personnelle n'élimine pas complètement les risques de blessures, mais il peut en réduire la gravité en cas d'accident. Le revendeur aidera l'utilisateur à sélectionner l'équipement adéquat.



les messages d'avertissement qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Ne jamais utiliser un produit dont l'équipement de sécurité est défectueux! Si une inspection du produit détecte une panne, communiquer avec un agent d'entretien pour réparation.
- Ne pas utiliser le produit si les plaques et les couvercles de protection, les interrupteurs de sécurité ou d'autres dispositifs de protection ne sont pas fixés ou sont défectueux.

## Toujours faire preuve de bon sens.



## AVERTISSEMENT :

Il ne

faut en aucun cas modifier la conception originale du produit sans l'approbation du fabricant. Toujours utiliser des pièces de rechange d'origine. Les modifications et/ou les accessoires non autorisés peuvent entraîner des blessures graves ou la mort de l'utilisateur ou d'autres personnes.



## AVERTISSEMENT :

Les

outils servant à poncer ou former des matériaux (couteaux, meules, perceuses, etc.) peuvent produire de la poussière et des vapeurs contenant des produits chimiques dangereux. Vérifier le type de matériau avec lequel vous devez travailler et utiliser un masque filtrant approprié.

Il n'est pas possible de couvrir toutes les situations imaginables auxquelles vous pourriez faire face lors de l'utilisation du produit. Toujours faire preuve d'attention et de bon sens. Éviter toutes les situations qui vous semblent difficiles. En cas d'incertitude au sujet des procédures d'utilisation après avoir lu ces instructions, consulter un expert avant de continuer.

N'hésitez pas à communiquer avec votre représentant Husqvarna si vous avez des questions supplémentaires sur l'utilisation du produit. Nous sommes à votre disposition et nous vous fournirons des conseils et de l'aide sur l'utilisation efficace et sécuritaire de votre produit.

Demander au concessionnaire Husqvarna de vérifier le produit régulièrement et d'effectuer les ajustements et les réparations essentiels.

Husqvarna AB a mis en place une politique de perfectionnement continu des produits. Husqvarna se réserve le droit de modifier la conception et l'apparence des produits sans préavis et sans obligation

supplémentaire d'apporter des modifications à la conception.

Tous les renseignements et toutes les données contenus dans le manuel d'utilisation étaient pertinents au moment où celui-ci a été envoyé à l'impression.

## Bluetooth®



### MISE EN GARDE :

Les modifications ou les changements apportés à cet équipement non expressément approuvés par Husqvarna peuvent annuler l'autorisation de la FCC d'utiliser cet équipement.

**Avis :** Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC et à la norme RSS d'Industrie Canada pour les appareils exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

**Remarque :** Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites d'un appareil de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne pourront pas se produire dans une installation particulière. Si cet équipement engendre des interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est raccordé.
- Communiquer avec le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**Déclaration de conformité des fournisseurs pour  
Husqvarna DE 130 H**

Information de conformité à 47 CFR § 2.1077

**Partie responsable**

Husqvarna Construction Products North America, Inc.

17400 W 119th Street

Olathe, Kansas 66061

États-Unis

**Personnes-ressources aux États-Unis :** Neil Stanford,  
responsable de la conformité, Numéro de téléphone :  
913-928-1000

# CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## Fonctionnement

### Instructions de mise à la terre du produit



### AVERTISSE- MENT :

Un mauvais branchement peut engendrer un risque d'électrocution. Communiquer avec un électricien certifié en cas de doute sur la mise à la terre de la prise d'alimentation secteur.

Ne pas modifier la spécification d'usine de la fiche d'alimentation. Si la fiche d'alimentation ou le cordon d'alimentation est endommagé ou doit être remplacé, communiquez avec votre atelier spécialisé Husqvarna. Respecter les lois et règlements locaux.

Si on ne comprend pas bien les instructions de mise à la terre du produit, communiquer avec un électricien agréé.

N'utiliser que des câbles de rallonge d'extérieur mis à la terre dotés de fiches mises à la terre et des prises mises à la terre compatibles avec la fiche d'alimentation du produit.

Le produit est doté d'un cordon d'alimentation et d'une fiche d'alimentation mis à la terre. Toujours brancher le produit sur une prise d'alimentation secteur mise à la terre. Cela permet de réduire le risque de décharge électrique en cas de dysfonctionnement.

Utiliser un circuit d'alimentation monophasée homologué avec ce produit.

Ne pas utiliser d'adaptateurs électriques avec le produit.

**Produit dont le courant nominal est supérieur  
à 15A**



### AVERTISSE- MENT :

Ne pas

utiliser un adaptateur avec un produit dont le courant nominal est supérieur à 15A.



### AVERTISSE- MENT :

S'assurer que la fiche d'alimentation du produit correspond à la prise de courant.

Si le courant nominal de votre produit est supérieur à 15A, il est fourni par le fabricant avec un cordon d'alimentation et une fiche d'alimentation adaptés à la prise de courant.

**Produit dont le courant nominal est inférieur à  
15A**



### AVERTISSE- MENT :

S'assurer que la fiche d'alimentation du produit correspond à la prise de courant.



### AVERTISSE- MENT :


Il n'est pas permis d'utiliser un adaptateur temporaire au Canada, se reporter à la norme C22.1.




### AVERTISSE- MENT :

Utiliser un adaptateur temporaire uniquement jusqu'à ce qu'une prise de courant avec mise à la masse puisse être installée par un électricien agréé.


La fiche d'alimentation (A) est mise à la masse et peut être utilisée avec ou sans adaptateur temporaire (B).

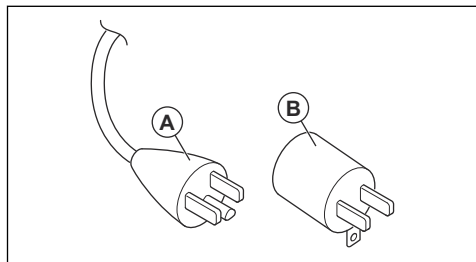

Utiliser un adaptateur lorsque la prise (C) n'est pas mise à la masse. Utiliser un adaptateur temporaire pour brancher la fiche d'alimentation sur la prise qui n'est pas mise à la masse. La languette de la vis de mise à la masse (D) de l'adaptateur doit être connectée à un couvercle de boîte de prise de courant mis à la masse. La vis métallique (E) doit être utilisée pour maintenir l'adaptateur en position.

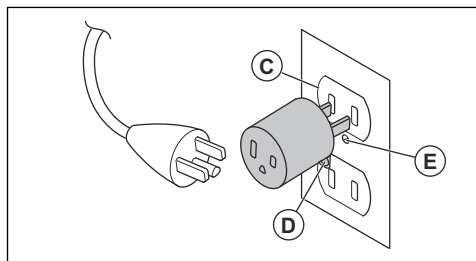

Ne pas utiliser d'adaptateur si la prise (F) est mise à la masse.

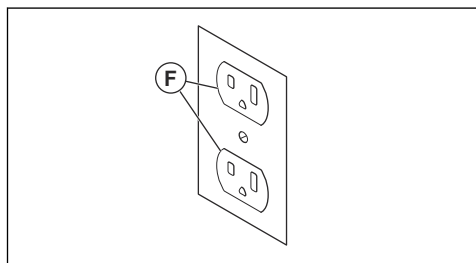

### Avant d'utiliser le produit



## AVERTISSEMENT :


Pour éviter tout risque de blessure, s'assurer que la fiche du produit est bien fixée au câble de rallonge. Vérifier régulièrement la connexion pendant le fonctionnement du produit pour s'assurer

qu'elle est bien fixée. Ne pas utiliser une rallonge dont la connexion est lâche.

**Remarque :** Les conditions de fonctionnement sont les suivantes : altitude maximale de 800 m/2625 pieds, température comprise entre -10°C/14°F et +40°C/104°F et humidité de 85 %.

**Remarque :** Lire attentivement le manuel de l'opérateur concernant l'équipement accessoire. Si des exigences ou des réglages spécifiques sont indiqués pour l'extracteur de poussière, s'assurer de les respecter.

1. Lire attentivement le manuel de l'opérateur et veiller à bien comprendre les directives.
2. Effectuer l'entretien quotidien. Se reporter à *Calendrier de maintenance à la page 74*.
3. S'assurer que la zone de travail est propre et bien éclairée.
4. Utiliser de l'équipement de protection personnelle. Se reporter à *Équipement de protection personnelle à la page 64*.
5. S'assurer que le produit est installé correctement.
6. S'assurer que la fréquence et la tension indiquées sur la plaque signalétique correspondent à la tension d'alimentation. Ceci est également valable pour les câbles de rallonge.
7. Raccorder le cordon du produit (A) avec la rallonge (B) pendant le fonctionnement pour s'assurer qu'ils restent connectés.

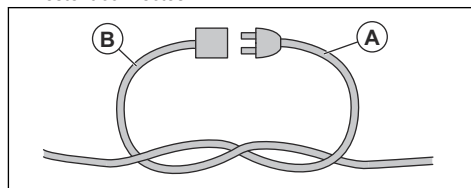


### Pour fixer le tuyau d'extracteur de poussière




## AVERTISSEMENT :

Utiliser un tuyau antistatique pour éviter les effets électrostatiques.

1. Ouvrir le connecteur de tuyau.

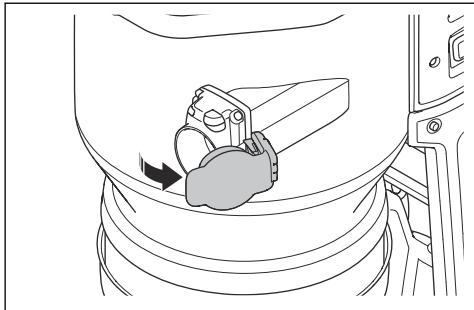


2. Placer l'adaptateur de tuyau dans le connecteur de tuyau.

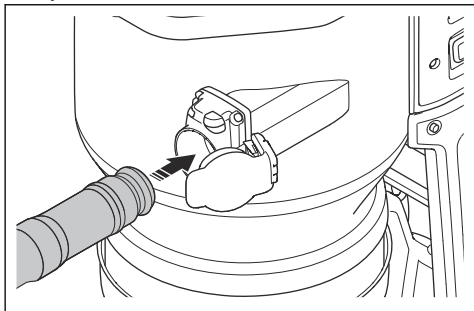

3. Pour le mettre en position correcte, pousser l'adaptateur de tuyau jusqu'à entendre un déclic.


### Pour enlever le tuyau de l'extracteur de poussière

- Appuyer sur le bouton de blocage du tuyau (A) et extraire le tuyau de l'extracteur de poussière.

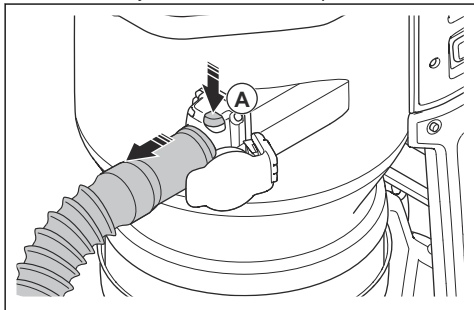


### Pour fixer et régler la buse de sol

1. Introduire l'extrémité de la poignée complètement dans l'arbre de la buse de sol.

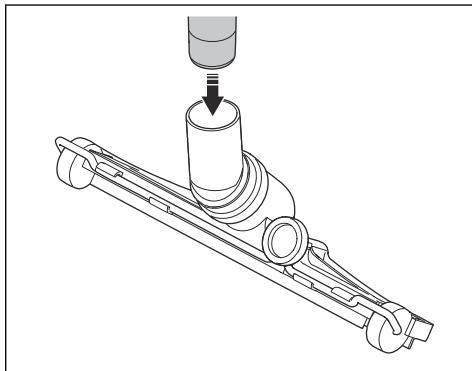

2. Tourner le bouton (A) à l'arrière de la buse de sol pour régler les roues de la buse de sol. Compte tenu des différentes surfaces et des différents types de poussière et de matériaux, il est nécessaire de régler les roues pour obtenir les meilleures performances.

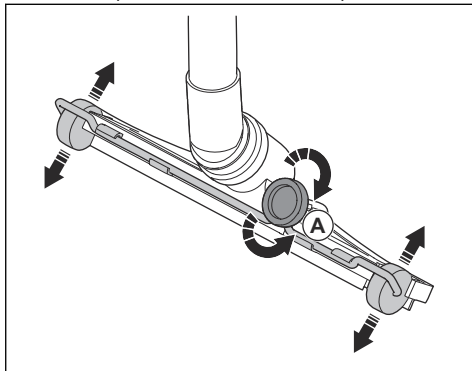

### Bluetooth® technologie sans fil

Les produits Bluetooth® dotés de la technologie sans fil intégrée peuvent se connecter à des appareils mobiles et permettre des fonctions supplémentaires depuis la connexion Husqvarna.

Le symbole de la technologie sans fil *Bluetooth®* s'allume lorsque votre appareil mobile est connecté au produit.



## Pour verrouiller et déverrouiller les roues de transport


Avant de faire fonctionner l'appareil sur une surface en pente, il est nécessaire de verrouiller les roues de transport.



### AVERTISSEMENT :

Les roues et les paliers doivent être propres et sans poussière pour un fonctionnement sûr. Se reporter à la section *Calendrier de maintenance à la page 74.*


1. Maintenir le produit dans une position stationnaire et sécuritaire.
2. Appuyer sur le frein de roue de chaque côté pour verrouiller les roues.

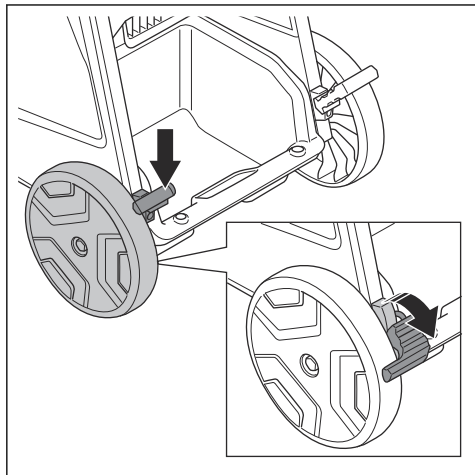

3. Tirer les freins de roue vers le haut pour déverrouiller les roues.

## Fonctions du panneau de commande

Le panneau de commande contrôle et surveille les fonctions et configurations importantes du produit. Se reporter à la section *Avertissements sur le panneau de commande à la page 80* pour trouver les solutions pour les avertissements.

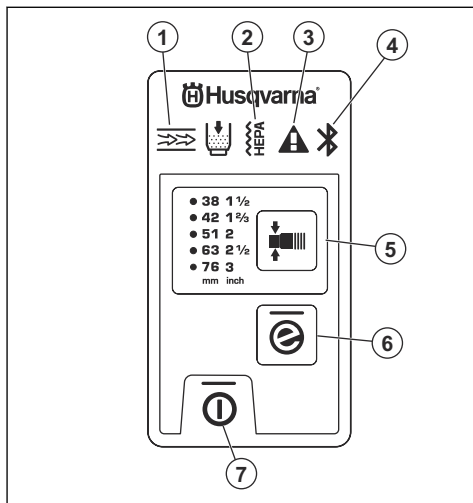

1. Le préfiltre est bouché. Se reporter à la section *Pour effectuer la procédure de vidange du filtre à la page 71.*
2. Le filtre HEPA est bouché, endommagé ou manquant. Se reporter à la section *Pour remplacer le filtre HEPA à la page 76.*
3. Avertissement. Se reporter à la section *Avertissements sur le panneau de commande à la page 80.*
4. Connexion Bluetooth®. Se reporter à la section *Pour utiliser la connectivité intégrée avec la flotte à la page 69.*
5. Fonction de changement de diamètre du tuyau, se reporter au *Pour sélectionner le diamètre de la buse du tuyau à la page 70*
6. bouton e-Flow, se reporter à *Fonction e-Flow à la page 70*
7. Touche ON/OFF

## Pour utiliser la connectivité intégrée avec la flotte

**Remarque :** Cette partie concerne uniquement les produits fournis avec une connectivité intégrée.

**Remarque :** La transmission radio par la fonction Bluetooth® est activée lors de la première connexion à la source d'alimentation et reste activée par la suite.

1. Télécharger l'application Husqvarna Fleet Services pour iOS ou Android Husqvarna Fleet Services™.
2. Visiter le site Web Husqvarna Fleet Services <https://fleetservices.husqvarna.com> pour obtenir de plus amples renseignements.

## Fonction e-Flow


L'article est doté d'une fonction e-Flow. Cette fonction ajuste automatiquement la circulation d'air selon la charge de travail pour une performance optimale. Le produit s'active toujours par les derniers paramètres utilisés.

Reportez-vous à *Fonctions du panneau de commande à la page 69* pour activer ou désactiver la fonction.

## Système d'avertissement relatif au débit d'air

Le débit d'air dans le tuyau d'aspiration doit être supérieur à 20 m/s (66 pi/s).

Pour connaître le débit d'air minimal correspondant au diamètre de tuyau sélectionné, se reporter au tableau.

Niveaux d'alarme de débit d'air			
			
mm	pouce	m <sup>3</sup> /h	pi <sup>3</sup> /min
21	5/6	25	15
27	8	41	24
32	1 1/4	58	34
38	1 1/2	82	48
42	1 2/3	100	59
51	8	147	87
63	2 1/2	224	132
76	3	327	192


**Remarque :** Si le débit d'air est inférieur à 20 m/s (66 pi/s), l'alarme sonore et le symbole d'avertissement s'affichent. Se reporter à la section *Avertissements sur le panneau de commande à la page 80*.

## Pour sélectionner le diamètre de la buse du tuyau

**Remarque :** Si le diamètre du tuyau n'est pas sélectionné correctement, le système d'avertissement du débit d'air s'allume.

Lors de la mise en marche du produit, le dernier diamètre de tuyau sélectionné est sélectionné automatiquement.


- Appuyer sur le bouton pour sélectionner le bon diamètre de tuyau. Le témoin à DEL vert indique le diamètre que vous avez sélectionné.

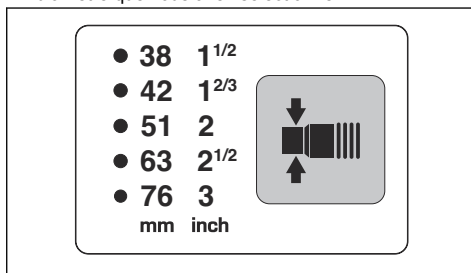

## Démarrage et arrêt du produit

**Remarque :** Attendre 5 secondes après avoir mis le produit en marche pour qu'il fonctionne à pleine puissance d'aspiration. L'aspiration n'a pas sa pleine capacité directement au démarrage.

- S'assurer que la fréquence et la tension indiquées sur la plaque signalétique correspondent à l'alimentation électrique.
- Brancher le produit sur une prise de courant appropriée.
- Appuyer sur « 1 » sur l'interrupteur principal pour démarrer le produit. Se reporter à la section *Présentation du produit à la page 59*.
- Appuyer sur l'interrupteur On/Off (marche/arrêt) pour activer et désactiver le fonctionnement.

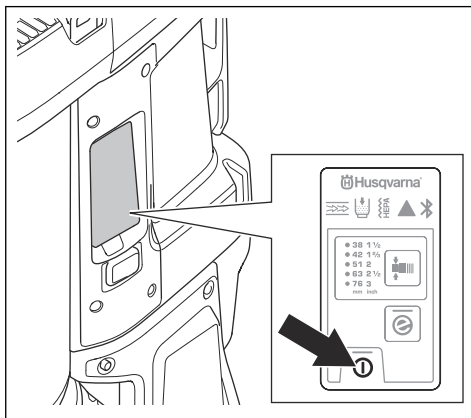

- Pour arrêter le fonctionnement, appuyer sur le bouton On/Off (marche/arrêt). Le bouton s'éteint lorsque vous arrêtez le fonctionnement.
- Appuyer sur « 0 » sur l'interrupteur principal pour arrêter le produit.
- Débrancher le produit de la prise de courant.

## Compteur horaire


Le compteur horaire indique le nombre d'heures de fonctionnement du moteur. Se reporter à la section *Présentation du produit à la page 59* pour connaître l'emplacement du compteur horaire.

## Fonction d'impulsion automatique

La fonction d'impulsion automatique nettoie les filtres. La fonction d'impulsion automatique est activée lorsque vous démarrez le produit et pendant le fonctionnement. La fonction d'impulsion automatique est également activée pendant un cycle après l'arrêt du produit. Il est recommandé de faire fonctionner le produit lorsque la fonction d'impulsion automatique est activée. Pour certaines utilisations, il est nécessaire d'arrêter la fonction d'impulsion automatique. Se reporter à la section *Pour arrêter et démarrer la fonction d'impulsion automatique à la page 71*.

### Pour arrêter et démarrer la fonction d'impulsion automatique

1. Appuyer sur le bouton d'impulsion automatique.

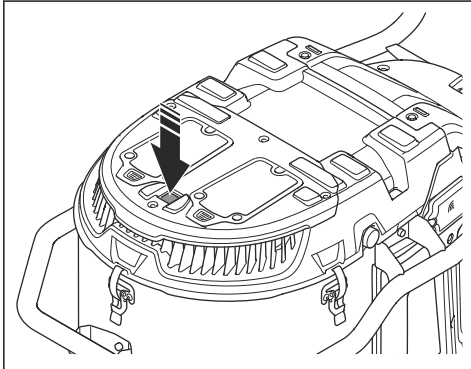

2. S'assurer que le voyant DEL vert s'éteint.


Appuyer de nouveau sur le bouton d'impulsion automatique pour démarrer cette fonction. S'assurer que le voyant DEL vert s'allume.

### Pour effectuer la procédure de vidange du filtre


Il est nécessaire d'effectuer une procédure de purge du filtre dans les situations suivantes :

- Avant un arrêt de travail ou à la fin de chaque journée de travail.
- Lorsque la puissance d'aspiration est insuffisante.
- Avant l'installation d'un nouveau sac Longopac.
- Lorsque l'alarme de colmatage du préfiltre se déclenche. Se reporter aux instructions figurant sur l'autocollant du couvercle du préfiltre.

1. Arrêter le produit et effectuer un bref arrêt de travail pour laisser les particules de poussière s'infiltrer dans le sac Longopac.
2. Démarrer l'outil. Se reporter à la section *Démarrage et arrêt du produit à la page 70*.
3. Couper le débit d'air qui passe par la prise d'air à l'aide du bouchon de prise d'air ou de la soupape d'admission pour provoquer une dépression.

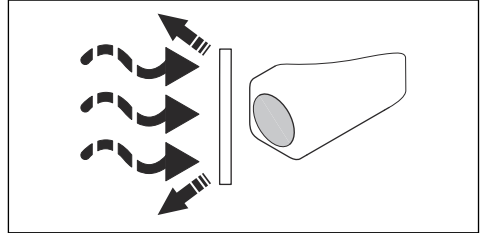

4. Attendre cinq secondes jusqu'à ce qu'un vide se forme.
5. Appuyer simultanément sur les deux boutons de purge du filtre.

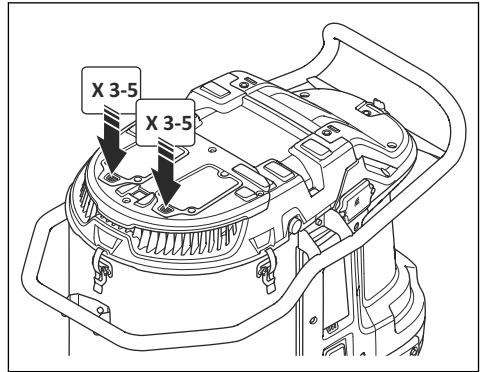

6. Effectuer les étapes 5 et 6 cinq fois.



**MISE EN GARDE :** Il est important de laisser le produit produire une dépression entre chaque pression sur le bouton.


Si l'aspiration n'est pas suffisante après cette procédure, il est nécessaire de nettoyer le pré-filtre à l'eau. Se reporter à la section *Pour nettoyer le préfiltre à l'eau à la page 75*.

### Pour installer une nouvelle cassette de sac Longopac




**MISE EN GARDE :** Nettoyer le préfiltre avant d'installer une nouvelle cassette Longopac. Se reporter à la section *Pour nettoyer le préfiltre à l'eau à la page 75*.


1. Placer la cassette Longopac autour du bord intérieur du support Longopac.
2. Ôter les quatre courroies après avoir placé le Longopac dans le support.
3. Faire remonter la couche intérieure de la cassette Longopac (A) et la replier dans le support (B).

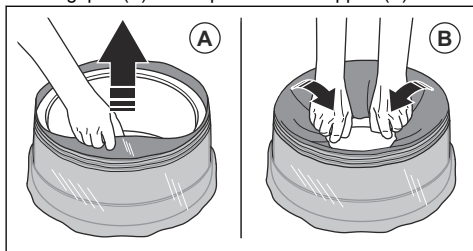


4. Fixer le support Longopac à la partie arrière du bac (A). Fixer ensuite le support Longopac sur les côtés et à l'avant du bac (B). Pousser le support Longopac vers le haut jusqu'à entendre un clic.

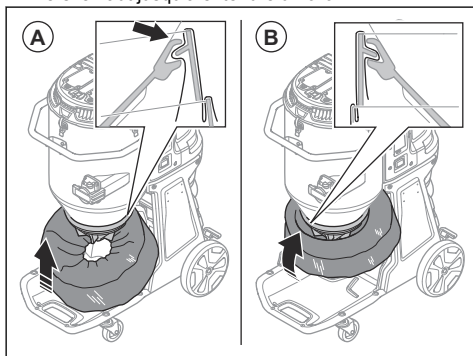


5. S'assurer que le Longopac est fermé hermétiquement.

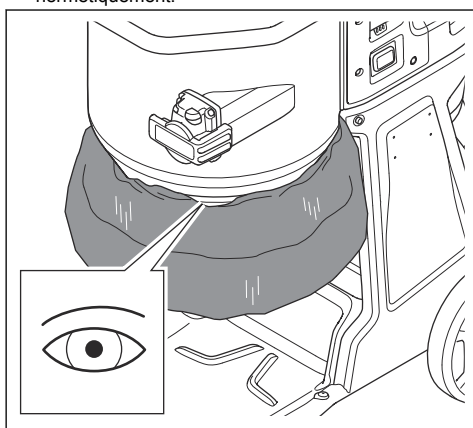

6. Tirer la couche extérieure de la cassette Longopac vers le bas.

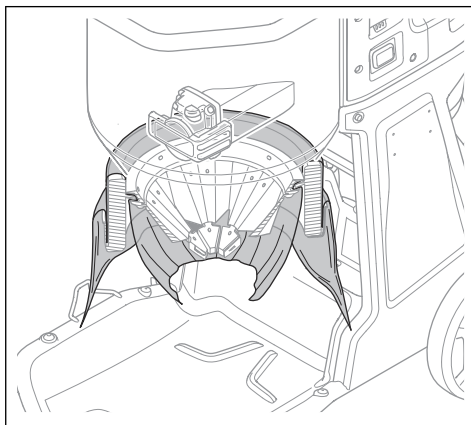

7. Fermer la base du Longopac au moyen d'une attache de câble.

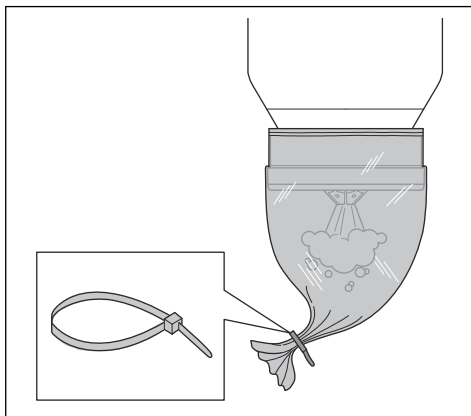

Pour enlever un sac Longopac plein et en préparer un nouveau




## AVERTISSEMENT :

Soulever

le sac Longopac avec précaution, un sac Longopac plein peut être lourd. S'assurer que les attaches de câble sont correctement fermées avant de soulever le sac Longopac.




1. Sortir le sac Longopac (A) et fermer le nouveau sac Longopac à l'aide d'une attache de câble (B).

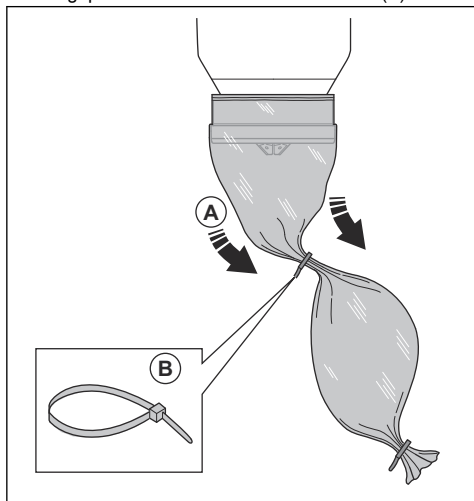

2. Secouer pour faire tomber la poussière dans le sac Longopac usagé.

3. Fixer une attache de câble 10 cm/3.9 po en dessous de la première attache de câble pour fermer le sac Longopac usagé. Couper le sac Longopac entre les attaches de câble.

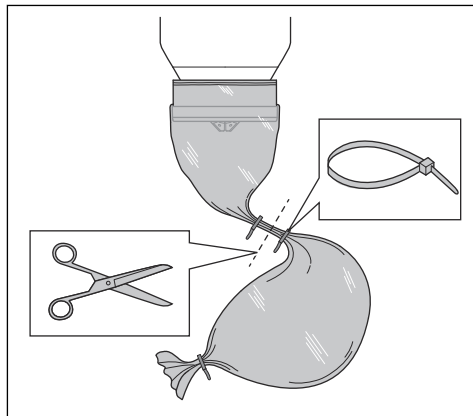

4. Si la partie restante de la cassette du sac Longopac est trop petite pour préparer un nouveau sac Longopac, installer une nouvelle cassette de sac Longopac. Se reporter à *Pour installer une nouvelle cassette de sac Longopac à la page 71*.
5. Se conformer aux réglementations locales pour disposer du sac Longopac plein.

---

## Entretien

---

### Introduction



## AVERTISSEMENT :

Les

accidents liés aux produits se produisent pendant le dépannage, l'entretien et la maintenance, car l'opérateur se situe dans la zone à risque du produit. L'opérateur doit être prudent, établir un plan et préparer le travail afin de prévenir les accidents.



## AVERTISSEMENT :

Avant de procéder

à l'entretien, s'assurer que l'interrupteur du moteur et l'interrupteur de la pompe sont en position d'arrêt. Débrancher le fil d'alimentation et retirer le câble de pompe.



## AVERTISSEMENT :

Seul un électricien agréé est habilité à effectuer toutes les vérifications des composants électriques.



## AVERTISSEMENT :

S'assurer de ne pas faire de trou dans le filtre. Risque de dispersion de poussière.



## AVERTISSEMENT :

S'assurer de respecter toutes les réglementations locales pour disposer correctement des poussières dangereuses, avant et pendant l'entretien.



**AVERTISSEMENT :** Le fabricant, ou une personne qualifiée, doit effectuer une inspection technique au moins une fois par an. L'inspection technique comprend l'inspection des filtres pour déceler tout dommage, l'étanchéité à l'air du produit et le bon fonctionnement du mécanisme de commande. De plus, l'efficacité de filtration du produit doit être testée au moins une fois par an ou plus fréquemment, selon les

exigences nationales. Si le test n'est pas effectué, le filtre HEPA doit être remplacé par un filtre neuf.

## Calendrier de maintenance

La fréquence d'entretien est calculée sur la base d'une utilisation quotidienne. Les intervalles changent si le produit n'est pas utilisé tous les jours.

Entretien	Avant chaque usage	Tous les jours	Toutes les semaines	Si l'aspiration est faible	Tous les 6 mois ou toutes les 600 h	Tous les 12 mois ou toutes les 2000 h
Effectuer la procédure de vidange du filtre. Se reporter à <i>Pour effectuer la procédure de vidange du filtre à la page 71.</i>	X					
Rechercher des signes d'usure ou de détérioration du cône en caoutchouc anti-poussière.	X					
Vérifiez la fiche et le cordon d'alimentation.	X					
S'assurer de l'absence de traces d'usure, de dommage ou de raccords desserrés au niveau des commandes avant de brancher la machine.	X					
Vérifier le tuyau et les connecteurs du tuyau.	X					
Rechercher des signes d'usure ou d'endommagement des pièces en plastique.	X					
Vérifier les anneaux de levage.	X					
S'assurer que Longopac est conforme et qu'il est correctement fixé. Se reporter à <i>Pour installer une nouvelle cassette de sac Longopac à la page 71.</i>		X				
Vérifier la fonction de vidange du filtre.		X				
Vérifier les roues. S'assurer de l'absence de dommages et de raccords desserrés.				X		
Vérifier les joints du filtre.				X		
Effectuer la procédure de vidange du filtre. Si l'aspiration reste insuffisante, nettoyer le préfiltre à l'eau. Se reporter à <i>Pour nettoyer le préfiltre à l'eau à la page 75.</i>				X		
Remplacer le préfiltre nettoyé si l'aspiration reste insuffisante. Se reporter à <i>Pour remplacer le préfiltre à la page 76.</i>				X		X

Entretien	Avant chaque usage	Tous les jours	Toutes les semaines	Si l'aspiration est faible	Tous les 6 mois ou toutes les 600 h	Tous les 12 mois ou toutes les 2000 h
Remplacer le filtre HEPA.				X	X	
Remplacer le cône en caoutchouc anti-poussière.						X
Remplacer les pièces en caoutchouc de nettoyage du filtre.						X

## Nettoyer du produit

Le fonctionnement peut entraîner une contamination de toutes les pièces du produit et de tout l'équipement utilisé. Il est donc nécessaire de nettoyer toutes les pièces du produit et tout l'équipement utilisé de façon complète et avec soin.



### AVERTISSEMENT :

Débrancher le produit de la source d'alimentation.



### AVERTISSEMENT :

Nettoyer le produit avant de le déplacer de la zone de travail. Les poussières restantes sur le produit peuvent se répandre dans l'air et présenter un risque pour la santé.

- Utiliser de l'équipement de protection personnelle. Se reporter à *Équipement de protection personnelle* à la page 64.
- Ne pas nettoyer le produit avec un nettoyeur à haute pression ou à l'aide d'air comprimé.
- Nettoyer la surface externe au moyen d'un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de l'eau sur les composants électriques.
- Nettoyer les filtres comme indiqué à la section *Pour nettoyer le préfiltre à l'eau* à la page 75 et *Pour remplacer le filtre HEPA* à la page 76.
- Après l'entretien, mettre les pièces mises au rebut dans des sacs en plastique. Se reporter aux réglementations locales pour connaître la procédure à suivre.
- En cas d'utilisation d'eau pour le nettoyage du produit, enlever le pré-filtre et le Longopac avant le nettoyage. S'assurer également que l'eau ne pénètre pas dans le filtre HEPA.

## Pour nettoyer le préfiltre à l'eau




**MISE EN GARDE :** Ne pas nettoyer le préfiltre avec un nettoyeur à haute pression ou de l'air comprimé. Ne pas taper avec force sur le préfiltre pour le nettoyer.




**MISE EN GARDE :** Ne pas le laisser sécher en plein soleil. Les joints s'assècheront.

**Remarque :** Un nettoyage à l'eau diminue progressivement l'efficacité du filtre.

1. Desserrer les verrous du couvercle (A) et ouvrir le couvercle du préfiltre (B).

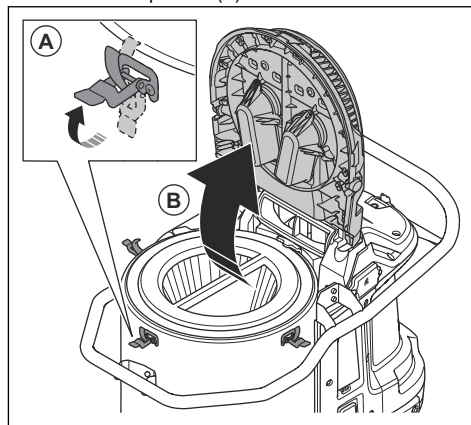

2. Retirer le préfiltre.

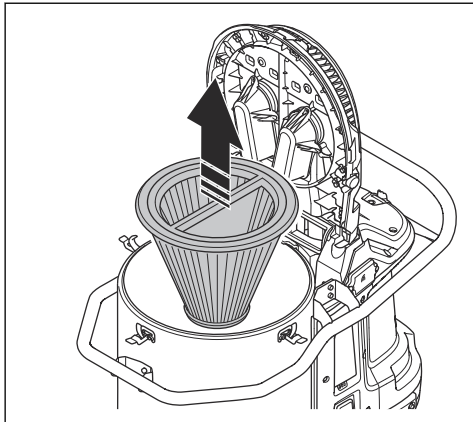

3. Nettoyer le préfiltre à l'eau courante en partant de la surface intérieure du préfiltre.



**MISE EN GARDE :** La pression d'eau ne doit pas être supérieure à 4 bars.



**MISE EN GARDE :** Ne pas frapper ou faire glisser des éléments sur la surface du filtre. Cela endommagerait le filtre.

4. Laisser le préfiltre sécher complètement.



**MISE EN GARDE :** Le préfiltre doit être parfaitement sec avant de le réinstaller dans son boîtier.

5. Installer le préfiltre, fermer le couvercle du préfiltre et serrer les verrous du couvercle.

Si le préfiltre ne peut pas être nettoyé complètement ou s'il est endommagé, il doit être remplacé. Se reporter à la section *Pour remplacer le préfiltre à la page 76*.

## Remplacement du filtre



**AVERTISSEMENT :** Utiliser

de l'équipement de protection personnelle. Se reporter à *Équipement de protection personnelle à la page 64*. Des poussières dangereuses peuvent être libérées dans l'air lors du remplacement du filtre.



**AVERTISSEMENT :** Arrêter

le produit et débrancher la source d'alimentation avant de remplacer le filtre.

## Pour remplacer le préfiltre

1. Retirer le pré-filtre. Se reporter à *Pour nettoyer le préfiltre à l'eau à la page 75*.
2. Placer soigneusement le préfiltre dans un sac en plastique.
3. Disposer correctement du sac en plastique. Se reporter aux réglementations locales.
4. Installer le nouveau préfiltre.

Si l'aspiration n'est pas suffisante lorsqu'un nouveau préfiltre est installé, il est nécessaire de remplacer le filtre HEPA. Se reporter à *Pour remplacer le filtre HEPA à la page 76*.

## Pour remplacer le filtre HEPA

Le filtre HEPA ne peut pas être nettoyé. Il est toujours nécessaire de le remplacer par un nouveau filtre HEPA. Utiliser uniquement les filtres Husqvarna AB HEPA.



**AVERTISSEMENT :** Seul un centre

de service agréé ou une autorité agréée est autorisé à remplacer le filtre HEPA.



**AVERTISSEMENT :** Toujours utiliser

un équipement de protection individuel; se reporter à la section *Équipement de protection personnelle à la page 64*.



**AVERTISSEMENT :** Les

particules présentes dans le filtre HEPA sont dangereuses pour la santé.



**AVERTISSEMENT :** S'assurer

que le filtre HEPA ne présente

pas de trous. Un filtre HEPA endommagé constitue un risque pour la santé.




## AVERTISSEMENT :

Ne pas installer un filtre HEPA usé. Si vous installez un filtre HEPA usé, cela peut mener à des fuites et à une réduction de l'efficacité de filtration.




**MISE EN GARDE :** Ne pas toucher la surface intérieure du filtre HEPA. Cela pourrait endommager le filtre HEPA.


1. Desserrer les 6 vis et retirer le couvercle du filtre HEPA.

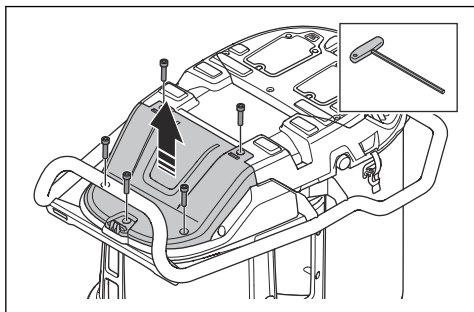

2. Fixer le capuchon anti-poussière (A) et retirer le filtre HEPA. Le mettre dans un sac en plastique propre (C).

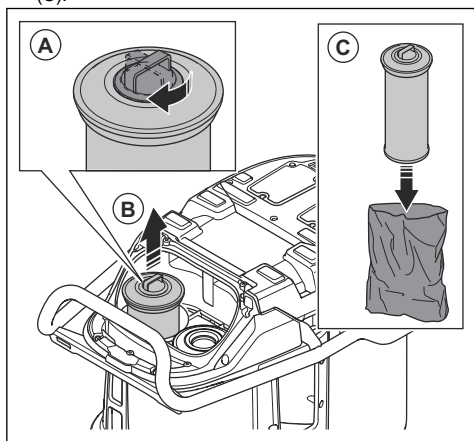

3. Mettre correctement au rebut le sac en plastique. Se reporter à la réglementation locale.
4. Installer un nouveau filtre HEPA. Assurez-vous que le filtre HEPA est poussé à la position finale.

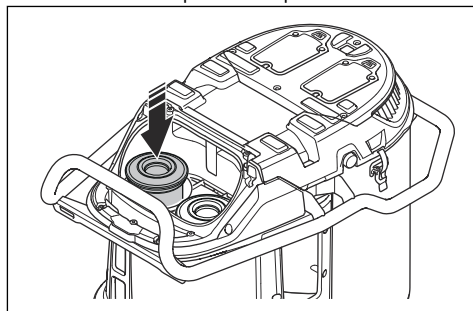

5. Répéter les étapes 2 à 4 sur l'autre filtre HEPA.
6. Installer le couvercle du filtre HEPA et serrer les 6 vis.

# Dépannage

## Annexe sur le dépannage

Problème	Cause	Solution
Le moteur s'arrête immédiatement après le démarrage ou ne démarre pas.	Il n'y a pas de courant.	Brancher le produit à la source d'alimentation.
	Le cordon d'alimentation est défectueux.	Demander à un atelier spécialisé agréé de réparer le produit.
	Il y a un court-circuit dans le produit.	Demander à un atelier spécialisé agréé de réparer le produit.
	Le filtre HEPA est endommagé ou n'est pas installé (/).	Remplacer ou installer le filtre HEPA.
	Tension d'alimentation trop élevée.	S'assurer que l'alimentation électrique correcte est utilisée.
	Température ambiante trop élevée.	S'assurer que la température ambiante est dans la plage spécifiée lors de l'utilisation du produit.
	Le ventilateur est cassé ou débranché.	Demander à un atelier spécialisé agréé de réparer le produit.
Le moteur est en marche mais il n'y a pas d'aspiration.	Le tuyau de l'extracteur de poussière est mal raccordé.	Raccorder le tuyau de l'extracteur de poussière.
	Le tuyau de l'extracteur de poussière est obstrué.	Nettoyer le tuyau de l'extracteur de poussière
	Il n'y a pas de sac Longopac.	Installer une cassette Longopac.
	Le Longopac n'est pas fermé à l'aide d'une attache de câble.	Fixer une attache de câble.
L'aspiration n'est pas suffisante.	Tension d'alimentation trop faible.	S'assurer que l'alimentation électrique correcte est utilisée.
	Il y a un trou dans le tuyau de l'extracteur de poussière	Remplacer le tuyau de l'extracteur de poussière.
	Le préfiltre est bouché.	Retirer les particules de poussière du préfiltre. Nettoyer ou remplacer le préfiltre si nécessaire.
	Le filtre HEPA est bouché.	Remplacer le filtre HEPA. Se reporter à <i>Pour remplacer le filtre HEPA à la page 76.</i>
	Le couvercle supérieur est desserré.	Fermer complètement le couvercle supérieur.
	Les joints sont endommagés.	Remplacer les joints.
Le moteur dégage de la poussière dans l'air.	Les filtres sont mal installés ou endommagés.	Installer les filtres correctement. Remplacer les filtres endommagés.

Problème	Cause	Solution
Un bruit inhabituel provient du produit.	S.O.	Demander à un atelier spécialisé agréé de réparer le produit.

## Codes d'erreur

Code d'erreur	Erreur	Description	Cause(s) probable(s)	Action(s)
2	Filtre HEPA manquant.	Le produit s'arrête/ne démarre pas.  + Témoin d'avertissement sur l'interface homme-machine (HMI).  + Symbole HEPA sur l'interface homme-machine (HMI).	Le filtre HEPA est absent ou endommagé.	Monter ou remplacer le filtre HEPA.
3	Faible tension d'alimentation.	Faibles performances (faible débit d'air/dépression).	Tension trop faible au niveau du réseau/de l'alimentation électrique.	S'assurer que la grille/l'alimentation électrique utilisée est correcte.
4	Tension d'alimentation élevée.	Le produit s'arrête/ne démarre pas.  + Témoin DEL d'avertissement sur l'interface homme-machine (HMI).	Tension trop élevée au niveau du réseau/de l'alimentation électrique.	S'assurer que la grille/l'alimentation électrique utilisée est correcte.
			Mauvaise batterie utilisée.	Utiliser la bonne batterie.
5	Erreur du capteur de pression principal.	Le témoin du préfiltre clignote en rouge.	Le tuyau d'aspiration est débranché ou bloqué.	Communiquer avec un atelier spécialisé agréé.
			L'unité de commande est endommagée.	
6	Température du circuit imprimé trop élevée.	Le produit s'arrête/ne démarre pas.  + Témoin DEL d'avertissement sur l'interface homme-machine (HMI).	Température ambiante trop élevée.	Ne pas utiliser le produit en dehors de la plage de température spécifiée.
7	Mauvais fonctionnement du ventilateur.	Le produit s'arrête/ne démarre pas.  + Témoin DEL d'avertissement sur l'interface homme-machine (HMI).	Le ventilateur est endommagé ou débranché.	Communiquer avec un atelier spécialisé agréé.
			L'unité de commande est endommagée.	

Code d'erreur	Erreur	Description	Cause(s) probable(s)	Action(s)
9	Communication unifilaire non détectée.	Le produit s'arrête/ne démarre pas. + Témoin DEL d'avertissement sur l'interface homme-machine (HMI).	Le câble est déconnecté ou endommagé.	Communiquer avec un atelier spécialisé agréé.

## Avertissements sur le panneau de commande



**MISE EN GARDE :** Ne pas utiliser le produit si le voyant rouge s'allume. Si la solution initiale ne permet pas d'éliminer

l'erreur, s'adresser à un atelier spécialisé agréé avant de remettre le produit en marche.

Symbole	Signal	Causes	Solution
	Le signal sonore résonne et le témoin rouge s'allume.	Le préfiltre est bouché.	Effectuer la procédure de vidange du filtre. Se reporter à la section <i>Pour effectuer la procédure de vidange du filtre à la page 71</i> .
		Un tuyau inapproprié est connecté ou sélectionné sur le panneau de commande.	Raccorder le tuyau adéquat ou sélectionner la dimension correcte de tuyau sur le panneau de commande.
		Le tuyau est endommagé ou écrasé.	Remplacer le tuyau.
		Le tuyau est bouché.	Nettoyer le tuyau et éliminer le blocage.
	Le voyant rouge clignote.	Le tuyau d'aspiration principal est débranché.	Demander à un atelier spécialisé agréé de réparer le produit.
	Le voyant rouge clignote et le triangle d'avertissement s'allume.	Les filtres HEPA sont manquants, saturés ou endommagés.	Vérifier les filtres HEPA et remplacer les filtres HEPA au besoin. Se reporter à la section <i>Pour remplacer le filtre HEPA à la page 76</i> .
	Le voyant rouge s'allume.	L'unité de commande est endommagée.	Demander à un atelier spécialisé agréé de réparer le produit.
		La température ambiante est trop élevée.	S'assurer que la température ambiante est dans la plage spécifiée lors de l'utilisation du produit.
		Avertissement.	Consulter le dossier d'utilisation à partir de l'application Husqvarna Fleet Services™ ou s'adresser à un atelier spécialisé agréé.
	Le voyant jaune s'allume.	Les filtres HEPA sont presque pleins.	Remplacer les filtres HEPA au besoin. Se reporter à la section <i>Pour remplacer le filtre HEPA à la page 76</i> .
	Le voyant rouge s'allume.	Les filtres HEPA sont pleins.	Remplacer les filtres HEPA. Se reporter à la section <i>Pour remplacer le filtre HEPA à la page 76</i> .



## Transport, entreposage et mise au rebut


### Pour déplacer le produit

S'assurer d'utiliser un véhicule fermé pendant le transport du produit.


S'assurer que la soupape d'admission est fermée.

S'assurer que les capuchons anti-poussière sont sur les tuyaux.


1. S'assurer que le Longopac est installé sur le produit.
2. S'assurer que le sac Longopac est vide.
3. Fixer fermement le cordon d'alimentation, le tuyau de l'extracteur de poussière et le tube de poignée au produit.

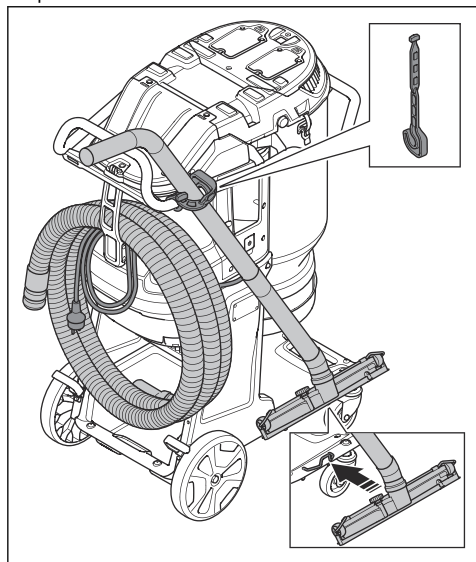

4. Verrouiller les roues de transport.

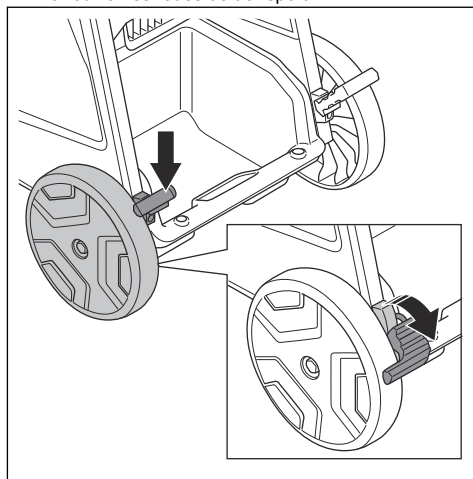

5. Soulever le produit, se reporter à *Levage du produit à la page 81*.
6. Fixer le produit en toute sécurité au véhicule de transport pour éviter tout dommage ou accident. Utiliser les points d'arrimage.

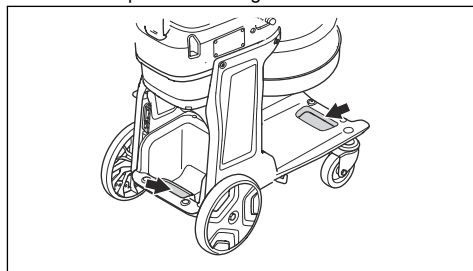

### Levage du produit



## AVERTISSEMENT :

S'assurer que l'équipement de levage et les sangles de levage possèdent les spécifications correctes pour soulever le produit en toute sécurité. La plaque d'identification du produit indique le poids du produit, se reporter à la section *Plaque signalétique à la page 60*.



## AVERTISSEMENT :


Obtenir l'aide si on n'est pas sûr de la procédure de levage des équipements lourds.



## AVERTISSEMENT :

Ne pas soulever le produit en présence de poussière dans le réservoir ou dans le sac . Ne pas soulever le produit si un poids supplémentaire a été ajouté dans ou sur le produit.

1. Effectuer la procédure de vidange du filtre avant de soulever le produit. Se reporter à la section *Pour effectuer la procédure de vidange du filtre à la page 71.*
2. Fixer l'équipement de levage avec des sangles de levage aux points de levage (A) ou aux points de levage (B).

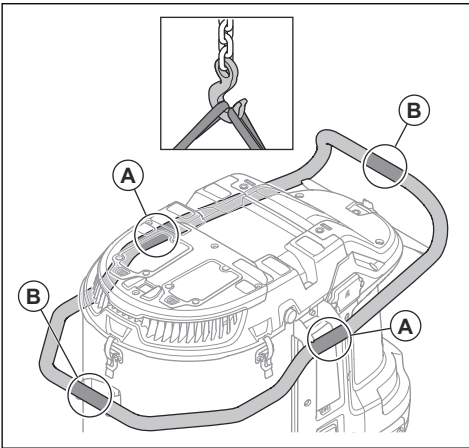

- Stocker le produit dans les zones où la température ambiante est comprise entre -10 °C/14 °F et 40 °C/104 °F.
- Avant d'entreposer le produit, effectuer la procédure de vidange du filtre et disposer du Longopac contenant les matériaux récupérés
- Débrancher le produit de la source d'alimentation.
- Placer le produit dans un endroit sec et à l'abri du gel.
- Placez le produit dans un endroit fermé à clé. Ne pas laisser les enfants ou les personnes non autorisées utiliser le produit ou s'en approcher.

### Mise au rebut du produit

- Respecter les exigences locales en matière de recyclage et la réglementation en vigueur.
- Lorsqu'on n'utilise plus le produit, l'envoyer à un détaillant Husqvarna ou le mettre au rebut à un emplacement de recyclage.



**AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser de crochets métalliques, de chaînes ou d'autres équipements de levage aux bords rugueux qui pourraient endommager l'anneau de levage. Seules des sangles de levage souples sont autorisées.

### Entreposage du produit



**MISE EN GARDE :** Entreposer le produit à l'intérieur, loin des éléments extérieurs.

# Données techniques

## Caractéristiques techniques

Données	DE 130 H 120V	DE 130 H 230 V
Tension nominale, V	120	220-240
Phase	8	
Fréquence, Hz	50 à 60	
Puissance maximale, W	2400	3000
Courant maximal, A	20	13
Débit d'air maximal de la turbine, m <sup>3</sup> /h / pi <sup>3</sup> /min	470/277	490/288
Débit d'air maximal de l'extracteur, m <sup>3</sup> /h / pi <sup>3</sup> /min	380/224	415/244
Dépression maximale de la turbine, mbar / lb/po <sup>2</sup>	245/3,6	275/4,0
Longueur du tuyau de l'extracteur de poussière, pi	32,8	
Diamètre du tuyau de l'extracteur de poussière po	2,5	
Surface du préfiltre, pi <sup>2</sup>	25,8	
Efficacité du filtre HEPA	13 HEPA	
Surface HEPA totale, pi <sup>2</sup>	25,4	
Système de collecte de la poussière, type	Longopac	
Mécanisme de nettoyage du filtre	Impulsion automatique	
Poids (lb)	103,4	
Niveau de puissance acoustique garanti L <sub>WA</sub> mesuré, dB(A) <sup>7</sup>	94,8	
Niveau de pression sonore L <sub>PA</sub> au niveau de l'oreille de l'utilisateur, en dB(A) <sup>8</sup>	78,5	
Niveau de vibrations a <sub>h</sub> , m/s <sup>29</sup>	≤2,5	
Classe de protection	IP55	
Connexion secteur (type)	NEMA L6-20	

## Connectivité intégrée

**Remarque :** Cette partie concerne uniquement les produits fournis avec une connectivité intégrée.


<sup>7</sup> Émission du bruit dans l'environnement mesurée en tant que puissance acoustique (LWA) conforme à la directive IEC/EN 60335-2-69. Incertitude Kwa 2dB.

<sup>8</sup> Niveau de pression sonore selon la directive IEC/EN 60335-2-69. Incertitude KPA 2dB.

<sup>9</sup> Niveau de vibration selon IEC/EN 60335-2-69. Les données signalées pour le niveau de vibration présentent une dispersion statistique type (écart-type) de 1 m/s<sup>2</sup>.

<b>Spectre radio de la technologie BLE</b>	
Bandes de fréquences de l'outil, GHz	2,402-2,480
Émission maximale de radiofréquence, dBm/mW	4/2,5

## Dimensions de l'outil

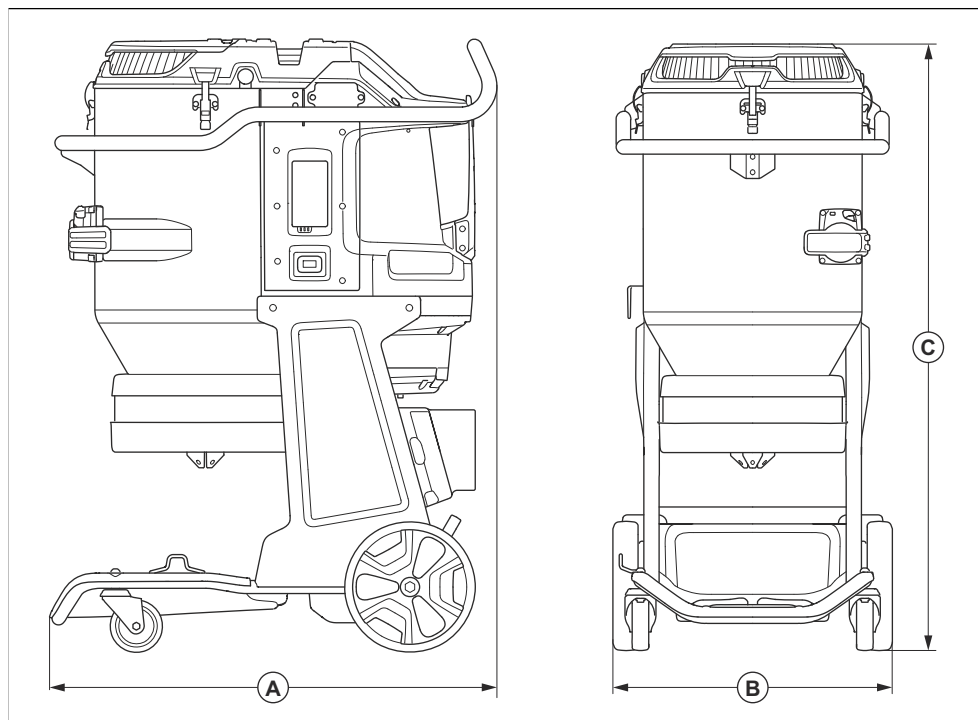

<b>A</b>	Longueur, mm/po	855/34
<b>B</b>	Largeur, mm/po	542/21
<b>C</b>	Hauteur, mm/po	1175/46

## garantie

Le nouvel équipement vendu par , est garanti exempt de tout défaut de fabrication en fonctionnement normal pour une période d'un (1) an à partir de la date de l'achat par le consommateur acheteur initial.\* Les fabricants des pièces proposent des périodes de garantie distinctes. Pour obtenir tous les renseignements, communiquer avec le service technique au 800 365-5040.

En vertu de cette garantie, l'obligation de Husqvarna est expressément limitée au remplacement ou à la réparation chez Husqvarna Construction Products, ou à un atelier d'entretien désigné par nos soins, des pièces jugées défectueuses lors de l'inspection.

Cette garantie ne s'applique pas aux défauts occasionnés par des dommages, une utilisation abusive, des réparations inadéquates effectuées ailleurs ou aux défauts causés par l'absence d'un entretien raisonnable, pendant que le consommateur est en possession du produit. Par ailleurs, la garantie est nulle si le produit, ou l'un de ses composants sont modifiés par le consommateur ou si le produit est utilisé d'une façon inappropriée ou avec des lames non recommandées par le fabricant.

(\*) Husqvarna offre une garantie de 1 an sur tous les équipements avec les exceptions suivantes :

- Grandes scies à lame plate – 2 ans (scies à lame plate diesel et essence > 30 hp)
- Moteurs de forage DM 280/DM 340/DM 650 – 2 ans
- PG 530/PG 680/PG 820 (toutes les variantes, y compris RC) – 2 ans ou 1 000 heures (selon ce qui vient en premier)
- Embrayage de lame sur les grandes scies à lame plate – 6 mois

Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie :

- Courroies
- Roulements\*\*
- Roues de chariot
- Filtres
- Roues\*\*\*
- Plaques d'usure
- Bougies d'allumage

(\*\*) Sauf système IntelliSeal

(\*\*\*) Sauf délaminage.

---

## Marques déposées

---

La marque et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, inc.* et tout usage de ces marques par Husqvarna est soumise à licence.





[www.husqvarnaconstruction.com](http://www.husqvarnaconstruction.com)

Original instructions  
Instrucciones originales  
Instructions d'origine

1143379-49



2023-07-05